


**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ
RBK-617/RBK-677FL**

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

- Защищайте это устройство от источников тепла и прямых солнечных лучей. Избегайте использования / хранения при экстремальных температурах. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Избегайте использования / хранения в сильных магнитных условиях.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не используйте это устройство во время вождения или ходьбы!
- Производитель не несет ответственности за потерю данных, ущерб, вызванный ненадлежащим использованием / обслуживанием или механическим повреждением. Пожалуйста, сделайте резервную копию вашего важного материала в любое время, чтобы избежать потери.
- Не нажимайте и не трогайте панель дисплея - навигация на этом устройстве осуществляется с помощью кнопок. Устройство не имеет сенсорного дисплея!
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Не допускайте падения устройства на землю или сильного удара.
- Этот продукт не игрушка; держите его вне досягаемости детей.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта.
- Всегда отсоединяйте изделие от сети перед чисткой. Протрите устройство мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте химические вещества для очистки устройства.
- Устройство должно быть подключено к источнику питания в соответствии с спецификацией в инструкции по эксплуатации или в соответствии с маркировкой на устройстве.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея несъемная. Не пытайтесь вытащить аккумулятор.

Описание устройства

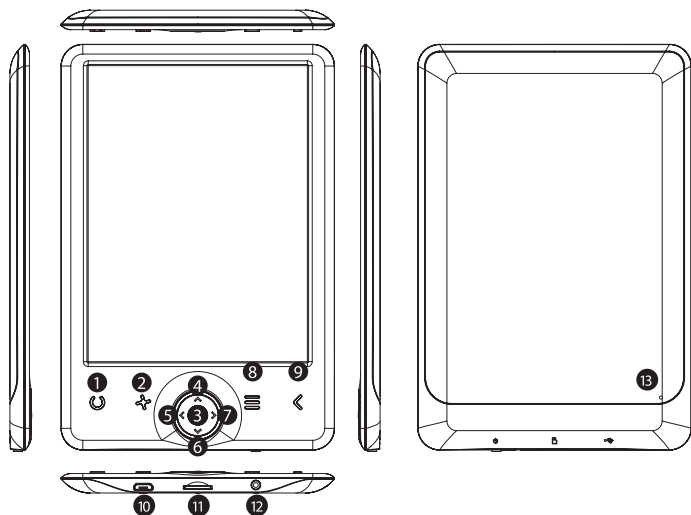

	RBK-617	RBK-677FL
1	<p>Кнопка размера шрифта (при чтении книги):</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите для отображения настроек размера шрифта 	<p>Кнопка подсветки</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите, чтобы включить или выключить подсветку • нажмите и удерживайте, чтобы отобразить настройки яркости подсветки.
2	<p>Кнопка «Обновить»</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите, чтобы обновить дисплей <p>Кнопка поворота экрана (при чтении книги)</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите и удерживайте, чтобы отобразить настройки поворота экрана 	<p>Кнопка «Обновить»</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите, чтобы обновить дисплей <p>Кнопка размера шрифта (при чтении книги):</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите для отображения настроек размера шрифта
3	Кнопка ОК: выбрать / подтвердить / ввод	

4	Вверх
5	Влево
6	Вправо
7	Вниз
8	Меню
9	Назад
10	Порт micro USB для подключения к ПК и зарядки
11	Слот для карт памяти MicroSD
12	Кнопка питания -удерживайте примерно 5 сек. для включения/выключения -нажмите, чтобы перевести устройство в спящий режим
13	Кнопка сброса

НАЧАЛО РАБОТЫ




Включение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, чтобы включить устройство.

Выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, чтобы выключить устройство.


Навигация:

- используйте кнопки со стрелками  /  для перемещения по меню / опциям и переключения страниц.
- выбранная в данный момент опция подчеркнута.
- действующая опция помечена символом 
- нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать, подтвердить или ввести.

Домашний экран

Недавно прочитанные:

В разделе «Недавно прочитанные» отображаются 3 недавно открытые электронные книги.

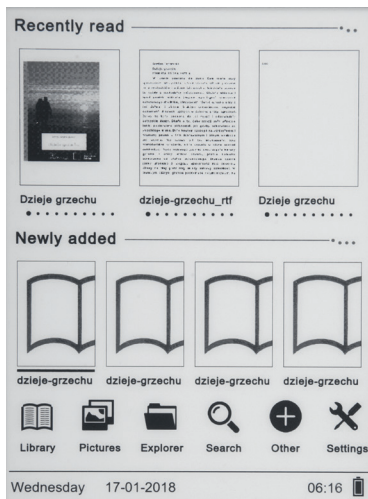

Недавно добавленные:

«Недавно добавленные» содержит 4 последние добавленные электронные книги.

Библиотека

Войдите в раздел «Библиотека», чтобы отобразить все электронные книги в ридере (как во внутренней памяти, так и на карте microSD, если она установлена). Справа от заголовка отображается формат файла.

В подменю «Библиотека» пользователь может отобразить список любимых электронных книг, выполнить поиск книг, отсортировать по названию / автору / недавно прочитанным / недавно добавленным и установить тип отображения файлов (список или миниатюры - обложка).



Подменю во время чтения

Подменю параметров можно активировать при чтении электронной книги. Нажмите кнопку Меню, пока файл электронной книги открыт, для отображения возможных вариантов.

Обратите внимание, что параметры меню чтения различаются при чтении электронных книг в разных форматах, так как не каждый параметр доступен для каждого формата файла.

- **Добавить закладку** - добавить закладку в книге, которую вы читаете.
- **Закладки** - отображает сохраненные закладки.
- **Оглавление** - отображает оглавление, если доступно; (недоступно в форматах .txt).
- **Добавить в избранное** - добавить текущую книгу в список избранного.
- **Перейти на страницу** - выберите страницу для перехода.
- **Поиск** - поиск определенных слов в текущей книге.
- **Размер увеличения** - увеличение / уменьшение масштаба (доступно только в формате .pdf).
- **Размер шрифта** - увеличить / уменьшить размер шрифта; (недоступно в формате .pdf).
- **Тип шрифта** - изменение типа шрифта текста (доступно только в форматах файлов .txt / .html / .fb2 / .rtf / .mobi)..
- **Межстрочный интервал** - изменение интервала между строками (доступно только в форматах файлов .txt / .html / .fb2 / .rtf / .mobi).
- **Поля** - изменить поля книги.
- **Только текст** - пользователь может переключаться между

отображением файла в формате .pdf в исходном виде или только в виде текста (доступно только в формате .pdf)..

- **Повернуть экран** - повернуть экран на 90° по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- **Инвертировать цвета** - инвертировать цвета дисплея (по умолчанию фон белый, а буквы черные; при инвертировании фон черный, а буквы белые); (недоступно в форматах .pdf).
- **Автоперелистывание** - установить автоматическое перелистывание страниц: 10 секунд / 20 секунд / 30 секунд / 1 минута / 2 минуты.
- **Режим обновления** - выберите настройки частоты обновления экрана: после каждой страницы / через каждые 3 страницы / через каждые 5 страниц.
- **О книге** - отображает информацию о текущей открытой электронной книге: название, автор, издатель и формат (если доступно).
- **Выход** - выход из подменю (пользователь также может выйти из подменю, нажав кнопку Назад).
- **Установить ссылку** - отображает список сносок (если есть); (опция доступна только для форматов PDF, ePUB, mobi). Для отображения сносок, включенных в электронную книгу:
 - Перейдите на страницу, где якорь сноски находится в основном тексте, нажмите кнопку «Меню», чтобы войти в подменю и включить параметр «Установить ссылку на». Значок курсора появится в правом верхнем углу экрана, что означает, что функция включена.
 - Нажмите кнопку ОК, чтобы вывести список сносок.
 - Для перехода к другой сноске используйте кнопки  /  и нажмите кнопку ОК; чтобы перейти к основному тексту на странице с выбранной сноской. Чтобы вернуться к списку конечных сносок, нажмите кнопку ОК.
 - Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к основному тексту (значок курсора исчезнет, что означает, что функция отключена).

Шрифты

Обратите внимание, что производитель не гарантирует правильную работу каждого файла на этом устройстве. Правильное отображение шрифтов, особенно диакритических знаков, на этом устройстве зависит исключительно от формата файлов и от того, были ли они подготовлены для отображения на таком устройстве.

- Для файлов в формате .txt предлагается убедиться, что файл имеет кодировку UTF для оптимального отображения шрифтов.
- При чтении электронных книг в форматах .rtf / .txt / .fb2 / .mobi на языке, состоящем из диакритических знаков, рекомендуется не устанавливать шрифт по умолчанию для оптимального отображения шрифтов.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Откройте раздел, чтобы отобразить все изображения (как во внутренней памяти, так и на карте microSD, если она установлена).

Чтобы отобразить возможные функции, откройте картинку, нажмите кнопку меню, чтобы открыть подменю картинки. На первой странице подменю доступны параметры: установка изображения в качестве экранной заставки, восстановление заставки по умолчанию, установка изображения как выключенного экрана, восстановление отключенного экрана по умолчанию, поворот изображения, увеличение / уменьшение масштаба. Нажмите кнопки </>, чтобы отобразить вторую страницу подменю, где вы можете установить интервал слайд-шоу: выкл. / 5 с. / 10 с / 20 с / 30 с / 1 минута; а также отобразить информацию о картинке (имя и формат) и выйти из подменю.

ПРОВОДНИК

Войдите на вкладку, чтобы отобразить каталог файлов на ридере - внутреннюю и внешнюю память (если она подключена). Находясь в подпапке внутренней / внешней памяти, нажмите кнопку «Меню» для отображения списка дополнительных параметров: поиск, удаление и отображение переключателя внутренней / внешней памяти.

ПОИСК

Войдите на вкладку Поиск. На экране отобразится меню поиска. Используйте кнопки со стрелками для ввода искомой фразы, нажмите DONE и нажмите ОК, чтобы начать поиск. Устройство отобразит все доступные электронные книги с искомым словом. Вы можете искать файлы по имени файла и автору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Данный раздел состоит из трех меню: календарь, игры и электронный словарь.

Календарь:

Войдите на эту вкладку, чтобы отобразить календарь. Календарь откроется в текущем месяце с отмеченным текущим днем (не забудьте установить правильную дату в настройках).

Игры:

Предустановлено две игры: Ящички и Мозаика

Электронный словарь:

Англо-русский/русско-английский словарь. Нажмите кнопку меню, чтобы переключить язык. Нажмите и удерживайте кнопку обновления экрана, чтобы включить экранную клавиатуру. Начните набирать слово, чтобы увидеть подходящие варианты. Нажмите Назад, чтобы скрыть клавиатуру.

НАСТРОЙКИ

Режим обновления экрана:

Войдите на эту вкладку, чтобы установить шаблон обновления дисплея: после каждой страницы / через каждые 3 страницы / после каждых 5 страниц.

Настройки питания:

Войдите на вкладку, чтобы установить время автоматического отключения и время ожидания.

- Автоматическое выключение: пользователь может отключить или установить 1/2/3/4 часа для функции автоматического выключения (устройство автоматически выключится через установленное время для экономии энергии).

Примечание. Пользователь может настроить отключенный экран в соответствии со своими потребностями: откройте предварительно загруженное изображение, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Выключить экран».

- Режим ожидания: отключить или выбрать 5/10/15/30 минут / 1 час. При включении функция переводит устройство в режим ожидания для экономии энергии.

Примечание. Пользователь может настроить заставку в соответствии со своими потребностями: откройте предварительно загруженное изображение, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Установить как заставку».

Дата и время:

На главном экране день недели и дата отображаются в нижнем левом углу дисплея, а время - в правом нижнем углу дисплея. При чтении книги время отображается в правом верхнем углу экрана. Чтобы изменить дату и время, войдите в «Настройки», перейдите в «Дата и время» и перейдите на соответствующую вкладку. В настройках времени используйте кнопки </> для переключения между часами / минутами / форматами и кноп-

ки **▲** / **▼** для изменения цифр и выбора между 24-часовым форматом / am / pm. В настройках даты используйте кнопки **◀** / **▶** для перемещения между днем (ДД) / месяцем (ММ) / годом (ГГ) и кнопки **▲** / **▼** для изменения цифр.

Выбор языка:

Чтобы сменить язык, зайдите в Настройки, выберите Язык. Появится всплывающее окно с доступными языками. Выберите подходящий язык и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Форматировать устройство:

Пользователь может отформатировать устройство на этой вкладке.

- Помните, что при форматировании все данные, сохраненные во внутренней памяти, будут удалены! Сделайте резервную копию важных данных!
- Рекомендуется извлечь карту памяти из устройства перед выполнением форматирования.

Настройки по умолчанию:

Чтобы восстановить настройки по умолчанию, перейдите на эту вкладку, выберите ОК и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Настройки по умолчанию будут восстановлены, и на экране отобразится запрос выбора языка.

Информация об устройстве

Войдите на эту вкладку, чтобы отобразить версию программного обеспечения, номер модели устройства, использованную и общую емкость внутренней и внешней памяти.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Есть два способа загрузки файлов:

- вставьте карту памяти microSD с предварительно загруженными файлами в слот памяти устройства;
- подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля. На экране отобразится сообщение об успешном USB-соединении.


Не отсоединяйте устройство от компьютера во время копирования данных - это может привести к повреждению памяти устройства.

ПИТАНИЕ

Зарядка:

Подключите устройство к зарядному устройству или к совместимому USB-порту компьютера с помощью USB-кабеля.

Примечания:

- Перед первым использованием обязательно полностью зарядите устройство!
- Если устройство не использовалось в течение длительного времени, сначала зарядите его.
- При подключении к адаптеру для зарядки на экране появляется значок зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, значок меняется на полностью заряженный аккумулятор с галочкой .

КНОПКА СБРОСА

В случае если устройство «зависло», пользователь может перезагрузить устройство. Вставьте тонкий инструмент в отверстие для сброса на задней панели устройства, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы перезагрузить устройство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RBK-617	RBK-677FL
Основные характеристики		
Процессор:	Rockchip	Rockchip
Встроенная память:	4 GB	4 GB
Поддержка карт памяти:	microSD (max. 32 GB)	microSD (max. 32 GB)
USB порт:	microUSB (2.0)	microUSB (2.0)
Дисплей:		
Размер:	6"	6"
Панель:	E-ink Pearl	E-ink Pearl
Разрешение:	758 × 1024 px	758 × 1024 px
Подсветка:	нет	есть
Совместимость:		
Книги:	Adobe® PDF, ePub, TXT, HTML, FB2, RTF, Mobipocket, CHM, PDB, DOC	Adobe® PDF, ePub, TXT, HTML, FB2, RTF, Mobipocket, CHM, PDB, DOC
Изображения:	JPEG, JPG, BMP, GIF	JPEG, JPG, BMP, GIF
Поддержка DRM:	есть	есть
Совместимость с ОС:	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS
Функциональность:		
Языки интерфейса:	Polish, English, German, Romanian, Spanish, Portuguese, Русский	Polish, English, German, Romanian, Spanish, Portuguese, Русский

Другое:	Поддержка шрифта OpenDyslexic (помогает читать людям с дислексией)	Поддержка шрифта OpenDyslexic (помогает читать людям с дислексией)
Дополнительные приложения:	Игры, календарь, словарь	Игры, календарь, словарь
Питание:		
Напряжение питания:	5V / 1,5 A	5V / 1,5 A
Емкость аккумулятора:	1500 mAh	1500 mAh
Корпус:		
Размеры устройства:	169x113x8.9 mm	169x113x8.9 mm
В комплекте:	Электронная книга, USB кабель, инструкция.	Электронная книга, USB кабель, инструкция.

* Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства..

Наименование изготовителя: Shenzhen Minrek Electronic Ltd. (Шеньчжэнь Минрек Электроник Лтд.), Адрес предприятия-изготовителя: 602, Huafeng International Robots Industrial Zone, Bao'an , Shenzhen (602 Хуафенг Интернэйшнл Роботс Индустриал Зон, Баоан, Шеньчжэнь, Китай)

Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГММ, где ГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.





www.ritmixrussia.ru