

封面

封底



Сақтық шаралары

- Құрылғы су көздеріне және ылдау элементтеріне жақын қойылмай, оны жаңбырдан, механикалық зордан және сорақдан қорғаныңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өз бетімен бөлішегімен немесе ашыңыз. Жөндеу үшін білікті мамандардың көмегі үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қорытпаны ішіне бөгде заттар немесе сұйықтықтар кірсе, құатты дереу өшіріңіз.
- Колонкаларды пайдаланбаған кезде арыстан құат көзінен амыртатыңыз.
- Шаштан қалты жағынан жылы шығаратын колонкалардың қызыл кетіне жол бермеу үшін оларды қабырғадан кемінде 20 см қашықтықта орналастырыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардан және денесі, сансыздық немесе аял-ой қауіпсіздігі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жерлерден басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жинақталым

① Колонкалар:	2 дана
② RCA кабелі 3,5 мм:	1 дана
③ КБ пульті:	1 дана
④ Пайдалану бойынша нұсқаулық:	1 дана
⑤ Қосылу кабелі:	1 дана
⑥ Құат кабелі:	1 дана
⑦ Сымды микрофон:	1 дана
⑧ AAA Батареялары:	2 дана

Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы музыканы және басқа дыбыстарды ойнатуға және қосылған микрофоннан дыбыс шығаруға арналған.

Қосу схемасы

- Колонкаларды суретте көрсетілгендей аудио порттары арқылы қосып жинаңыз.
- AUX / DVD кабелін құрылғыдағы (дыбыс көзі) және колонкалардың сәйкес порттарына қосыңыз.
- Аудио жүйені құат кабелі арқылы желіге қосыңыз.

- USB порты.
- Оптикалық порт.
- Коаксиалды кабелі.
- Микрофон порттары.
- AUX IN порты.
- Аудио шығысы.
- Қосу / Өшіру.

Басқару панелінің пернелері

Басқару панелінің мүмкіндіктері

- ▶ Құат: аудио жүйені қосу және өшіру.
- source (көз): дыбыс көзі Bluetooth / OPTICAL / AUX / USB / Coaxial арасында ауыстырыңыз.
- M1/2 Ойнату/Үгіліс: өңді тоқтату және қайта ойнату үшін бір рет басыңыз.*
- M3/4 Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы трек: дыбыс деңгейін төмендету үшін бір рет басыңыз. Басып тұру алдыңғы тректі ойнатады.*
- M5/6 Дыбыс деңгейін көтеру / келесі трек: Дыбыс деңгейін арттыру үшін бір рет басыңыз, басып тұру келесі тректі ойнатады.*

* USB және Bluetooth режимдерінде жұмыс істейді.

Қашықтықтан басқару пульті

Қашықтан басқару функциялары

A. : қосу/өшіру.

B. SOURCE (көз): аудио көзі Bluetooth / OPTICAL / AUX / USB / Coaxial арасында ауыстырыңыз.

C. : дыбысты өшіру немесе қосу үшін қысқа басыңыз; ауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін басып тұрыңыз.

D. : дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту.

E. Ойнату / Кірірту : өңді тоқтату және қайта ойнату үшін бір рет басыңыз (USB / Bluetooth режимдерінде).

F. :
a. USB режимінде: қысқа басу — алдыңғы өңді ойнату; басып тұрыңыз — алдыңғы қалтаға ауысыңыз.
b. Bluetooth режимінде: алдыңғы өңді ойнату үшін бір рет басыңыз.

G. :
a. USB режимінде: қысқа басу — келесі өңді ойнату; басып тұрыңыз — келесі қалтаға ауысыңыз.
b. Bluetooth режимінде: қысқа басу алдыңғы өңді ойнату.

H. Treb: жоғары жиілікті реттеу мәзіріне кіру үшін Treb батырмасын бір рет басыңыз және дыбыс деңгейі батырмаларын қысқа басу арқылы жиіліктерді реттеңіз.

I. Bass: төмен жиілікті реттеу мәзіріне кіру үшін Bass батырмасын бір рет басыңыз және дыбыс деңгейі батырмаларын қысқа басу арқылы дыбысты реттеңіз.

J. Movie: бейнені ойнату режимін қосу және өшіру үшін бір рет басыңыз.

K. Enter: таңдалған мәзір элементін растаңыз және бастапқы мәзірге оралыңыз.

Қашықтықтан басқару пульті

M. 0-9 сандық пернелері:
1. USB режимінде: қашықтан басқару пультіңдегі сандық пернені басу қалтадағы сәйкес нөмірі бар өңді ойнатады. Қалтадағы өңдер санынан көбірек санды таңдасаңыз, жүйе қалтадағы соңғы өңді автоматты түрде ойнатады.

N. MIC ON/OFF: микрофонды қосу немесе өшіру үшін бір рет басыңыз.

O. MIC VOL +/-: батырмаларды қысқа бір рет басу микрофонның дыбыс деңгейін өзгертеді.

P. ECHO +/-: батырмаларды бір рет қысқаша басу жаңғырқы әсерін реттеуге мүмкіндік береді.

Пайдалану нұсқаулары

Bluetooth құрылғыларын ойнату

Негізгі талаптар

- Fenda T-60X Pro құрылғысын қосыңыз келетін кезеңдегі құрылғыда Bluetooth қосылу болуы керек.
- Мобильді құрылғы Bluetooth A2DP қолдауы керек.
- Мобильді құрылғы Fenda T-60X Pro ауымында болуы керек (макс. 10 м).

Қосылу реті

- Bluetooth режимін қосу үшін SOURCE (көз) батырмасын басыңыз, дисплейде белгішесі пайда болады. Жұптастыру функциясы 30 секунд бойы белсенді болады.
- Мобильді құрылғыда Bluetooth құрылғыларын іздеуді бастаңыз.
- Құрылғы жұптау үшін құпия сөз сұраса, кодты енгізіңіз: 0000.
6. Жұптастыру тіркелгеннен кейін құрылғы сәтті қосылты, дисплейде белгішесі жаңады.

Ескертпелер

- Аудио жүйені жұптастырылған соңғы құрылғы Bluetooth функциясымен қосылса, Аудио жүйе 32 GB дейінгі файл карталарды және MP3 және WMA аудио файлдарын қолдайды.
- Құрылғы Bluetooth пульті пайдаланып қалған өңді қосыңыз («Қашықтан басқару пульті функциялары» тармақшасын қараңыз).

USB көзін ойнату

- USB драйверін қосыңыз. Аудио жүйе 32 GB дейінгі файл карталарды және MP3 және WMA аудио файлдарын қолдайды.
- Құрылғы Bluetooth пульті пайдаланып қалған өңді қосыңыз («Қашықтан басқару пульті функциялары» тармақшасын қараңыз).



AUX режимі

AUX аудио порты бар құрылғы үшін қосымша режимін таңдау үшін SOURCE батырмасын пайдаланыңыз.

- Аудио жүйені дыбыс көзіне AUX кабелі арқылы талдағандарға, компьютерге, мобильді құрылғыға және т.б. қосыңыз.
- Дыбыс деңгейін деңгейін реттеңіз.

Оптикалық және коаксиалды кәбілді қосу

Құрылғы оптикалық немесе коаксиалды кабелі арқылы қосылуды таңдау үшін SOURCE батырмасын пайдаланыңыз.

- Кәбілді колонкалардың артқындағы тиісті порты салу арқылы төлеулерді оптикалық немесе коаксиалды кабелімен қосыңыз.
- Төлеулерді «дыбыс үні» қосылғындағы аудио шығыс параметрлерінде «PCM» режимін таңдаңыз.
* Төмендегі сурет тек сурет үшін берілген, құрылғыдағы нақты интерфейс көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Дыбыс деңгейін деңгейін реттеңіз.

Техникалық сипаттамалары

Модель: T-60X pro.
Сауда белгісі: Fenda.
Шығыс күші (RMS): 120 Вт (60 Вт x2).
Тығыздық көрсеткіші (дБ/м): 1" (2 дана).
Кен ауымының динамикасы: 4" (2 дана).
Сабвуфер: 8" (2 дана).
Жеңілдік диапазоны: 20 Гц — 20 кГц.
Сигнал мен шу қатынасы: 270 дБ.
Аралардан бөліну: 245дБ.
Сыртқы қосымша параметрлері:
- Баланың стандарты — IEC 602.15.1;
- жиілік диапазоны — 2402-2480 МГц;
- таратылатын қуаты — 10 дБм.
Құат параметрлері: 100-240 В — 50/60 Гц, 1,5 А.
Оңтайлы қоршаған орта температурасы жұмыс ортасы: 0-45 °С.
Құат сыйымдылығы: түр: X.
Электр тогының соғуынан қорғау класы: әлсіздігі: II.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешу әдісі
Аудио жүйе қосылмады.	Құат сымның электр розеткасына қосылмауы немесе аудио жүйені қосылмауы.	Кәбілдерді ауыстыру және шығыс розеткаға қосылуын тексеріңіз.
Дыбыс тым төмен.	Дыбыс деңгейі төмен деңгейге орнатылған.	Аудио жүйені дыбыс деңгейін және бастапқы құрылғының дыбыс деңгейін арттырыңыз.
Аудио жүйе КБ пультінен қосылмайды.	КБ пультініңді бағалау тауысқан.	Батареяларды ауыстырыңыз, батареялардың дыбыс орнатылуын тексеріңіз.
Қосылған құрылғыдан сөзсіз жаз.	Қосылған құрылғыдағы аудио шығысы бағалау параметрлері белгіленген, бастапқы құрылғының параметрлерін тексеріңіз.	Бастапқы құрылғыдағы аудио шығысы бағалау параметрлерін белгіленген, бастапқы құрылғының параметрлерін тексеріңіз.
Аудио файлды ойнатқанда дыбыс шығармайды.	Кәбіл қосылмаған немесе дыбыс емес кәбіл пайдаланылуда.	Бастапқы құрылғының аудио жүйе дерне қосылғанын тексеріңіз немесе кәбілді қайта қосыңыз.
	Қосылған Bluetooth құрылғысы тым алыс.	Қосылған Bluetooth құрылғысы колонкаларға жақыратыңыз.
	Bluetooth құрылғысымен байланыс орнатылмаған.	Аудио жүйені қайта жүзетіп, құрылғымен қайта жұптаңыз.
Құрылғы оптикалық кабелімен қосылған кезде дыбыс шығармайды.	Оптикалық кабелі дерне зақымдалған немесе зақымдалған.	Кәбілдерді дерне зақымдалғанын және оның зақымдалғанын тексеріңіз. Кәбілді 50 градустан асып қайтастырмаңыз.

Қосымша және қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны тығыз жабық кәбілге және шаңдардан ішіне немесе қабырғаға тірелген сервистерге орнатпаңыз. Машина жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс жасауды қамтамасыз етіңіз және желдету саялаулардан (саялау терезені, дикторлардан, перделерімен және т.б. жабу арқылы желдетуге көңілді жасамаңыз).
- ЕСКЕРТУ: Бұл немесе электр тогының соғу қауіпін азайту үшін құрылғыны жаңбырлы, ылғалға, тамшылауға немесе шаңшартуға болмайды. Құмырлардан, авариялардан немесе сұйықтық тоқтырылған басқа заттарды құрылғыға қоймаңыз.
- HAZARD AVOIDANCE: Құрылғыны электр желісінен амыртату үшін розеткадан электр ашысын сұрыңыз. Орнатылған құрылғыны қалпына түрде қосу және өшіру үшін құрылғының артқы панеліндегі К/УАТ қосымшасын пайдаланыңыз.

Келіпкі міндеттемелер

Өндiруші келіпкі мерзімі ішінде құрылғының үндiсіне жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ауыртпалар болмауына кәбілді береді. Келіпкі мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап өсетiлер және тек және өндiруші қолданылады. Келіпкі қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен келіпкі мерзімі ішінде тұтынушының нiсiсiн iстен шығарған элементтерді тегін жiндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жiндеу немесе ауыстыруға уәкiлетi сервiс орталықтарының ауымында жүргiзiледi.

Сервiсiс орталықтардың өзектi тiлiне келесi мекенжай бойынша: <https://www.fds-shop.kz/service-center/>

Сондай-ақ келіпкі және пайдалану мерзімдері қайтамада көрсетiлген.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және қадеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы жiндеу бiр болғанда монтаждауды немесе бекiтудi талап етпейдi. Құрылғыны орнату бойынша маңызды ұсыныстар «Сақтық шаралары» бөлімінде берiлген.
- Құрылғыны қалтамада, өндiрушінің және тұтынушының жылтырлатын ұя-жапсарында ауымын 5 және 40 °C аралығында температурада және ауымын 90%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Үй-жайда нөмірлiлi тұрақты желтiсiлер (қалыңдарды, сипiлiлердi бұтпалар) болмауы тиiс.
- Құрылғының тасымалдануы кiрiс ортада жүзеге асырылуы тиiс.
- Құрылғы жұмыс iндеудi талап етпейдi, оны шаң, ир, соқы, ылғал, от және т.б. қорған қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергiсiнi заңнамасына сәйкес жүргiзiлу керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзiмi аяқталғаннан кейiн оны қиғашым тұрғышымен қорған бiрге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергiсiнi заңнамасына сәйкес қайта өндiру және қайта өндiру үшін әдеткi және электрдың жабдықты тиiсi қабiлдіу бөлігiне қайта өндiру жiберiледi. Оны бұйымды дұрыс жоққа қалғанда ете отырып, оза табиғи ресурстарды үнемдеуге және қорғаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтiрмеуіне амантасуы. Бұл бұйымды қабылдау және жою бөлігiнде туралы қосымша апаратын жергiсiнi мұндағы органдардан немесе тұрғылықты қалаларда шығаратын нақтырынан атуға болды.
- Құрылғыны амыртатып амырталған жерде, тез арада амырталғандықтан сервiсiс орталығына қабырғасы немесе құрылғыны қадеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндiруші: Шэньчжэнь Фэндэ Текнолоджи Ко., Лтд.
Фэндэ жоғары технологиялар паркi, Чэньчжэнь тас жолы, Шэньчжэнь, Баован, Шэньчжэнь қ. Гуандун пров., Қытай.

Импортер / ор. лиц. принимающее претензии в Республике Казахстан: TOO «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импортер/уақыт / Казахстан Республикасында талалар қабылдайтын заңды тұрғы: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН) ЖШС, Астана қ.к. Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-ли, 12-н», Бірақстан Республикасы.
Адрес: электрондық пошта / электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Қытайда жасалған.

Осы кәден оданғы техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:
- «Темір ұялыты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 009/2011.

Туады Еуралықтық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында кәбілді заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.


Құрылғының шығарылған күні құрылғының сериялық нөмірінде шеңберленген.

V.1

Сериялық нөмірді декодтау

стандарт артта
T-60XE131900001
үлгісі шығарылған құрылғының жылы сериялық нөмірі

装订方式: 左右风琴折(开口朝左)。

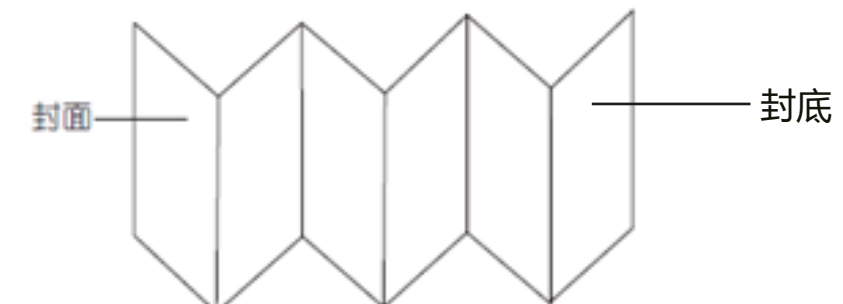

F&D 奋达科技		料号	12.005.0004.06478	尺寸(mm)	展开尺寸: 长600x宽154, 成型尺寸: 长154x宽75	环保要求	RoHS2.0、Reach
项目名称	奋达品牌2.0多媒体音箱	产品型号	T-60X Pro(欧洲版)	材质	105g双铜	包装指令	94/62/EC
日期	2023.01.04	部件名称	说明书	页码P数	16P	大豆油墨印刷	
包装工程师	/	平面工程师	王金松	颜色	单黑印刷	无氯漂白工艺	
设计版本	变更提出人	变更原因		表面处理	无光油 哑油 水性光油 水性哑油 UVUV 光胶 哑膜 防刮花哑膜	粘合剂为非石油基	
A0				工艺	无烫金 烫银 击凸 击凹 压网 局部UV 其它	油墨中禁止使用矿物油(法国)	
				条码要求	无条码 有条码(清晰易扫描)	TPCH(美国)	
				装订方式	风琴折 包心折 骑马钉 胶装 线装 其它		
				是否有可参考	刀模 颜色		
					无		
					有:12.005.0004.05827		

说明书类说明:

- 公差 (mm): 0 < a ≤ 50 (+0.3/-0.2), 50 < a ≤ 150 (+1/-0.5), > 150 (+1.5/-1)。有特殊要求的, 按标示公差执行。
- 要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿, 杂点, 脏点, 异物, 粉点, 套印不准。
- 尺寸按展开尺寸及成型外尺寸测量计算。