

STARWIND

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Фен-щётка

SHP7811

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Назначение	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	5
Подготовка к работе	6
Эксплуатация устройства	6
Очистка	7
Устранение неисправностей.....	7
Транспортировка и хранение.....	8
Утилизация.....	8
Правила и условия монтажа	8
Гарантийный талон	9
Контактная информация.....	12

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки STARWIND. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- В процессе эксплуатации держите прибор за рукоятку.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емкостей, заполненных водой.
- При использовании прибора в ванной комнате рекомендуется выключать устройство из розетки сразу после его эксплуатации.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается использование спреев и лаков для укладки волос в процессе эксплуатации прибора.
- Не допускается использование прибора для укладки искусственных волос и париков.
- Не допускается использование прибора для укладки мокрых волос. Перед началом использования необходимо высушить волосы полотенцем.
- Во время эксплуатации устройства не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на чувствительные области тела.
- Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до решетки воздуховода в процессе эксплуатации устройства.

- Не помещайте посторонние предметы внутрь прибора.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Не закрывайте воздушные отверстия устройства.
- Не допускайте попадание волос в решетку воздухозаборника.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- В случае необходимости отложить включенное в сеть устройство на незначительное время, будьте бдительны и не кладите устройство на поверхности, с которых оно может упасть на пол, в раковину, в наполненную ванну или другие емкости, наполненные жидкостями.
- В случае попадания влаги внутрь устройства, незамедлительно отключите его от сети. Повторное включение допустимо только после консультации со специалистом сервисного центра.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае если устройство упало в раковину, ванну или любую другую емкость, наполненную жидкостью, первым делом выключите прибор из розетки.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сменой насадок и очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими,
- чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без
- предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям
- играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо дать ему остыть.
- При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг устройства.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для сушки и укладки волос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Петелька для подвешивания
- Защита шнура от перекручивания
- Большая круглая щетка
- Малая круглая щетка
- Полукруглая щетка-расческа
- Насадка-концентратор
- Длина шнура: 1,7 м
- Цвет: черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен-щетка SHP7811
- Большая круглая щетка
- Малая круглая щетка
- Полукруглая щетка-расческа
- Насадка-концентратор
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Световой индикатор
2. Переключатель режимов работы
3. Сетевой кабель
4. Воздуховод
5. Прорезиненная рукоятка
6. Кнопка фиксатора насадок
7. Большая круглая щетка 040 мм
8. Малая круглая щетка 021 мм
9. Насадка – концентратор
10. Полукруглая щетка-расческа

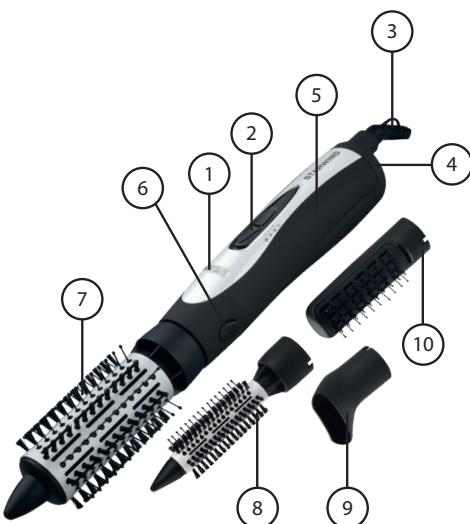

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Внимание!

Не используйте прибор вблизи наполненной ванны или раковины и прочих емкостей с водой. Во время работы решетка воздуховода сильно нагревается

При первом включении допустимо появление постороннего запаха от нагревательного элемента.

- Убедитесь в том, что переключатель мощности потока воздуха (1) находится в положении «О» (фен отключен).
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте сетевой шнур в розетку.
- При необходимости установите одну из идущих в комплекте насадок.

Для установки насадки выполните следующие действия:

- зажмите кнопку фиксатора насадок
- вставьте насадку в паз и поверните против часовой стрелки до щелчка
- отпустите кнопку фиксатора насадок

Для снятия/замены насадки выполните следующие действия:

- зажмите кнопку фиксатора насадок
- поверните насадку по часовой стрелке до полного освобождения
- отпустите кнопку фиксатора насадок

При помощи переключателя режимов работы установите необходимую скорость подачи воздуха:

 - фен отключен

 - подача холодного воздуха

 - первая скорость

 - вторая скорость

ВНИМАНИЕ!

Отключайте устройство от сети сразу после окончания эксплуатации. Данная модель оснащена защитой от перегрева, срабатывающей при превышении допустимой температуры потока выходящего воздуха. В случае если защита активировалась, переведите переключатель (1) в положение «О», извлеките сетевую вилку из розетки, дайте устройству остыть в течение 70-75 минут. Осмотрите устройство и при необходимости произведите чистку. Если чистка не требуется, устройством можно снова пользоваться.

По окончании работы выключите устройство, переведя переключатель (1) в положение «О». В случае если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется произвести чистку устройства, предварительно отключив устройство от сети, и убрать устройство на хранение.

БОЛЬШАЯ/МАЛАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА

используется для создания локонов и придания прическе объема.

ПОЛУКРУГЛАЯ ЩЕТКА-РАСЧЕСКА

Используется для одновременной сушки и расчесывания волос.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков.

ОЧИСТКА

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка устройства под краном.
- Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства. Не используйте абразивные моющие средства. Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещен самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.
- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и
согласен. Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания **STARWIND** выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры(АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине: у наших дилеров; на сайте компании: www.sunwind.com.ru/service/ по телефону: **8 800 302 03 94**. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику **STARWIND**. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания **STARWIND** подтверждает принятые на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компании **STARWIND** оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийные обязательства действуют в течение 12(двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.

2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией **STARWIND** и прошедшие сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

Для всех видов изделия:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биоэдодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей - на тарелки, ветрелки, решетки;

в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/сливания воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;

• несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;

• преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;

• неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;

• нарушением правил хранения и (или) транспортировки;

• попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;

• ремонтом изделия не уполномоченными ни по лицам;

• повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;

• использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;

• действиями непреодолимой силы (стихии, пожаров, аварии, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также визуальными нестандартными случаями;

• неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;

• использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;

• использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

• иными случаями, предусмотренных действующим законодательством.

7. Закончился гарантийный срок с даты изготовления.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полноценного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитацию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания **STARWIND** снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделиями **STARWIND** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел *Возможные неисправности* в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмбэрс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р
Строителей, д.4

Для получения более подробной информации

об устройстве посетите сайт:

www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право
изменения комплектации, технических
характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы устройства составляет 3 года
при условии использования устройства
в строгом соответствии с настоящей
инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год

