

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Колонкалар 2.0
BHS-50

Fiero

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы	6
Басқару панелі/қосқыштар	6
Жарық индикаторының мәндері (белсенді колонкада)	6
Қашықтықтан басқару пульті	7
Кәбілді қосу схемасы	8
Пайдалану	9
Колонкаларды қуат көзіне қосу	9
Колонкаларды теледидарға қосу	9
USB тасымалдаушының қосылымы	9
Құрылғыларды Bluetooth арқылы қосу	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Аудио колонкалары — дыбысты ойнату құрылғысы, оны жеке компьютерге, но-утбукке немесе тиісті аудио қосқыштары бар болса, дыбыс көзі болып табылатын басқа құрылғыларға қосуға болады.

Сақтық шаралары

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғының шкафын бөлшектеменеңіз немесе ашпаңыз. Оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыға кез келген қы-змет көрсетуді тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны қуат көзінен ажы-ратыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқанда, ашаның оқшауланған бөлігін ғана түртіңіз. Сымды тартпаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Корпусқа немесе оның кез келген саңылауларына бөгде заттардың түсүі-не жол берменіз. Инелер, шаш қыстырылыштар, тиындар және басқа да ұсақ заттардың, сондай-ақ жәндіктердің құрылғының ішіне кірмейтініне көз жет-кізіңіз.
- Құрылғыны судан және кез келген сұйықтықтардан, ылғалдан, төтенше тем-пературадан, шаңдан және кірден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатпаңыз. Құрылғының ұстіне немесе жанына сұйық ыдыстарды (вазалар, стакандар, бөтелкелер, т.б.) қоймаңыз.
- Құрылғыныңды қызып кетуден сақтаңыз. Оны қуатты жылу көздеріне (жылытқыштар, т.б.) жақын қоймаңыз немесе күн сәулемесінің тікелей түсүіне жол берменіз.
- Құрылғыны тазалау үшін бензол, спирт немесе еріткіштерді пайдалан-баңыз, себебі олар құрылғыны және оның боялған бетін зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы жұмысын тоқтатса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Музыканы жоғары дыбыспен тыңдау есту қабілетінде зақым келтіруі мүмкін.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дene, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: BHS-50.
- Сауда белгісі: Fiero.
- Жүйе пішімі: 2.0.
- Жалпы шығыс қуаты: 50 Вт (25×2).
- Динамиктер параметрлері:
 - ТЖ: 762 мм, 6 Ом, 20 Вт × 2.
 - ЖЖ: 254 мм, 8 Ом, 5 Вт × 2.
- Жиілік диапазоны: 45 Гц – 20 кГц.
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 85 дБ.
- Жалпы бұрмалану деңгейі: < 1%.
- Қосқыштар: оптикалық, RCA, USB.
- USB параметрлері:
 - Ойналатын пішім: MP3, WAV.
 - Максималды оқылатын жад көлемі: 128 Гб.
- Bluetooth сымсыз қосылым нұсқасы: 5.0.
- Bluetooth сымсыз қосылым стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 10 дБм.
- Колонка өлшемдері: 128 × 184 × 118 мм.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 21 В, 1,5 А.
- Қуат адаптерін электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат сымының қондырма түрі: X.

Жинақталым


- Колонка (2 дана).
- Желі қуат адаптері.
- 2RCA — Jack 3,5 мм кабілі.
- RCA — RCA кабілі (сол және оң колонкалары қосу үшін).
- Оптикалық кабіл.
- Қашықтықтан басқару пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

Басқару панелі/қосқыштар

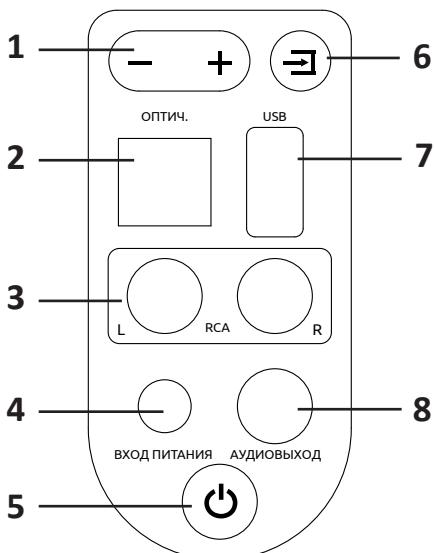

Белсенді колонка

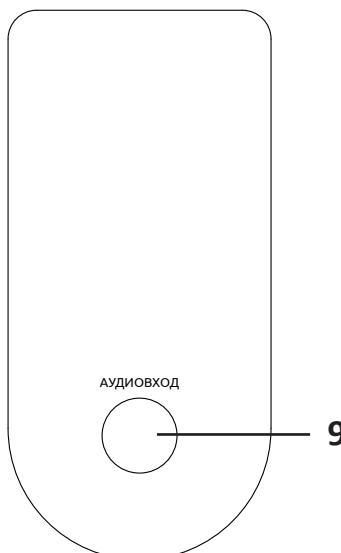

Пассивті колонка

- Дыбыс деңгейі батырмалары.
- Оптикалық кабілді қосуға арналған қосқыш.
- RCA қосқыштары.
- Қуат кабілін қосуға арналған қосқыш.
- Қосу/өшіру батырмасы.
- Сигнал көзін таңдау батырмасы (Bluetooth / оптикалық кабіл / RCA / USB).
- USB қосылымына арналған қосқыш.
- Пассивті колонка аудио шығысы.
- Пассивті колонка аудио кірсі.


Жарық индикаторы мәндері



Белсенді колонка индикаторының түсі ағымдағы сигнал көзін көрсетеді:

- Көк - Bluetooth.
- Көк - RCA кабілі.
- Ақ – оптикалық кабіл.
- Қызыл – USB тасымалдаушысы.

Қашықтықтан басқару пульті

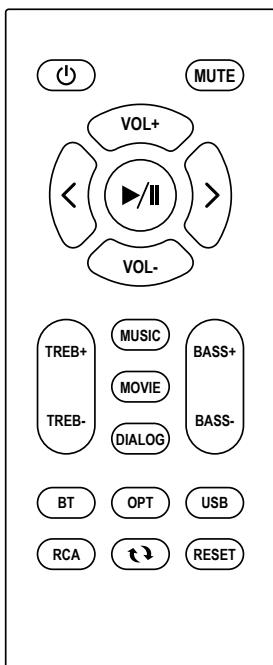


Негізгі пернө

	Қосу/өшіру	MUTE	«Үнсіз» режим
VOL+	Дыбыс деңгейін көтеру	VOL-	Дыбыс деңгейін төмендету
<	Алдыңғы трек	>	Келесі трек
▶/II	Ойнату/Үзіліс	⟳	Сигнал көзін таңдау
BASS+ / BASS-	Тәмен жиілікті күшейту/төмөндөту	TREB+ / TREB-	Жоғары жиілікті күшейту/төмөндөту
MOVIE	«Кино» дыбыс режимі	MUSIC	«Музика» дыбыс режимі
BT	Bluetooth арқылы ойнату	DIALOG	«Диалог» дыбыс режимі
RCA	RCA кабілі арқылы ойнату	OPT	Оптикалық кабіл арқылы ойнату
USB	USB тасымалдаушысынан ойнату	RESET	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз

Кәбілді қосу схемасы

Bluetooth құрылғылары
МобиЛЬДІ құрылғылар, компьютерлер

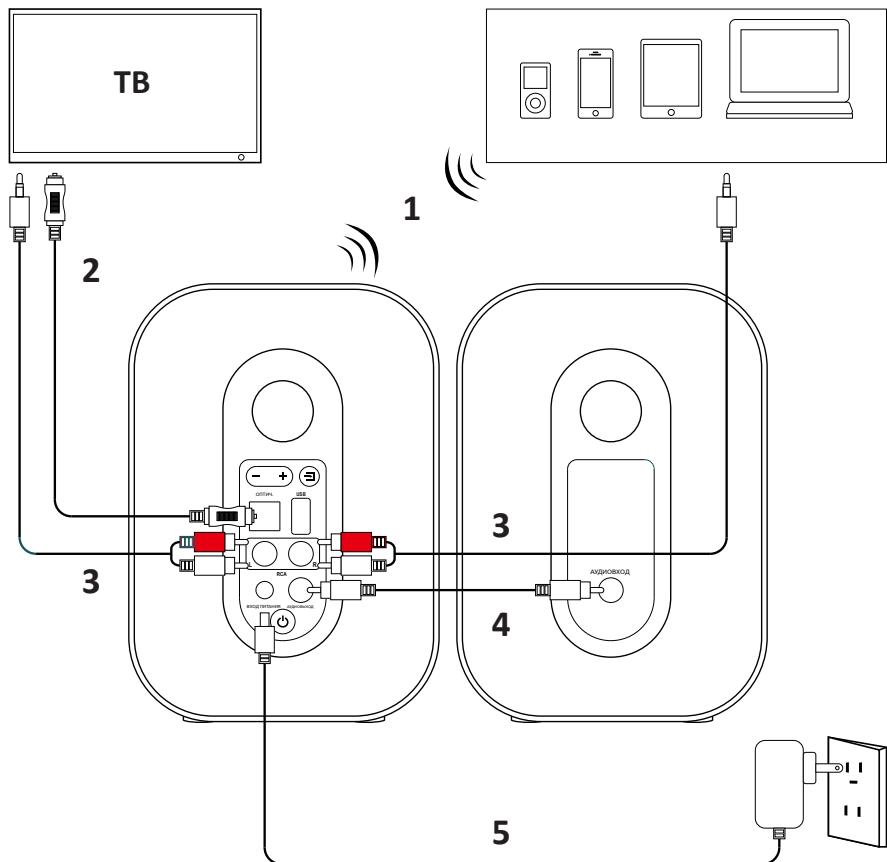

1. Bluetooth қосылымы (максималды әрекет радиусы — 9 м).
2. Оптикалық кабіл.
3. RCA — 3,5 мм кабілі.
4. RCA — RCA кабілі.
5. Құат кабілі.

Пайдалану

Колонкаларды қуат көзіне қосу

Қуат көзіне қосылу үшін қуат адаптерін пайдаланыңыз.

Колонкаларды теледидарға қосу

2RCA — 3,5 мм кабілі арқылы

1. Кәбілдің бір ұшын колонканың RCA ұяларына, ал екінші ұшын теледидардың 3,5 мм ұясына жалғаңыз.
2. Жарық индикаторы кек түске айналғанша көзді ауыстырыш батырмасын басыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі «RCA» батырмасын басыңыз.

Оптикалық кабіл арқылы

1. Оптикалық кәбілдің бір ұшын тиісті колонка ұясына, ал екінші ұшын теледидар ұясына жалғаңыз.
2. Индикатор шамы ақ түске айналғанша көзді ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі «OPT» батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың аудио шығыс режимі ретінде «PCM» таңдаңыз.

«PCM» режимін орнату

Оптикалық кабіл құрылғыларға дұрыс жалғанған болса және жарық индикаторы ақ болса, бірақ дыбыс шықпаса, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- Теледидар параметрлері мәзіріне өтіңіз.
- «Настройки аудио» (Аудио параметрлері) ішкі мәзіріне өтіңіз.
- «Продвинутые настройки» (Қосымша параметрлер), содан кейін «Формат выхода цифрового звука» (Сандық аудио шығыс пішімі) тармағына өтіңіз.
- «PCM» таңдаңыз.
- «OK» батырмасын басыңыз.

Қажетті әрекеттер теледидар үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Соңғы ақпаратты теледидардың нұсқаулығынан қараңыз.

USB сақтау қосылымы

1. USB тасымалдаушысын колонканың USB портына қосыңыз.
2. Индикатор шамы қызығылт түске айналғанша көзді ауыстыру батырмасын басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы «USB» батырмасын басыңыз.
3. Ойнатуды қашықтан басқару құралымен басқарыңыз.

Құрылғыларды Bluetooth арқылы қосу

1. Қашықтан басқару пультіндегі «BT» батырмасын басыңыз немесе индикатор шамы көк түспен жыптылықтағанша сигнал көзін таңдау батырмасын басыңыз.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Жұптауға болатын құрылғылар тізімінен «Fiero BHS-50» тауып, оны таңдаңыз. Қосылым сәтті болған кезде индикатор шамы көк түспен баяу жыптылықтай бастайды.
4. Бастапқы құрылғыдан ойнатуды басқарыңыз.

Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Құрылғының қуат көзіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз.• Розеткада қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.• Қуат кабілін ажыратып, қайта қосыңыз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.
Дыбыс жоқ.	<ul style="list-style-type: none">• Қашықтан басқару құралындағы «Vol+» батырмасын басу арқылы дыбыс деңгейін арттырыңыз.• «Үнсіз» режимі белсенді емес екеніне көз жеткізу үшін қашықтан басқару пультіндегі «MUTE» батырмасын басыңыз.• Басқа кіріс көзін таңдау үшін көзді таңдау батырмасын басыңыз.• Аудио көзінің колонкаларды қолдайтынына көз жеткізіңіз.• Bluetooth пайдалану кезінде бастапқы құрылғыдағы дыбыс деңгейінің қосылғанын және бастапқы құрылғының дыбысы өшірілменен тексеріңіз.
ҚБ құралы жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none">• Кез келген ойнатуды басқару батырмасын баспас бұрын, алдымен дұрыс көзді таңдаңыз.• Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.• Батареялардың қашықтан басқару құралына дұрыс полярлықпен орнатылғанын тексеріңіз.• Батареяларды ауыстырыңыз.
Bluetooth арқылы қосылу мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none">• Дұрыс сигнал көзінің таңдалғанын тексеріңіз. Үндептіштер басқа режимдерде Bluetooth арқылы қосыла алмайды.• Бастапқы құрылғыда Bluetooth функциясының қосылғанына көз жеткізіңіз, оның басқа құрылғылармен байланысын ажыратыңыз.• Бастапқы құрылғыны жақындастырыңыз (оны колонкалардан 9–10 метр қашықтықта ұстаңыз).

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Майбастсаунд Ко., Лтд.

301, А3 ғимараты, Хаочэн (Хэпин) өндірістік паркі, Хэсю № 66 батыс тас жолы, Хэпин Комьюнити, Фухай к-сі, Баоань ауд., Шэнъчжэн қаласы, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгерілүі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.fiero-audio.com



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыстіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеппі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- КБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдаыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



WWW.FIERO-AUDIO.COM