

Пайдалану
бойынша
нұсқаулық

SR245
ұялы телефоны

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	5
АКБ-ның табиғи тозуы	5
Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны	5
Құрылғы схемасы	8
Техникалық сипаттамалары	9
Жинақталым	9
Жұмыстың басталуы	10
Батарея	10
Желіге қосылымы	10
SIM картасының құлпын ашу	11
Мәтін енгізу режимдері	11
Қоңырау функциясы	11
Телефонды қосу және өшіру	12
Қоңырау шалу	12
SMS хабарламалары	13
Контактілер	14
Журнал звонков (Қоңыраулар журналы)	14
Настройки (Параметрлер)	14
Настройки экрана (Экран параметрлері)	14
Настройки телефона (Телефон параметрлері)	14
Настройки вызовов (Қоңырау параметрлері)	14
Настройки безопасности (Қауіпсіздік параметрлері)	15
Мультимедиа	15
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	19
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	20
Қосымша ақпарат	21

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және жасалған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, себебі онда сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды ақпарат, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша кеңестер бар. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Телефонды шаңнан, кірден, құмнан, тағамнан немесе басқа да орынсыз материалдардан таза ұстаңыз.
- Телефонныңызды қоршаған ортаның қолайлы жағдайында пайдаланыңыз. Оны -10 °C төмен және 45 °C жоғары тым жоғары немесе тым төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Телефонды суға немесе басқа сұйықтыққа ұшыраған кезде пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда телефонды өшіру керек, содан кейін ғана суды кетіруге болады.
- Тазалау алдында телефонды желіден ажыратыңыз, сұйық немесе аэрозоль тазалағыштарды қолданбаңыз. Телефонның сыртын тазалау қажет болса, шаңды кетіру үшін тек жұмсақ, құрғақ, түктері жоқ матаны пайдаланыңыз. Тазалау құралдарын (спирт, аэрозоль, абразивті және т.б.) қолданбаңыз.
- Телефонды немесе зарядтау құрылғысын өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз.
- Тек ұсынылған батареяларды пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген батареялар мен керек-жарақтарды пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін, т.б.
- Телефонға арналмаған ешқандай жабдықты қоспаңыз.
- Тек телефонмен бірге берілген зарядтау құрылғысы мен батареяны пайдаланыңыз. Батареяны басқа (қолайсыз) батарея түріне ауыстыру, батареяны дұрыс орнатпау немесе басқа өндірушілердің зарядтау

құрылғысын пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін. Сипатталған шарттардың кез келгенін бұзу жабдық өндірушісінің кепілдік міндет-темелерін жояды.

- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды ешқашан пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелеріндегі қауіпсіздік

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында және химиялық зауыттарда) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефонның медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан аулақ ұстаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам жасау керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жояды.

Басқа құрылғылармен байланыс

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефонға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Төтенше қоңырау шалу үшін телефоныңыз қосулы, оператор желісінің ауқымында және қоңырау мүмкіндігі белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкерлеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдықтан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналдық сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

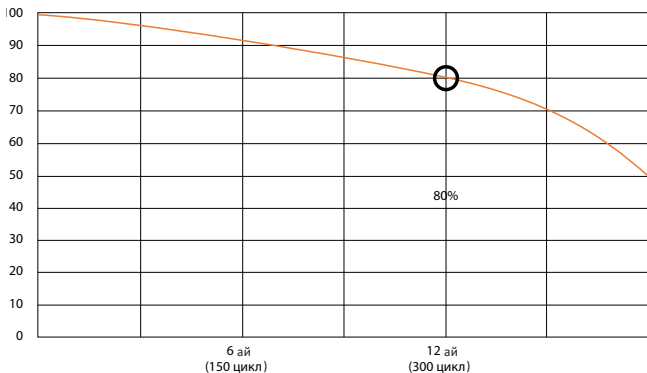

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтау құрылғыларындағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі. Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (CPU жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Фонарь.
2. Сөйлесу динамигі.
3. Сол жақ функционалдық перне.
4. Қоңырауды қабылдау түймесі.
5. Оң жақ функционалдық перне.
6. Қоңырауды қабылдау түймесі / Қосу/өшіру түймесі.
7. Шарлау түймелері және Мәзір/Енгізу түймелері.
8. Батырма *.
9. # батырмасы.
10. 0 батырмасы.
11. Зарядтау құрылғысын қосуға арналған қосқыш.
12. Құлаққаптарды қосуға арналған қосқыш.
13. Камера.
14. Динамик.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SR245.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Өлшемдері: 105 x 52,5 x 18,5 мм.
- Экран өлшемі: 2,4 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 x 320 пикселдер.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад көлемі: 32 Мбайт.
- Аккумулятор: Li-ion, 3,7 В, 2500 мА·сағ.
- Bluetooth нұсқасы: 2.1.

Bluetooth RF радиожилік сипаттамалары

- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жилік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 10 мВт.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

Жұмыстың басталуы

Батарея

Телефон батареямен бір жинақта келеді. Бастапқыда ол толық зарядталмаған, бірақ телефонды қосуға болады. Батареяны толығымен салып, кем дегенде 12 сағат зарядтаңыз. Аккумулятор 3 зарядтау-разряд циклінен кейін оңтайлы жұмыс режиміне өтеді.

Батареяны орнату

Батареяны орнату үшін телефонның артқы қақпағын басып, төмен сырғыту арқылы ашыңыз. Батареяның алтын контактілерін телефонның контактілеріне жалғап, оны орнына абайлап түсіріңіз. Телефонның артқы қақпағын орнына қойыңыз.

Батарея заряды

Зарядтау құрылғысын телефонға қосыңыз және екінші ұшын розеткаға қосыңыз. Жыпылықтап тұрған заряд индикаторы батареяның зарядталып жатқанын білдіреді. Батарея толығымен зарядталған кезде индикатор жыпылықтауын тоқтатады.

Зарядтау кезінде телефон мен зарядтау құрылғысы қызады. Бұл қалыпты.

Батареяны пайдалану

Телефонның күту режимі және сөйлесу уақыты желі жағдайларына, шарттарға және пайдалануға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Зарядтау индикаторы

Телефон қосылған кезде экранның жоғарғы оң жақ бұрышында заряд көрсеткіші бар.

Желіге қосылымы

SIM картасы

Телефонды пайдаланбас бұрын жұмыс істейтін SIM картасын салу керек. Барлық желі қосылымы ақпараты SIM картасында сақталады, соның ішінде SIM жадында сақталған контактілер, олардың аттары, телефон нөмірлері және SMS. SIM картасын басқа телефонға жылжытып, ондағы барлық қолжетімді деректерді көруге болады.

SIM картасының алтын контактілеріне қол тигізбеңіз; Электрлік және магниттік толқындардың әсеріне жол бермеңіз. Бұл орын алса, карта зақымдалуы мүмкін және сіз оны пайдалана алмайсыз.

Ескертпе: SIM картасын салмас бұрын телефонның өшірілгеніне және кез келген сыртқы қуат көздерінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

SIM картасын орнату

SIM картасы әдетте арнайы картада жеткізіледі. SIM картасының металл контактілері оңай зақымдалуы мүмкін, сондықтан картаны телефонға салғанда абай болыңыз.

Телефонды өшіріңіз, артқы қақпақты ашыңыз, батареяны алыңыз және сыртқы қуат көздері қосылмағанына көз жеткізіңіз. SIM картасын арнайы ұяға салыңыз. SIM картасын дұрыс салғаныңызға көз жеткізіңіз. Батареяны орнына қойып, артқы қақпақты жабыңыз.

SIM картасының құлпын ашу

PIN коды

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK коды

Құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін PUK (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы біржола блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Желіге қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қолжетімді желіні автоматты түрде іздейді. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне ауысады. Пайдаланылған желінің атауы экранда көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Мәтін енгізу режимдері

Телефоныңыз бірнеше мәтін енгізу режимдерін қолдайды:

- ABC/abc/Abc режимі.
- Сандық кіріс.
- Таңбаны енгізу.

Қоңырау функциясы

Барлық алдыңғы параметрлерді сәтті аяқтағаннан кейін телефоныңыз қоңырау шалуға және қабылдауға толығымен дайын.

Ескертпе: құлақаспаптарды пайдалансаңыз, ұяға зақым келтірмеу үшін оларды абайлап қосыңыз.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті түймесін біраз уақыт басып тұрыңыз. Экранда қосылатын анимация пайда болады. Телефонды құлыптау құпия сөзін енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК түймесін басыңыз. PIN кодын енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК түймесін басыңыз. PIN кодын желі операторы береді. Телефонды өшіру үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті түймесін басып тұрыңыз.

Қоңырау шалу

Телефон экранында желі атауы көрсетілгенде, қоңырау шалуға немесе қабылдауға болады. Телефонға 2 SIM картасы салынса, екі SIM картасының желі атаулары экранда көрсетіледі.

Қоңырау шалу үшін сандық пернелерді пайдаланып нөмірді теріңіз немесе телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз.

Халықаралық қоңыраулар

«+» енгізу үшін * пернесін басып тұрыңыз (халықаралық теру үшін префикс таңбасы).

Содан кейін ел кодын және телефон нөмірін енгізіңіз.

Телефон кітапшасынан контактілерге қоңырау шалу

Контактілер ішкі мәзіріне кіріңіз, қажетті контактіні жылдам табу үшін әліпбиді пайдаланыңыз.

Автоматты қайта теру

Автоматты қайта теруді қосқан болсаңыз, телефон сіз хабарласа алмайтын адамға автоматты түрде қайта қоңырау шалады.

Қоңырауды қабылдау

Кіріс қоңырауы кезінде телефон параметрлерге байланысты дірілмен, қоңыраумен, дірілмен және қоңыраумен бір уақытта хабарлайды. Экранда қоңырау шалушының аты мен телефон нөмірі көрсетіледі. Қоңырауды қабылдауға немесе қабылдамауыңызға болады.

Қоңырау кезінде қоңырау алсаңыз (операторыңыз бұл функцияны қолдаса), телефон қысқа дыбыстық сигналмен хабарлайды. Екінші қоңырауды қабылдауға немесе қабылдамауыңызға болады. Екінші қоңырауды қабылдасаңыз, бірінші қоңырау күту режиміне қойылады.

Қоңырау кезінде

Телефонмен сөйлесу кезінде келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады.

Ескертпе: функциялардың функционалдығы SIM картасына байланысты.

Hands-free: дауыссыз қоңырау шалу және қабылдау.

Удержание (Ұстау): ағымдағы сөйлесуді күтуге болады, содан кейін сіз де, әңгімелесуші де бір-біріңізді ести алмайсыз. Сөйлесу күтілуде болғанда, оны жалғастыруға немесе аяқтауға болады.

Завершение разговора (Сөйлесуді аяқтау): ағымдағы сөйлесуді аяқтайды.

Новый звонок (Жаңа қоңырау): ағымдағы қоңырау әлі орындалып жатқанда, жаңа нөмірді теруге немесе телефон кітапшасынан контактіні таңдауға болады.

Контакты (Контактілер): қоңырау кезінде телефон нөмірін іздеңіз.

Отправить сообщение (Хабарлама жіберу): алушыға хабарлама жіберуге мүмкіндік береді.

Запись (Жазу): ағымдағы телефон сөйлесуін жазады.

Заглушить (Дыбысты өшіру): микрофонды өшіруге болады, сонда сіз сөйлескен адам сізді енді естімейді.

SMS хабарламалары

Бұл бөлім оператор ұсынатын хабар алмасу қызметін сипаттайды. Кейбір мүмкіндіктерге қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Написать сообщение (Хабарлама жазу)

Отправить (Жіберу): телефон нөмірін енгізіп, енгізген нөмірге хабарлама жіберіңіз.

Режим ввода (Енгізу режимі): мәтін енгізу әдістерінің бірін таңдауға болады.

Дополнительно (Қосымша): контактілер тізімінен контакт ақпаратын қосуға немесе хабарды нобай ретінде сақтауға болады.

Входящие сообщения (Кіріс хабарламалар)

Бұл бөлімде сіз алған барлық хабарламалар бар.

Таңдалған қалтаны енгізіңіз, хабарды таңдау үшін шарлау пернелерін басыңыз және оның мазмұнын оқу үшін ОК түймесін басыңыз.

«Опции» (Параметрлер) мәзіріне өтіңіз, мұнда сіз қалпына келтіруге, жоюға, қайта бағыттауға, қоңырау шалуға, блоктауға, сұрыптауға және т.б.

Черновики (Шимай беттер)

Нобай ретінде сақталған SMS хабарламасын өңдеу кезінде хабарлама мәтінін көруге, жоюға, өңдеуге және қайта жіберуге болады.

Исходящие сообщения (Шығыс хабарлар)

Бұл бөлімде барлық шығыс хабарламалар сақталады.

Екі SIM картасының бірінен хабарларды көруге, жоюға және қайта жіберуге болады.

Отправленные сообщения (Жіберілген хабарламалар)

Бұл бөлімде сіз жіберген барлық хабарламалар бар.

Хабарларды көруге, жоюға және басқа нөмірге жіберуге болады.

Шаблоны (Үлгілер)

Бұл телефонда алдын ала орнатылған жиі қолданылатын фразалар, оларды өңдеуге, жоюға немесе хабарламалардың мазмұны ретінде фразаны таңдауға болады.

Контакты (Контактілер)

Бұл мүмкіндік құрылғыдағы және SIM картадағы телефон нөмірі туралы ақпаратты көруге және басқаруға мүмкіндік береді.

Контактілерге қол жеткізу үшін күту экранындағы оң жақ функция пернесін басыңыз.

Қолжетімді мүмкіндіктер:

- Добавить новый контакт (Жаңа контакт қосу).
- Просмотреть информацию о выбранном контакте (Таңдалған контакт туралы ақпаратты қараңыз).
- Отправить сообщение (Хабарлама жіберу).
- Позвонить (Қоңырау шалу).
- Удалить контакт (Контактін жою).
- Скопировать выбранные контакты (Таңдалған контактілерді көшіріңіз).
- Переместить на другую SIM-карту (Басқа SIM картасына ауыстырыңыз).
- Добавить в черный список (Қара тізімге қосу).

Журнал звонков (Қоңыраулар журналы)

Бұл мәзір тармағында барлық қабылданбаған, қабылданбаған, жасалған және қабылданған қоңыраулар туралы ақпаратты таба аласыз.

Қолжетімді функциялар:

- Отправить сообщение (Хабарлама жіберу).
- Позвонить (Қоңырау шалу).
- Удалить (Жою).

Настройки (Параметрлер)

Бұл бөлімде телефонның әртүрлі мүмкіндіктерін конфигурациялауға болады.

Настройки экрана (Экран параметрлері)

Бұл мәзірде күн мен уақытты экранда және күту режимінде көрсетуді орнатуға, тұсқағазды өзгертуге, жарықтылықты реттеуге және т.б.

Настройки телефона (Телефон параметрлері)

Включение/выключение по расписанию (Жоспар бойынша қосу / өшіру): телефонның қосылатын немесе өшетін уақытын орнатуға болады.

Дата и время (Күн мен уақыт): күнді, уақытты, олардың форматын орнату.

Языковые настройки (Тіл параметрлері): тілді таңдаңыз.

Предпочитаемый режим ввода (Таңдаулы енгізу режимі): қалаған таңбаны немесе мәтін енгізу режимін орнатыңыз.

Энергосберегающий режим (Қуатты үнемдеу режимі): қуатты үнемдеу режимін қосу/өшіру.

Настройки вызовов (Қоңырау параметрлері)

SIM картасының параметрлері: SIM карталарының атын және әрекетін анықтаңыз.

Қосымша мүмкіндіктер: қайта теру, қара тізімге қосу, қоңырауды күту, дауыс немесе SMS хабарлама түрінде автоматты түрде жауап беру.

Настройки безопасности (Қауіпсіздік параметрлері)

PIN-коды (PIN коды): телефон қосулы кезде PIN кодын сұрау мүмкіндігін қосуға/өшіруге болады. Бұл мүмкіндік қосылса, телефонды қосқан сайын PIN кодын енгізу қажет болады. PIN кодын үш рет қате енгізсеңіз, SIM картасының құлпын ашу үшін PUK кодын енгізу қажет болады. PUK коды PIN кодын ашу және өзгерту үшін пайдаланылады. PUK кодын жоғалтып алсаңыз, ұялы байланыс операторына хабарласыңыз.

Изменить PIN2-код (PIN2 кодын өзгертіңіз): PIN2 кодын өзгертуге болады.

Блокировка телефона (Телефонды құлыптау): бұл мүмкіндікті қосуға/өшіруге болады. Бұл функция арқылы телефонды құлыптауға/құлпын ашуға болады. Ол үшін телефонды құлыптау құпия сөзін енгізу керек. Телефоныңыз құлыптаулы болса, телефонды қосқан кезде оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу сұралады. Әдепкі құпия сөз: 1234.

Изменить пароль телефона (Телефон құпия сөзін өзгерту): әдепкі құпия сөзді өзгертуге болады.

Приватность (Құпиялылық): белгілі бір қалталар, мәзір бөлімдері үшін қатты сөз орнатуға болады. Әдепкі құпия сөз — 0000.

Блокировка клавиатуры (Пернетақта құлпы): пернетақтаны қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті түймесі арқылы құлыптау. Сондай-ақ, пернетақта автоматты түрде құлыпталатын уақытты орнатуға болады.

Сброс до заводских настроек (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз)

Бұл функция арқылы телефонды бастапқы параметрлеріне қайтаруға болады.

Мультимедиа

Камера

Камера мәзіріне кіріп, «Опции» мәзіріне кіру үшін сол жақ функция пернесін басыңыз.

Сіз сәйкес параметрлерді таңдай аласыз:

- Перейти в режим записи видео (Бейне жазу режиміне ауысу).
- Просмотр фотографий (Фотосуреттерді көру).
- Настройки камеры (Камера параметрлері): ысырма дыбысы, жарқылды өшіру, кешіктіру таймері және т.б.
- Настройки изображения (Кескін параметрлері): выбор разрешения (ажыратымдылықты таңдаңыз).
- Настройки эффектов (Эффект параметрлері).
- Настройки сохранения (Параметрлерді сақтау): телефон жадына немесе жад картасына.
- Сброс настроек (Қалпына келтіру).

Просмотр изображений (Суреттерді қарау)

Мұнда сіз түсірген фотосуреттерді көре аласыз.

Фотосуретті таңдап, «Опции» мәзіріне кіру үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Сіз сәйкес параметрлерді таңдай аласыз:

- Просмотр фотографий (Фотосуреттерді көру).
- Информация о фотографии (Фотосурет ақпараты): қосымша ақпаратты көрсетеді.
- Стилль просмотра (Қарау стилі).
- Отправить фотографию по Bluetooth (Фотосуретті Bluetooth арқылы жіберіңіз).
- Использовать как (Ретінде пайдаланыңыз): фотосуретті экран сақтағышы ретінде орнату.
- Изменить название (Тақырыпты өзгерту).
- Удалить фотографию (Фотосуретті жою).
- Выбрать метод сохранения (Сақтау әдісін таңдаңыз): телефон жадына немесе жад картасына.

Видеозапись (Бейне жазу)

Қолжетімді мүмкіндіктер:

- Переключиться с видеозаписи на камеру (Бейне жазудан камераға ауысу).
- Настройки видеозаписи (Бейне жазу параметрлері): жарқыл өшірулі, бейне сапасы параметрлері.
- Отображение записанных видео (Жазылған бейнелер бейнесі).
- Выбрать метод сохранения (Сақтау әдісін таңдаңыз): телефон жадына немесе жад картасына.

Видеоплеер (Бейне ойнатқыш)

Бұл мүмкіндік бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді. Шарлау түймелері арқылы басқаруды көру:

Батырма	Функция
Сол жақ шарлау батырмасы	Артқа айналдыру үшін басыңыз. Үздіксіз кері айналдыру үшін басып тұрыңыз
Оң жақ шарлау батырмасы	Жылдам алға жылжыту үшін басыңыз. Үздіксіз кері айналдыру үшін басып тұрыңыз
ОК түймесі	Ойнату/кідірту үшін басыңыз
Сол жақ функция батырмасы	Параметрлерге өту үшін басыңыз
Оң жақ функция батырмасы	Тоқтату және шығу үшін басыңыз

Запись звука (Дыбыс жазбасы)

Жазуды тоқтату және ойнату үшін сол жақ функция түймесін басыңыз.

Қолжетімді мүмкіндіктер:

- Новая запись (Жаңа жазба): жазуды бастау үшін басыңыз.
- Список записей (Жазбалар тізімі).
- Настройки (Параметрлер): сақтау әдісін және дыбыс сапасын таңдаңыз.

Диспетчер файлов (Файлдар диспетчері)

Телефон жадындағы немесе жад картасындағы файлдарды көрсетеді.

Профили (Профильдер)

Түрлі телефон параметрлері әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның үндерін реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған. Қолжетімді профильдер: общий (жалпы), бесшумный (үнсіз), на встрече (кездесуде), на улице (сыртта).

Аудиоплеер (Аудио ойнатқыш)

Бұл функция аудио файлдарды тыңдауға мүмкіндік береді. Тыңдау шарлау түймелері арқылы басқарылады: ойнату/тоқтату (OK түймесі), алдыңғы файлға оралу/келесіге өту (сол және оң жақ шарлау түймесі), жылдам алға (оң жақ шарлау түймесін басып ұстап тұрыңыз), жылдам кері айналдыру (басу және сол жақта шарлау түймесін басып тұрыңыз). Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін * және # түймелерін пайдаланыңыз.

Ойындар

Кірістірілген ойындар: F1 Race, True Man.

FM-радио (FM-падио)

Бұл функция автоматты іздеу арқылы табылған радиоарналарды немесе бұрыннан сақталған арналарды тыңдауға мүмкіндік береді. Функцияны пайдалану үшін құлаққапты қосу керек.

Функциялар:

- Список каналов (Арналар тізімі): сақталған арнаны таңдау, өңдеу немесе жою.
- Ручной поиск каналов (Арналарды қолмен іздеу).
- Автоматический поиск каналов (Арнаны автоматты іздеу).
- Настройки (Параметрлер): фондық ойнату, дыбыс сапасы, сақтау әдісі.

Календарь (Күнтізбе)

Телефон күнтізбені қолдайды. Оқиғаларды қосуға, өңдеуге немесе көруге болады.

Калькулятор

Калькулятор қарапайым арифметикалық амалдарды орындай алады.

Будильник (Дабыл)

Телефоныңыз белгіленген уақытта дабыл соғуы мүмкін. Сигнал үшін әртүрлі әуендерді, сондай-ақ қайталау режимін орнатуға болады.

Секундомер

Секундомер бірнеше нәтижелерді жазу мүмкіндігімен және өлшеуді кідірту/жалғастыру функциясымен уақыт аралықтарын өлшеуге мүмкіндік береді.

Фонарик (Фонарь)

Фонарьды қосу / өшіру.

Bluetooth

Бұл құрылғы әртүрлі Bluetooth құрылғыларын қосуға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Bluetooth параметрлері мәзірін ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- Bluetooth — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- Видимость Bluetooth (Bluetooth көрінуі) — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрсетілетінін таңдаңыз.
- Сопряженное устройство (Жұптастырылған құрылғы) — телефонның ауқымынан Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз. Қосылған құрылғы туралы ақпаратты көрсету.
- Имя Bluetooth (Bluetooth атауы) — құрылғының көрсетілетін атауын өзгертіңіз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Ақаулық	Себеп	Шешім
SIM картасының қатесі	SIM картасы зақымдалған	Желі операторына хабарласыңыз
	SIM картасы дұрыс салынбаған	SIM картасының орнын тексеріңіз
	SIM картасының металл контактілері ластанған	SIM картасының контактілерін тазалаңыз
Әлсіз желі сигналы	Сигнал бұғатталған. Радиотолқындарға жақын жердегі биік ғимарат кедергі жасайды немесе сіз ғимараттың жер төлесіндесіз	Сигнал кедергі болмайтын жерге жылжытыңыз
	Ең жоғары сағаттарда желіге шамадан тыс жүктелу	Телефонды ең көп сағаттарда пайдаланбауға тырысыңыз
Телефон қосылмайды	Батарея жеткіліксіз	Батареяны зарядтаңыз
Қоңырау шалу мүмкін емес	Қоңыраулар жолағы іске қосылды	Қоңырауға тыйым салудан бас тарту
Телефон желіге қосылмайды	SIM картасы ақаулы	Желі операторына хабарласыңыз
	Телефон желі қамтуынан тыс	Желінің қамту аймағына өтіңіз
	Әлсіз желі сигналы	Жоғары сигнал аймағына жылжытыңыз
Батарея зарядталмай жатыр	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келмейді	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
	Дұрыс емес зарядтағыш	Телефонмен бірге келген немесе өндіруші ұсынған зарядтағышты пайдаланыңыз
	Әлсіз байланыс	Зарядтау құрылғысының қосқышы телефонға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесісіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед.
906 бөлме, Тауэр А, Хай-Тэк Плазаның 1-қанаты, Тянь Ан Сайбер Парк,
Футянь қосалқы ауданы, Футянь ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: finepower.ru



Өндіріскүні пайдаланушы нұсқаулығының орыстіліндегі нұсқасында көрсетілген.
V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсыныстарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.finepower.ru