

Пайдалану  
бойынша  
нұсқаулық

---

SR281  
ұялы телефоны

FinePower



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
<b>Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....</b>	<b>6</b>
АКБ-ның табиғи тозуы .....	6
Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны.....	6
<b>Құрылғы схемасы .....</b>	<b>9</b>
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>10</b>
<b>Жинақталым .....</b>	<b>10</b>
<b>Жұмыстың басталуы .....</b>	<b>11</b>
SIM карталары және жад картасы .....	11
SIM карталары мен жад карталарын орнату.....	11
Кіру кодтары .....	11
Телефонды қосу және өшіру .....	12
<b>Желіге қосылымы.....</b>	<b>12</b>
Батарея заряды .....	13
Шығыс қоңыраулар .....	14
Гарнитураны пайдалану .....	14
<b>Ақпаратты енгізу.....</b>	<b>14</b>
Енгізу батырмалары .....	14
Енгізу режимдерін ауыстыру .....	14
Сандарды енгізу.....	14
Тіл және сандық енгізу.....	14
Ақпаратты енгізу: .....	15
Таңбаларды қосу .....	15
<b>Басты мәзір .....</b>	<b>15</b>
Журнал звонков (Қоңыраулар журналы).....	15
Мультимедиа .....	16
Контакты (Контактілер).....	17
Сообщения (Хабарламалар).....	17
Қолданбалар .....	18
Настройки (Параметрлер) .....	19
Настройки телефона (Телефон параметрлері) .....	20
Настройки экрана (Экран параметрлері).....	20
Настройки безопасности (Қауіпсіздік параметрлері).....	20
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....</b>	<b>21</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....</b>	<b>22</b>
<b>Қосымша ақпарат.....</b>	<b>23</b>

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және жасалған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, себебі онда сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды ақпарат, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша кеңестер бар. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Қауіпсіздік туралы ақпарат**

- Телефонды шаңнан, кірден, құмнан, тағамнан немесе басқа да орынсыз материалдардан таза ұстаңыз.
- Телефонның қоршаған ортаның қолайлы жағдайында пайдаланыңыз. Оны  $-10^{\circ}\text{C}$  төмен және  $45^{\circ}\text{C}$  жоғары тым жоғары немесе тым төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Телефонды суға немесе басқа сұйықтыққа ұшыраған кезде пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда телефонды өшіру керек, содан кейін ғана суды кетіруге болады.
- Тазалау алдында телефонды желіден ажыратыңыз, сұйық немесе аэрозоль тазалағыштарды қолданбаңыз. Телефонның сыртын тазалау қажет болса, шаңды кетіру үшін тек жұмсақ, құрғақ, түктері жоқ матаны пайдаланыңыз. Тазалау құралдарын (спирт, аэрозоль, абразивті және т.б.) қолданбаңыз.
- Телефонды немесе зарядтау құрылғысын өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз.
- Тек ұсынылған батареяларды пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген батареялар мен керек-жарақтарды пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін, т.б.
- Телефонға арналмаған жабдықты қоспаңыз.
- Тек телефонмен бірге берілген зарядтау құрылғысы мен батареяны пайдаланыңыз. Батареяны басқа (қолайсыз) батарея түріне ауыстыру, батареяны дұрыс орнатпау немесе басқа өндірушілердің зарядтағышын пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін. Сипатталған шарттардың кез келгенін бұзу жабдық өндірушісінің кепілдік міндеттемелерін жояды.

- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## **Жол қауіпсіздігі**

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды ешқашан пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

## **Әуе кемелерінің қауіпсіздігі**

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

## **Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру**

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында және химиялық зауыттарда) телефонды өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефонның медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан аулақ ұстаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам жасау керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жояды.

## **Басқа құрылғылармен қосылу**

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефонға қоспаңыз.

## **Жедел қоңырау**

Төтенше қоңырау шалу үшін телефоныңыз қосұлы, оператор желісінің ауқымында және қоңырау мүмкіндігі белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкерлеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## **Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### **АКБ-ның табиғи тозуы**

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдықтан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

### **Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны**

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

### Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

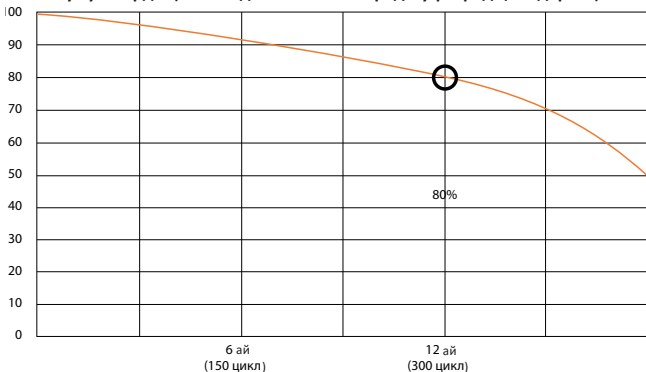

### Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

## Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

## Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

**Назар аударыңыз:** АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессорға жүктеме, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.



## Құрылғы схемасы



1. Фонарь қосу жүгірткісі.
2. Фонарь.
3. Сөйлесу динамигі.
4. Сол жақ функционалдық перне.
5. Қоңырауды қабылдау түймесі.
6. Оң жақ функционалдық перне.
7. Қоңырауды қабылдамау түймесі / қосу/өшіру түймесі.
8. Жылжу түймелері және «Мәзір»/«Енгізу» түймелері.
9. \* батырмасы / дыбыс деңгейін төмендету түймесі.
10. # батырмасы / дыбыс деңгейін арттыру түймесі.
11. 0 батырмасы / бос орын түймесі.
12. Зарядтау құрылғысын қосуға арналған қосқыш.
13. Құлаққаптарды қосуға арналған қосқыш.
14. Камера.
15. SOS батырмасы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SR281.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Өлшемдері: 113,5 x 52,5 x 13,3 мм.
- Экран өлшемі: 1,8 дюйм.
- Ажыратымдылық: 128 x 160 пикселдер.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад көлемі: 32 Мбайт.
- Аккумулятор: Li-ion, 3,7 В, 800 мА·сағ.
- Bluetooth нұсқасы: 2.1.

### Bluetooth RF техникалық сипаттамалары

- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 10 мВт.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

## Жұмыстың басталуы

### SIM карталары және жад картасы

SIM картасы телефон нөміріңіз, PIN (жеке пайдаланушы коды), PIN2 коды, PUK (жеке PIN блоктан шығару коды), PUK2 (жеке PIN2 блоктан шығару коды), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификациясы), желі ақпараты, контактілер сияқты маңызды ақпаратты телефон кітапшасынан және мәтіндік хабарлардан қамтиды.

Телефонды өшіргеннен кейін, SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, себебі SIM картасының өзін және оның контактілерін сызу немесе майыстыру өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғы 2 SIM картасын қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаның өзін немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



### SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасы мен жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтау құрылғыларынан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан алу арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяға контактілерін төмен қаратып салыңыз, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Батареяны аккумулятор орнына орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты мұқият жабыңыз.

### Кіру кодтары

Телефоныңыз бен SIM картаңызда құрылғыңызды қауіпсіз сақтауға және рұқсатсыз пайдалануды болдырмауға көмектесетін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін растау түймесін басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

## Телефонды құлыптау

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз **1234** болып табылады. Телефонды құлыптағаннан кейін әртүрлі құрылғы мүмкіндіктерін пайдалану үшін құлыпты ашу құпия сөзін енгізу қажет болады.

### PIN коды

PIN коды (жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

**Назар аударыңыз!** PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

### PUK коды

Құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін PUK (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы біржола блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

## Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті түймесін біраз уақыт басып тұрыңыз. Экранда қосылатын анимация пайда болады. Телефонды құлыптау құпия сөзін енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК түймесін басыңыз. PIN кодын енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК түймесін басыңыз. PIN кодын желі операторы береді. Телефонды өшіру үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті түймесін басып тұрыңыз.

## Желіге қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қолжетімді желіні автоматты түрде іздейді. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне ауысады. Пайдаланылған желінің атауы экранда көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

## Батарей заряды

Батарея телефонмен бірге келеді және телефонды орауыштан шығарғаннан кейін бірден орнатуға болады.

### Батарея деңгейі

Батарея зарядының деңгейі туралы ақпаратты телефон экранының жоғарғы оң жақ бұрышында көруге болады.

Батарея заряды аз болса, телефон сізге «Низкий уровень заряда батареи!» (Батарея заряды аз!) хабарын береді. Дабыл орнатқан болсаңыз, батарея заряды аз болса, ол жұмыс істемейді.

Телефон зарядталып жатқанда экранда зарядтау индикаторы көрсетіледі. Телефон толық зарядталғаннан кейін индикатор өшеді.

Зарядтау құрылғысын пайдалану:

1. Зарядтау алдында батареяны телефонға салыңыз.
2. Зарядтау құрылғысын телефонға қосыңыз.
3. Зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз.
4. Батарея деңгейінің индикаторы батарея толығымен зарядталғанша жыпылықтайды.
5. Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады, бұл қалыпты жағдай.

**Ескерту:** зарядтағыштың дұрыс ұяшықта екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, телефон зарядталмайды. Желідегі кернеу деңгейі мен қуат зарядтағыштың номиналды кернеуі мен қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

### Батареяны пайдалану

Батареяның нақты өнімділігі бірқатар факторларға байланысты: желі конфигурациясы, сигнал күші, қоршаған орта температурасы, орнатылған телефон мүмкіндіктері мен параметрлері және телефон жұмыс істейтін режим.

### Қоңырауды қабылдау түймесі

Түйме нөмірді теру немесе қоңыраулар журналындағы контактіні таңдау үшін пайдаланылады. Сондай-ақ осы түймені басу арқылы кіріс қоңырауды қабылдауға болады.

### Қоңырауды қабылдамау/аяқтау түймесі

Бұл түймені басу арқылы сөйлесуді аяқтауға немесе шығыс қоңырау болған жағдайда теруді тоқтатуға болады. Бұл түймені 2–3 секунд ұстап тұрсаңыз, телефон өшеді/қосылады.

### Навигация түймелері

Бұл түймелер навигация, телефон кітапшасындағы негізгі мәзір функциялары немесе контактілер тізімі бойынша жылжу үшін пайдаланылады.

### Оң және сол функция түймелері

Бұл түймелердің функциялары экранның төменгі оң және төменгі сол жағында көрсетілген.

Бұл түйме таңдауды растайды.

## Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау түймесін басыңыз.

## Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне өтеді.

## Ақпаратты енгізу

Телефон ағылшын және орыс тілдеріндегі мәтін енгізуді, T9 режимін және цифрлық енгізуді (телефон кітапшасындағы ақпаратты өңдеу, мәтіндік хабарламалар, жазбалар жазу) қолдайды.

## Енгізу түймелері

Мәтінді енгізу/өңдеу режимінде қолданылатын енгізу режимі былай көрсетіледі: «123» — сандарды енгізу, «ABC, abc, Abc» — ағылшын тілінде енгізу, «RU, ru, Ru» — орыс тілінде енгізу.

## Енгізу режимдерін ауыстыру

Мәтінді енгізу/өңдеу режимінде енгізу режимдері арасында ауысу үшін «#» пернесін басыңыз.

## Сандарды енгізу

Бұл енгізу әдісін пайдаланған кезде қажетті сандық мәндерді енгізуге болады.

## Тіл және сандық енгізу

Әріптер мен сандардың сәйкестігі кестеде көрсетілген:

Түйме	Таңба немесе функция
1	., - ? ! ' - 1 : ; " \ @ / % & # ( ) « » [ ] { } < > \$   + = * ~ ^ `
2	ABCabc2АБВГабвг
3	DEFdef3ДЕЕЖЗдеёжз
4	GHIghi4ИЙКЛийкл
5	JKLjkl5МНОПмноп
6	MNOmno6PCTУрсту
7	PQRSpqrs7ФХЦцфхцч
8	TUVtuv8ШЩЪышщъы

9	WXYZwxyz9ьЭЮЯьюя
0	Кеңістік немесе 0
#	Енгізу режимін ауыстыру
Сол жақ шарлау түймесі	Солға жылжытыңыз
Оң жақ шарлау түймесі	Оңға жылжытыңыз
Сол жақ функция түймесі	Мәтінмәндік мәзір
Оң жақ функция түймесі	Енгізілген таңбаларды жою
Қоңырауды аяқтау түймесі	Күту режиміне оралу

## Ақпаратты енгізу:

Әрбір түйме белгілі бір таңбаға немесе әріпке сәйкес келеді, қажет әріп немесе таңба пайда болғанша түймені қажетінше бірнеше рет басу керек. «#» түймесін басу арқылы енгізу режимін ауыстыруға болады. Бос орын үшін тіл енгізуін таңдап, 0 түймесін басыңыз. Таңбаны немесе әріпті жою үшін оң жақ функция түймешігін басыңыз.

## Таңбаларды қосу

Таңба қосу үшін «\*» түймесін басыңыз (навигация түймелерінің көмегімен қажетті таңбаны таңдаңыз).

## Басты мәзір

### Журнал звонков (Қоңыраулар журналы)

#### Пропущенные звонки (Қабылданбаған қоңыраулар)

Бұл мәзір тармағында барлық қабылданбаған қоңыраулар туралы ақпаратты таба аласыз.

Телефон экранында қабылданбаған қоңырау туралы хабарды көрсеңіз, «Прочитать» (Оқу) опциясын таңдауға болады, содан кейін сіз дереу қабылданбаған қоңыраулар туралы ақпарат бар бөлімде өзіңізді табасыз. Мұнда сіз жоғары/төмен түймелері арқылы қабылданбаған қоңыраулар тізімін көре аласыз, қажетті жазбаны таңдай аласыз және «Позвонить» (Қоңырау шалу) опциясын таңдау арқылы абонентке кері қоңырау шала аласыз.

## **Исходящие вызовы (Шығыс қоңыраулар)**

Бұл бөлімде жоғары/төмен түймелерін пайдаланып шығыс қоңыраулар тізімін көруге және қажетті жазбаны таңдауға болады. Қол жетімді опциялардың тізімі: Вызов (Қоңырау шалу), Корректировать (Түзету) немесе Отправить SMS (SMS жіберу), Удалить (Жою), Сохранить номер (Нөмірді сақтау).

## **Входящие вызовы (Кіріс қоңыраулар)**

Бұл бөлімде сіз жоғары/төмен түймелерін пайдаланып кіріс қоңыраулар тізімін көре аласыз және қажетті жазбаны таңдай аласыз. Қол жетімді опциялардың тізімі: Вызов, Корректировать немесе Отправить SMS, Удалить, Сохранить номер.

## **Список вызовов, которые были отклонены (Қабылданбаған қоңыраулар тізімі)**

Бұл бөлімде жоғары/төмен түймелерін пайдаланып қабылданбаған қоңыраулар тізімін көруге және қажетті жазбаны таңдауға болады. Қол жетімді опциялардың тізімі: Вызов, Корректировать немесе Отправить SMS, Удалить, Сохранить номер.

## **Удалить все (Бәрін жою)**

Барлық соңғы қоңыраулар туралы ақпаратты жоюға болады.

## **Таймер разговоров (Сөйлесу таймері)**

Бұл функцияның көмегімен сіз барлық шығыс және кіріс қоңыраулардың ұзақтығын, соңғы қоңыраудың ұзақтығын көре аласыз. Есептегішті қалпына келтіруге де болады.

## **Мультимедиа**

### **Изображения (Суреттер)**

Бұл функцияның көмегімен жад картасындағы кескіндерді көруге болады. Кескінді таңдау шарлау түймелері арқылы орындалады және өңдеуді сол жақ функция түймешігін басып арқылы бастауға болады. Кескіннің бастапқы күйіне оралу үшін оң жақ функция түймешігін пайдаланыңыз.

### **Видеоплеер (Бейне ойнатқыш)**

Бұл мүмкіндік бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді. Навигация ойнатуды/кідіртуді (ОК түймесі), жылдам алға (жылжу түймешігін жоғары басып тұрыңыз), артқа айналдыруды (навигация түймесін басып ұстап тұрыңыз) басқарады. Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін \* және # түймелерін пайдаланыңыз.

### **Аудиоплеер (Аудио ойнатқыш)**

Бұл функция аудио файлдарды тыңдауға мүмкіндік береді. Тыңдау шарлау түймелері арқылы басқарылады: ойнату/тоқтату (ОК түймесі), алдыңғы файлға оралу/келесі файлға өту (жоғары және төмен шарлау



түймесі), алға жылдам айналдыру (жылдау жоғары түймесін басып тұрыңыз), жылдам кері айналдыру (басып тұрыңыз. төмен шарлау түймесі). Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін \* және # түймелерін пайдаланыңыз.

### **FM-радио (FM-радиосы)**

Бұл функция автоматты іздеу арқылы табылған радиоарналарды немесе бұрыннан сақталған арналарды тыңдауға мүмкіндік береді. Функцияны пайдалану үшін құлаққапты қосу керек. Радиоарналарды қолмен іздеу үшін шарлау түймелерін жоғары және төмен, ойнату / кідірту — ОК түймешігін пайдаланыңыз.

### **Контакты (Контактілер)**

Телефон нөмірлерін SIM картасында немесе телефон жадында (телефон кітапшасында) сақтауға болады. Телефон 300 контактін сақтай алады. SIM картасында сақтауға болатын нөмірлер саны SIM картасының операторына байланысты.

Телефон кітапшасындағы жазбалар алфавиттік ретпен орналастырылған. Контактіге өту үшін телефон кітапшасының контакт атының бірінші әрпін енгізіңіз. Ұсынылған тізімнен белгілі бір контактін таңдау үшін жоғары/төмен түймелерін пайдаланыңыз. Басқа топтарды (отбасы, достар, әріптестер, сыныптастар және т.б.) көру үшін оң жақтағы шарлау түймесін пайдаланыңыз.

### **Интернет (Ғаламтор)**

Желілік кешен — ғаламторға сымсыз қосылатын қолданбалы платформа. Ол телефон арқылы әртүрлі ғаламтор-ақпараттық ресурстар мен электрондық коммерция қолданбаларын алуға көмектеседі.

#### **Ескерту:**

1. Ғаламтор провайдері кейбір мүмкіндіктерді қолдамауы мүмкін. Браузер желісінің қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін SIM картаңыз ғаламтор қызметін қолдайтынын растаңыз.
2. Ғаламтор беттерін қарау ақылы болады, құны сіздің тарифіңізге байланысты. Бағаны алу үшін операторыңызбен хабарласыңыз.

### **Профили (Профильдер)**

Телефонда бірнеше профиль бар: қалыпты, дыбыссыз, жабық. Сіз тұрған ортаға сәйкес режимді таңдауға болады. Режимдерді ауыстыру үшін күту режимінде «#» түймесін басыңыз.

### **Сообщения (Хабарламалар)**

Телефон жады хабарларға толы болса, экранның жоғарғы жағында хабар белгішесі жыпылықтайды. Жаңа хабарламаларды алу үшін бұрыннан алған кейбір хабарламаларды жою керек.

Егер алушы сіз жіберген хабарламаны алса және телефоныңыз хабарламаны жеткізу туралы хабарландыруды сұрауға орнатылған болса, сіз хабарламаның жеткізілгенін растайтын дыбыстық хабарды естисіз.

## **Новое сообщение (Жаңа хабарлама)**

Бұл бөлімде сіз жаңа мәтіндік хабарлама жаза аласыз.

## **Входящие сообщения (Кіріс хабарламалар)**

Бұл бөлімде сіз алған барлық хабарламалар бар.

## **Исходящие сообщения (Шығыс хабарлар)**

Бұл бөлімде жазылған, бірақ сіз жібермеген барлық хабарламалар сақталады.

## **Черновики (Шимай беттер)**

Бұл бөлімде жіберілмеген хабарлардың жобалық нұсқалары сақталады.

## **Отправленные сообщения (Жіберілген хабарламалар)**

Бұл бөлімде сіз жіберген барлық хабарламалар сақталады.

## **Қауіпсіз кіріс жәшігі**

Бұл бөлімде сіз бейтаныс көздерден жасырғыңыз келетін хабарламаларды сақтай аласыз. Әдепкі құпия сөз — 1234.

## **Шаблоны (Үлгілер)**

Бұл бөлімде жиі қолданылатын хабарлар үшін үлгілерді сақтауға болады.

## **Сообщения сети (Желі хабарлары)**

Бұл бөлімде ауа райы болжамы, жол қозғалысы туралы ақпарат және т.б. сияқты желілік хабарламалар сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

## **Голосовая почта (Дауыстық пошта)**

Бұл бөлімде дауыстық поштаны қабылдауды конфигурациялауға болады.

## **Қолданбалар**

### **Будильник (Дабыл)**

Бұл функция 3 дабылды орнатуға мүмкіндік береді.

### **Календарь (Күнтізбе)**

Алдағы кездесулерді, күндерді және т.б. бақылау үшін ай, апта, күн бойынша қарауға мүмкіндік береді.

Оқиғалар жоспарланған күндер басқа түспен бөлектеледі.

### **Мой файлы (Менің файлдарым)**

Телефон жад картасын қолдайды (сыйымдылығы 32 Гб дейін). Жад картасы мен телефондағы файлдарды басқару үшін файл менеджерін пайдалануға болады.

### **Калькулятор**

Калькулятор қосу, азайту, көбейту және бөлу әрекеттерін жасай алады.

## Диктофон

Диктофон аудио файлдарды WAV және AMR пішімінде жазады. AMR файлы жазылған кезде қысу алгоритмі пайдаланылады, сондықтан AMR файлы WAV файлынан ұзағырақ болуы мүмкін.

## Мировое время (Әлемдік уақыт)

Сіз өзіңіз тұратын уақыт белдеуін таңдау арқылы телефонда уақытты орнатуға болады.

## Bluetooth

Bluetooth технологиясын пайдаланып, кез келген үйлесімді құрылғымен сымсыз байланыс орнатуға болады. Сондай-ақ, осы технологияны пайдалана отырып, суреттерді, бейнелерді, музыканы және кез келген басқа файлдарды жіберуге болады. Алынған деректер автоматты түрде жадта сақталады.

## Фонарик (Фонар)

Бүйірлік түймені басу арқылы шамды қосуға немесе өшіруге болады.

## Настройки (Параметрлер)

### Настройки сети (Желі параметрлері)

**Две SIM-карты (Қос SIM картасы):** бірінші SIM картасын пайдалануға, екіншісін орнатуға және қоңырауды қайта бағыттауды орнатуға болады.

**Переадресация (Қайта бағыттау):** бұл мүмкіндік кіріс қоңырауларды бұрын тағайындалған басқа нөмірге бағыттауға мүмкіндік береді.

**Ожидание вызова (Қоңырауды күту):** бұл мүмкіндік желіден телефонның ағымдағы күйі туралы сұрау үшін пайдаланылады (Қосу/өшіру). Қоңырауды кешіктіру мүмкіндігін іске қосқан кезде телефоныңыз желімен байланысады. Қысқа үзілістен кейін желі жауап жібереді және әрекетіңізді растау үшін хабарлама жібереді. Функцияны іске қосқаннан кейін, ағымдағы қоңырау кезінде кіріс қоңырауды қабылдаған кезде телефон дыбыстық сигнал шығарады, ал дисплейде қоңырау шалушының нөмірі көрсетіледі.

**Блокирование вызова (Қоңырауларды блоктау):** бұл мүмкіндік шығыс қоңырауларды блоктауға мүмкіндік береді. Бұл функцияны іске қосқан кезде ұялы байланыс операторы ұсынған арнайы құпия сөзді енгізу қажет болады. Опцияны таңдағаннан кейін «Включить» (Қосу) немесе «Выключить» (Өшіру) опциясын таңдаңыз, содан кейін телефон құпия сөзді енгізуді және сұрауды жіберуді сұрайтын хабарламаны көрсетеді. Біраз уақыттан кейін сіз өтінішіңізге жауап аласыз.

**Нөмірді жасыру:** абоненттен нөміріңізді анықтау функциясын қосу/өшіру.

**Басқалар:** IP префиксін, қоңырау ұзақтығы туралы ескертуді, автоматты түрде қайта теруді, қосылу кезінде дірілдетуді, кіріс қоңырау қабылданбаған кезде мәтіндік хабармен жауап беруді орнатуға болады.

## Настройки телефона (Телефон параметрлері)

**Включение/выключение по расписанию (Жоспар бойынша қосу / өшіру):** телефонның қосылатын немесе өшетін уақытын орнатуға болады.

**Дата и время (Күн мен уақыт):** күнді, уақытты, олардың форматын орнату. Телефоннан батареяны алып тастасаңыз немесе батарея ұзақ уақыт бойы зарядталмаған болса, күн мен уақыт параметрлері жоғалады, сондықтан батареяны телефонға салғаннан немесе батареяны зарядтағаннан кейін күні мен уақытын қалпына келтіру қажет болады.

**Языковые настройки (Тіл параметрлері):** тілді таңдаңыз.

**Восстановление заводских настроек (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру):** нөлге орнатқан барлық параметрлерді қалпына келтіруге болады. Әдепкі код — 1234.

**Настройки клавиш быстрого доступа (Пернелер тіркесімінің параметрлері):** жылжу басқару пернелерінің көмегімен төте жол функциясын орнатыңыз.

## Настройки экрана (Экран параметрлері)

Бұл мәзірде күту режимінде экрандағы күн мен уақытты көрсетуді қосуға / өшіруге, тұсқағазды өзгертуге, жарықтылықты, экран мен пернетақтаның артқы жарығын реттеуге және т.б.

## Настройки безопасности (Қауіпсіздік параметрлері)

**PIN-код (PIN коды):** Телефон қосұлы кезде PIN кодын сұрау мүмкіндігін қосуға/өшіруге болады. Бұл мүмкіндік қосылса, телефонды қосқан сайын PIN кодын енгізу қажет болады. PIN кодын үш рет қате енгізеңіз, SIM картасының құлпын ашу үшін PUK кодын енгізу қажет болады. PUK коды PIN кодын ашу және өзгерту үшін пайдаланылады. PUK кодын жоғалтып алсаңыз, ұялы байланыс операторына хабарласыңыз.

**Изменить PIN2-код (PIN2 кодын өзгерту):** PIN2 кодын өзгертуге болады.

**Блокировка телефона (Телефонды құлыптау):** бұл мүмкіндікті қосуға/өшіруге болады. Бұл функция арқылы телефонды құлыптауға/құлпын ашуға болады. Ол үшін телефонды құлыптау құпия сөзін енгізу керек. Телефоныңыз құлыптаулы болса, телефонды қосқан кезде оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу сұралады. Әдепкі құпия сөз: 1234.

**Изменить пароль телефона (Телефон құпия сөзін өзгерту):** әдепкі құпия сөзді өзгертуге болады.

**Приватность (Құпиялық):** белгілі бір қалталар, мәзір бөлімдері үшін құпия сөз орнатуға болады. Әдепкі құпия сөз: 1234.

**Блокировка экрана (Экранды құлыптау):** қоңырауды қабылдамау/аяқтау түймесі арқылы экранды құлыптау.

**Черный список (Қара тізім):** нөмірлері қара тізімге енгізілген қоңырау шалушылар сізге хабарласа алмайды.

**Фиксированный список (Бекітілген тізім):** тізімдегі нөмірді ғана теруге болады.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Ақаулық	Себеп	Шешім
SIM картасының қатесі	SIM картасы зақымдалған	Желі операторына хабарласыңыз
	SIM картасы дұрыс салынбаған	SIM картасының орнын тексеріңіз
	SIM картасының металл контактілері ластанған	SIM картасының контактілерін тазалаңыз
Әлсіз желі сигналы	Сигнал бұғатталған. Радиотолқындарға жақын жердегі биік ғимарат кедергі жасайды немесе сіз ғимараттың жер төлесіндесіз	Сигнал кедергі болмайтын жерге жылжытыңыз
	Ең жоғары сағаттарда желіге шамадан тыс жүктелу	Телефонды ең көп сағаттарда пайдаланбауға тырысыңыз
Телефон қосылмайды	Батарея жеткіліксіз	Батареяны зарядтаңыз
Қоңырау шалу мүмкін емес	Қоңыраулар жолағы іске қосылды	Қоңырауға тыйым салудан бас тарту
Телефон желіге қосылмайды	SIM картасы ақаулы	Желі операторына хабарласыңыз
	Телефон желі қамтуынан тыс	Желінің қамту аймағына өтіңіз
	Әлсіз желі сигналы	Жоғары сигнал аймағына жылжытыңыз
Батарея зарядталмай жатыр	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келмейді	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
	Дұрыс емес зарядтау құрылғысы	Телефонмен бірге келген немесе өндіруші ұсынған зарядтағышты пайдаланыңыз
	Әлсіз байланыс	Зарядтау құрылғысы қосқышының телефонға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед.  
906 бөлме, Тауэр А, Хай-Тэк Плазаның 1-қанаты, Тянь Ан Сайбер Парк,  
Футянь қосалқы ауданы, Футянь ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,  
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** finepower.ru



Өндіріскүні пайдаланушы нұсқаулығының орыстіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсыныстарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.







[www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)