

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шағын жуғыш
НРСЗ23



Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	3
Сақтық шаралары.....	3
Техникалық сипаттамалары	6
Жинақталым	6
Құрылғы схемасы.....	7
Құрастыру және қосу.....	8
Жұмысты бастамас бұрын	10
Саптамаларды реттеу	10
Саптаманы тазалау.....	10
Бетті тазалау бұрышы.....	11
Тазаланатын бетке дейінгі қашықтық.....	11
Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады	11
Жұғыш заттар	11
Құрылғыны пайдалану.....	12
Қосылу	12
Бетті дайындау	12
Бастапқы шаю	12
Жұғыш затты қолдану	12
Соңғы шаю.....	12
Өшіру.....	12
Сақтандырғыш	13
Сүзгі күтімі	13
Саптаманы өзгерту	13
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	14
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	15
Қосымша ақпарат.....	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шағын жуғыш — әр түрлі ластаушы заттардан беттерді тазалау үшін қолданыла-тын жоғары қысымды шашыратқыш.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Бұл құралды тез тұтанатын немесе жарылғыш заттардың жанында, жоға-ры ылғалдылықта, жаңбыр кезінде немесе жақын адамдардан 5 метр қашықтықта қолданбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеніз.

Электр қауіпсіздігі

- Жерге қосылған беттермен (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоқазылқыштар) физикалық жанасудан аулақ болыңыз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына су-дың түсін электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын ашық ауада пайдаланған кезде сәйкес ұзартқыш сымдарды пайдаланыңыз. Сыртқы ұзартқышты пайдалану электр тогы-ның соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырылғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмаңыз. Электр құра-лын құат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын, құрылғының өшіріл-геніне көз жеткізіңіз. Қосылған құралды ажыратқыштан ұстамаңыз.
- Абайланыңыз, не істер жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын ақылмен пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе дәрі-дәрмек-тің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен болсаңыз, электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелу мүмкін.
- Қолданылатын электр құралының түріне сәйкес жеке қорғаныс құралда-рын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) кио жарақат алу қаупін азайтады.

- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бүйімдарды ки-меніз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Құралды пайдалану үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны және тепе-тендікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Электр құатының жоғалуы немесе электр құралының күтпеген жерден өшүі орын алса, құралды дереу өшіріңіз. Электр құатын жоғалту кезінде құрылғы қосулы күйде қалса, құат қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істей бастайды, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындауда электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның үекілетті өкілдері құралды осы нұсқаулыққа сәйкес келмейтін түрде пайдалану нәтижесінде келтірілген зақым үшін жауапты емес.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда жарамды болып табылады.

Сыни бас тартулар тізімі

- Күшті үшқын жағдайында қолданбаңыз.
- Қатты діріл болса қолданбаңыз.
- Тұтін тікелей өнім денесінен шықса қолданбаңыз.

Шекті күйлерінің критерийлері

- Өнімнің денесі зақымдалған.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Құралды орнату, керек-жарақтарды ауыстыру немесе жұмысты тоқтату алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол берменіз.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралдарды, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралдарды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.

Персоналдың мүмкін қате әрекеттері

- Тұтқасы зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр кезінде аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Корпұска су кірсе, қоспаңыз.

Шағын жуғышпен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауының пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрал өндіруші жеткізген немесе ұсынған тазалағыш затпен бірге пайдалануға арналған. Басқа тазалау құралдарын немесе химиялық заттарды пайдалану құралдың жұмысының кері әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны жоғары қысымда пайдаланған кезде су мен тазалау затының бұзып болуы мүмкін, бұл деммен жұту кезінде денсаулыққа қауіп төндіруші мүмкін. Бөлшектердің және / немесе аэрозольдердің секіруінен қорғау үшін шаң маскасы, қауіпсіздік көзілдірігі және т. б. сияқты осы снарядқа сәйкес келу ұсынылады.
- Ағынды адамдарға, жануарларға, кернеуі бар электр жабдығына немесе құралдың өзіне бағыттамаңыз.
- Киімді немесе аяқ киімді тазалау үшін су ағынын өзіңізге немесе басқа адамдарға бағыттамаңыз.
- Жанғыш сұйықтықтарды шашпаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құралға қызмет көрсету алдында әрқашан құрылғыны розеткадан сұрыныңыз және/немесе батареяны шығарып алыңыз.
- Құрылғының қандай да бір ақауы немесе зақымдалуын байқасаңыз, құралды пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Су ағынын тазаланатын затқа 30 см-ден жақыннатпаңыз.
- Шағын жуғыштың сұзыз 1 минуттан артық жұмыс істеуіне жол берменіз.
- Шағын жуғышты ұзақ уақыт пайдаланбаңыз, себебі бұл қызып кетуге немесе өртке әкелуі мүмкін. Бұған қоса, бұл құралды ұзақ уақыт пайдалану діріл ауруын тудыруы мүмкін.

Техникалық сипаттамалары


- Улгісі: HPC323.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Номиналды қуат: 2000 Вт.
- Номиналды қысым: 130 Бар.
- Максималды қысым: 165 Бар.
- Номиналды шығын: 5,4 л/мин.
- Максималды сыйымдылық: 8 л/мин.
- Макс. пайдаланылған судың температурасы: 40 °C.
- Жұғыш заттың сыйымдылығы: 570 мл.
- Тұтік ұзындығы: 7,5 м.
- Сымның ұзындығы: 5 м.
- Су алу түрі: су құбыры / сыйымдылығы.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Қозғалтқыштың қызып кетуінен қорғау: бар.
- Электр тоғынан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Өлшемдері: 365×833×318 мм.
- Салмағы: 9 кг.

Ескерту: көрсетілген номиналды және максималды қысымға қысымы 2 атмосферадан кем емес су құбырына қосылған кезде фана қол жеткізуге болады!

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Kipic сұзгісі.
- Балшық кескіш.
- Көбік генераторы.
- Бүріккіш пистолет.
- Щетка.
- Жоғары қысымды шланг.
- Бүріккішті тазалауға арналған ине.


Құрылғы схемасы

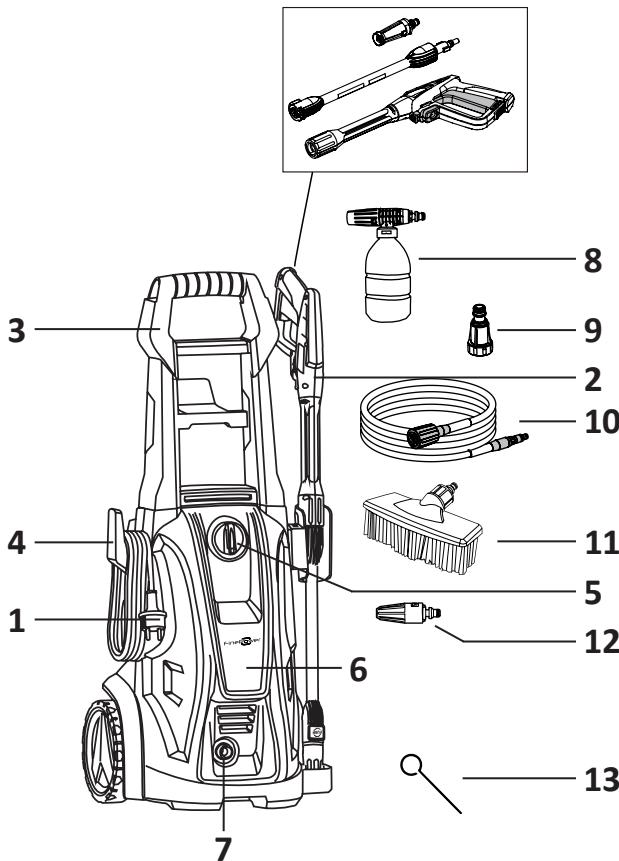


1. Қуат кабілі.
2. Бүріккіш пистолет.
3. Тұтқасы.
4. Ілмек.
5. Қуат реттегіші.
6. Жақтау.
7. Жоғары қысымды тутікке қосылым.
8. Көбік генераторы.
9. Кіріс сұзгісі.
10. Жоғары қысымды шланг.
11. Щетка.
12. Балшық кескіш.
13. Бүріккіш тазалау ойыны.

Құрастыру және қосу


Бүріккіш пистолеттің ұстағышын және ілгекті құрылғының бүйірлеріне орнатыңыз. Бұрандалар арқылы тұтқаны құрылғыға бұраңыз.

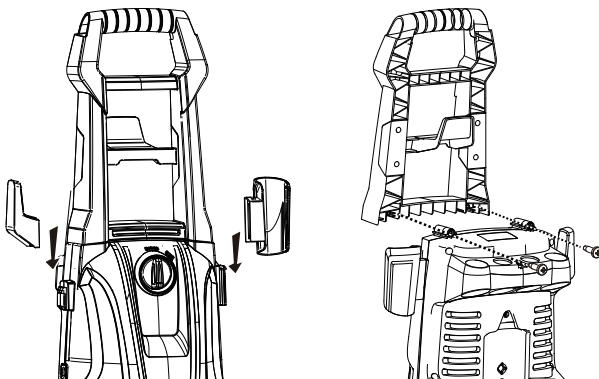


Жоғары қысымды шлангты фитингке салып, оны қатайтыңыз.

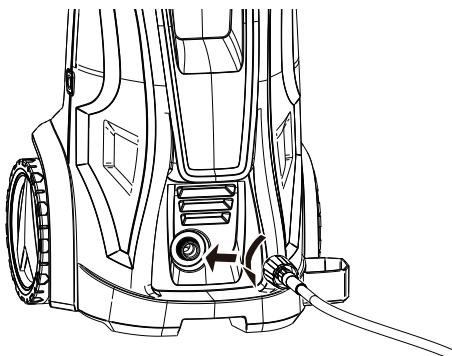


Сүзгіні су құятын қосқышқа орнатыңыз және оған су жіберетін шлангты қосыңыз.

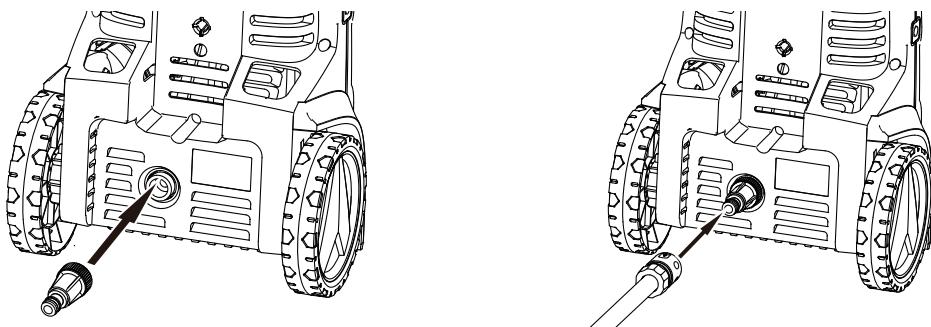


Бүріккіш пистолетті жинаңыз. Құрастыру үш бөлікті қосу арқылы жүзеге асырылады. Алдымен, саптаманы (1) стерженеңге (2) Push түймешігін (құлпын ашу) басу арқылы салыңыз, содан кейін штанганы мылтыққа (3) салып, бұраңыз.

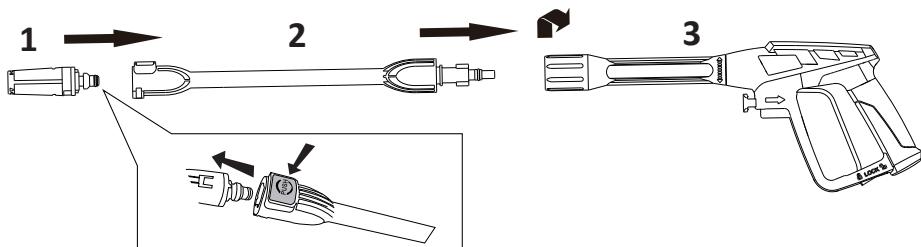

Алдымен құлыштау түймесін басу арқылы жоғары қысымды шлангты пистолетке қосыңыз.

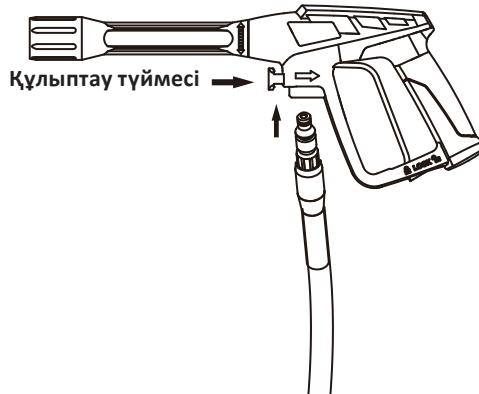


Құрылғыны су мен қуат көзіне қосыңыз.

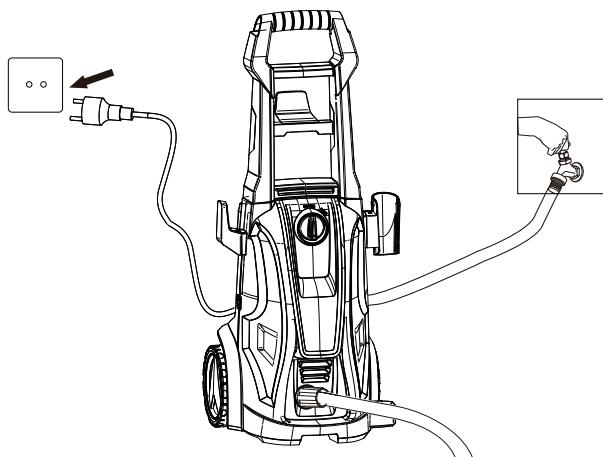


Жұмысты бастамас бұрын

Саңылауларды реттеу


Суды саптамадан тар бағытталған ағынмен немесе желдеткіш тәрізді үлгіде шашыратуға болады. Алдымен суды беріңіз, содан кейін саптаманы реттеңіз.

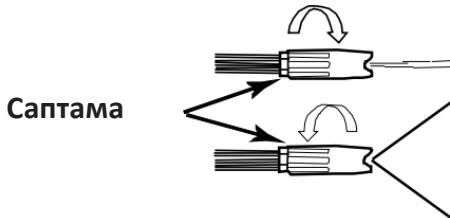

Тар бағытты ағын

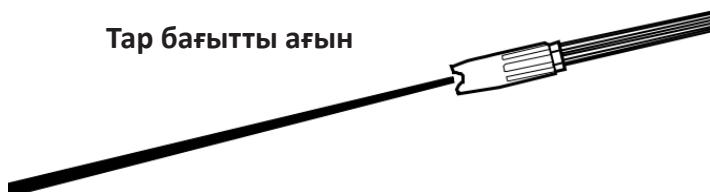


Желдеткіш тәрізді ағын

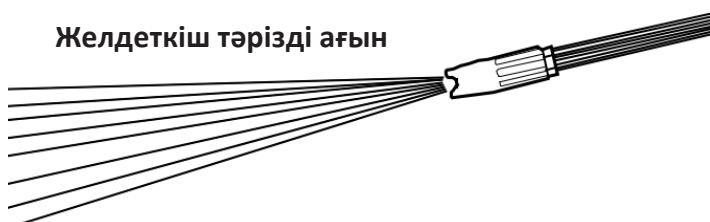

Саптаманы тазалау

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Сумен жабдықтауды өшіріңіз.
3. Қысымды босату үшін мылтықты 2–3 рет іске қосыңыз.
4. Арнайы инені пайдаланып тазалаңыз.

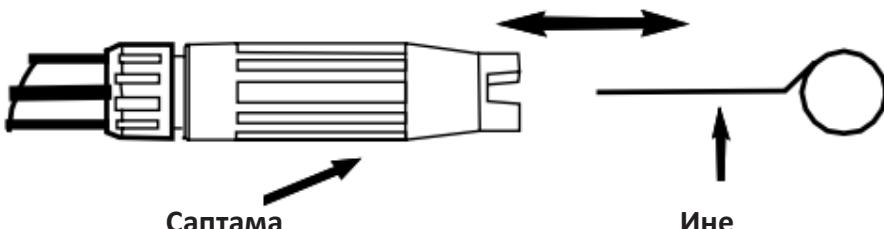

Бетті тазалау бұрышы

Ағынның түсү бұрышы 90° болғанда тазартылатын бетке максималды әсер етеді. Бірақ мұндай ағын көбінесе ластанған бөлшектердің тазартылған бетіне жеп кетуіне әкеледі. Осы себепті тазалаудың ең оңтайлы бұрышы — 45° . Бұл бұрышта суды шашырату ағынның күшін ластану бөлшектерін бетінен тиімді кетірумен біріктіреді.



Тазаланатын бетке дейінгі қашықтық

Су ағынның тазалау қабилетіне байланысты болатын тағы бір фактор — бүріккіш саптаманың тазаланатын бетінен қашықтығы. Саптама бетіне неғұрлым жақын болса, ластаушы заттарды кетіру соғұрлым тиімдірек болады.

Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады

Тазаланатын беттің зақымдануы су ағынның әсер ету күші бетінің беріктігінен асып кеткенде пайда болады. Жоғарыда сипатталған әдістерді пайдаланып ағынның соғы күшін реттеуге болады. Нәзік беттерге зақым келтірмеу үшін тар бұрышта немесе тым жақын қашықтықта бүркүден аулақ болыңыз.

Тазаланатын бетке зақым келтірмеу үшін:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын саптаманы кең бүркү бұрышына реттеңіз.
- Саптаманы тазаланатын бетінен шамамен 1 метр қашықтықта шамамен 45° бұрышпен орналастырыңыз.
- Бетке зақым келтірмesten оңтайлы тазалау тиімділігіне қол жеткізу үшін бүркү бұрышын және тазартылатын бетке дейінгі қашықтықты өзгертіңіз.

Жуғыш заттар

Жуғыш заттарды пайдалану тазалау үақытын едәуір қысқартуға және қатты дақтарды кетіруге көмектеседі. Кейбір жуғыш заттар қысымды жуу машиналарында қолдануға арналған және консистенциясы суға ұқсас.

Үйдіс сабын сияқты қалыңырақ жуғыш заттарды пайдалану саптаманы бітеп, оны пайдалануды болдырмайды.

Жуғыш затты қолданудың тиімділігі өнімнің ластанған бетпен жанасу ұзақтығына байланысты. Сондықтан жуғыш затты төмен қысымда шашып, одан кейін жоғары қысымда су ағынымен шаю тиімді.

Құрылғыны пайдалану

Қосылу

1. Қуат реттегішін «ON/I» күйіне бұрыңыз.
2. Пистолетті lastanfan жерге бағыттаңыз.
3. Пистолеттің тұтқасындағы триггерді басып ұстап тұрыңыз.

Бетті дайындау

Жоғары қысымды тазалауды бастамас бұрын, тазартылатын бетті дайындау маңызды. Ол үшін тазалау аймағынан барлық жиңізды алып тастап, терезелер мен есіктерді жабыңыз. Сонымен қатар, жақын маңдағы бұталар мен ағаштарды шашыраған жуғыш заттардан қорғау үшін қорғаныш пленкамен орау ұсынылады.

Бастапқы шаю

Тазартылатын бетке жуғыш затты қолданбас бұрын оны таза су ағынымен тазалау ұсынылады. Бұл процедура кірдің едәүір мөлшерін кетіреді, бұл тек ең қатты бөлшектерді кетіру үшін жуғыш заттарды пайдалануға мүмкіндік береді.

Жуғыш затты қолдану

Назар аударыңыз: тек жоғары қысымды жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз: жуғыш затты бірінші рет қолданар алдында оны бетінің көрінбейтін жерінде сынап көріңіз.

1. Контейнерден көбік түзетін затты алып, оны жуғыш заттепен толтырыңыз.
2. Контейнерді ауыстырыңыз.
3. Жуғыш заты бар көбік түзетін құралды бүріккішке салыңыз.
4. Тазартылатын бетке жуғыш затты жағыңыз. Өнім тамшылап, жолақтар қалдырmas үшін оны төмennен жоғарыға қарай жағыңыз.
5. Бірнеше минут күтіңіз. Құту кезінде ең лас жерлерді тазалау үшін щетканы пайдалану ұсынылады.
6. Бүріккіштен көбік концентратын алыңыз және оған саптаманы орнатыңыз.
7. Жуғыш затты тазалайтын бетінен шайыңыз.

Назар аударыңыз: әр қолданғаннан кейін көбік концентратын таза сүмен шайыңыз.

Соңғы шаю

Жуғыш затты толығымен шаю үшін бетті төмennен жоғары қарай су ағынымен тазаланыңыз.

Әшіру

1. Жуғыш заттың құрылғыдан толығымен алынғанына көз жеткізіңіз.
2. Қуат реттегішін «OFF/O» күйіне жылжыту арқылы құрылғыны өшіріңіз.
3. Сүмен жабдықтауды өшіріңіз.
4. Ажыратылғаннан кейін қысымды азайту үшін мылтықты бірнеше рет іске қосыңыз.
5. Құрылғыны таза дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Назар аударыңыз: құрылғыны өшірмес бүрын суды өшірменіз, себебі бұл қозғалтқыш пен сорғыны зақымдауы мүмкін.


Сақтандырғыш

Құрылғы сақтандырғышпен жабдықталған. Ол іске қосылғанда, су түймесін басқанда, құрылғы суды жібермейді.

Қауіпсіздікті іске қосу үшін мылтық астындағы түймені құлышталған күйге жылжытыңыз.


Сүзгі күтімі

Сүзгіні мезгіл-мезгіл ағынды сумен шайып, ішкі бөлігін алып тастаңыз.

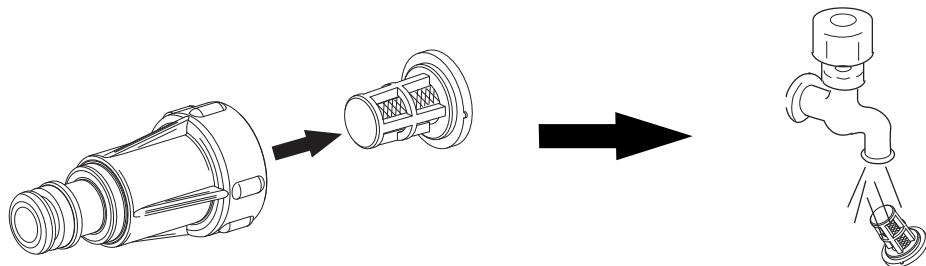

Саптаманы өзгерту

Саптаманы өзгерту үшін пистолетті білігіндегі құлыштау түймесін басып, тазалау саптамасын ауыстырыңыз.

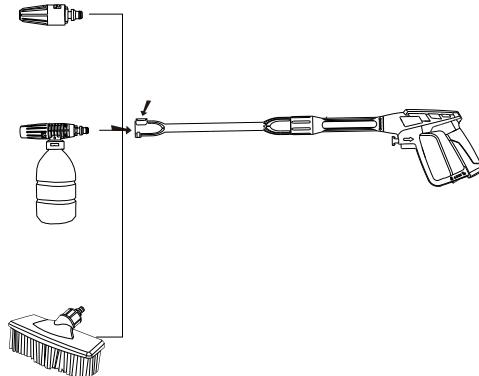

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Себеп	Шешім
Жұғыш зат жоқ (құрылғы ыдыста жұмыс істейді)	<ul style="list-style-type: none"> Саптама қысымы тым жоғары Жоғары қысымды шланг тым үзын Инжектор бітеліп қалды 	<ul style="list-style-type: none"> Инжекторды төмен қысымға қойыңыз Қысқарақ шлангты пайдаланыңыз Маманға хабарласыңыз
Жұғыш зат берілмейді (құрылғы сүмен жұмыс істейді)	Көбік концентраты бітеліп қалды	<ul style="list-style-type: none"> Көбікті жылы сүмен тазалаңыз Көбік агентін ауыстырыңыз
Құрылғы түтіндей бастанды	Қызып кету, шамадан тыс жүктеме немесе қозғалтқыштың зақымдалуы	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны ажыратып, маманға хабарласыңыз
Құрылғы іске қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Қысым құрылғысы Нашар электр қосылымы Ұзартқыш сым тым үзын немесе тым жұқа Кернеу тым төмен Қызып кетуден қорғайтын сақтандырғыш істен шықты 	<ul style="list-style-type: none"> Пистолет шүріппесін бірнешерет басыңыз Ашаны және розетканы тексеріңіз Ұзартқыш сымды ауыстырыңыз Желілік кернеу жеткілікті екенін тексеріңіз Құрылғыны өшіріп, сұтыңыз
Жеткіліксіз қысым	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгі бітеліп қалды Ая сорғыға кіреді Инжектордың өлшемі дұрыс емес немесе тозған Гидроизоляциялық тығыздар тозған Түсіру клапаны тозған 	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні тазалаңыз Барлық шланг қосылымдарын тексеріңіз Маманға хабарласыңыз
Тұрақсыз қысым	<ul style="list-style-type: none"> Ая сорғыға кіреді Саңылау бітелген Клапандар бітеліп қалған немесе тозған Гидроизоляциялық тығыздар тозған 	<ul style="list-style-type: none"> Барлық шланг қосылымдарын тексеріңіз Инжекторды тазалаңыз Маманға хабарласыңыз
Қозғалтқыш күтпеген жерден тоқтайды	<ul style="list-style-type: none"> Ұзартқыш сым тым үзын немесе тым жұқа Қызып кетуден қорғайтын сақтандырғыш істен шықты 	<ul style="list-style-type: none"> Ұзартқыш сымды ауыстырыңыз Желілік кернеу құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, сокқы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян АНЬЛУ Клиниг Машинери Ко., Лтд.
Цзиньцин батыс даңғылы 899, Цзиньцин, Тайчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін
ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: finepower.ru



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Тұрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Жазбалар үшін

www.finepower.ru