

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

FinePower OneBase  
B20, B40, B60, S40, S80

электр құралдарына

арналған қайта

зарядталатын

батареялар

FinePower

## **Мазмұны**

<b>Құрылғы мақсаты .....</b>	<b>4</b>
<b>Сақтық шаралары.....</b>	<b>4</b>
<b>Батарея жұмысы .....</b>	<b>5</b>
<b>Жинақталым.....</b>	<b>5</b>
<b>Техникалық сипаттамалары.....</b>	<b>6</b>
<b>Құрылғы схемасы .....</b>	<b>7</b>
<b>Техникалық қызмет көрсету және күтім .....</b>	<b>9</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....</b>	<b>9</b>
<b>Қосымша ақпарат.....</b>	<b>9</b>

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Бұл батареялар электр құралдарының үйлесімді түрлерінде негізгі қуат көзі ретінде пайдалануға арналған.

## Сақтық шаралары

- Барлық қауіпсіздік нұсқауларын және барлық нұсқауларды оқыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне, отқа немесе температурасы 60 °C-тан жоғары ортаға шығармаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, соққылардан қорғаңыз. Дөрекі пайдалану ішкі түйреуіштер мен тақталарды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді зарядтағышты пайдаланыңыз. Қате зарядтағышты пайдалану құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Зарядтау кезінде құрылғы мен айнаымалы ток адаптері қызып кетуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер, батарея сыйымдылығын тәуелсіз ауыстыру және т.б.) құрылғыға және денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны үлкен биіктіктен құлағаннан кейін немесе көзге көрінетін зақым болса, батарея ісінген немесе ақаулық болса, қолданбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігіне тек 2–3 толық зарядтау және разряд циклінен кейін қол жеткізіледі.

- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін жерде зарядтаңыз. Құрылғыны жылу-ды тарату қиын жерлерде, мысалы, жабық жәшікте, кереуетте немесе диван-да зарядтамаңыз немесе разрядтамаңыз. Құрылғының киіммен, жастықпен, төсек-орынмен немесе басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** батарея терминалдарын қысқа тұйықталмаңыз. Батарея қорабын ашпаңыз немесе қысымы төмендеген қораппен бірге пайдаланбаңыз. Ішкі контейнерлердің зақымдануы өртке әкелуі мүмкін.

## Батарея жұмысы

### Батареяны зарядтау


1. Батареяны электр құралынан ажыратыңыз. Мұны істеу үшін батареядағы босату түймесін басып, батареяны электр құра-лынан абайлап алыңыз.

Бекіту түймесі



2. Зарядтағышты электр желісіне қосыңыз. Көрсеткіш жасыл түске айналады.
3. Батареяны зарядтағышқа салып, қосылым-ның дұрыстығына көз жеткізіңіз.
4. Зарядтау жүріп жатқанын көрсету үшін ин-дикатор қызыл болып жанады.
5. Зарядтау аяқталған кезде индикатор жасыл болып жанады. Зарядтағышты электр желісі-нен ажыратып, батареяны шығарыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** зарядтағышты желіден ажыратқанда, сымнан тартпаңыз.

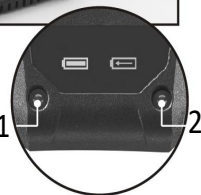

1. Зарядталған.
2. Зарядталуда.

## Жинақталым

- Батарея.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

## Техникалық сипаттамалары

<b>Үлгісі</b>	<b>B20</b>	<b>B40</b>	<b>B60</b>	<b>S40</b>	<b>S80</b>
Кернеу	20 В	20 В	20 В	20 В	20 В
Li-ion батарея сыйымдылығы	2.0 А·сағ	4.0 А·сағ	6.0 А·сағ	4.0 А·сағ	8.0 А·сағ
Зарядтағыштың үйлесімділігі	FinePower OneBase C124 / FinePower OneBase C135 / FinePower OneBase C230 / FinePower OneBase C180S				

Зарядтағыш	Зарядтағыштан батареяның номиналды зарядталу уақыты				
	B20	B40	B60	S40	S80
C124 2.4 А	1 сағат	1 сағат 50 минут	2 сағат 40 минут	1 сағат 50 минут	3 сағат 30 минут
C135 3.5 А	1 сағат	1 сағат 15 минут	1 сағат 50 минут	1 сағат 15 минут	2 сағат 25 минут
C230 2*3.0 А	1 сағат	1 сағат 30 минут	2 сағат 10 минут	1 сағат 30 минут	2 сағат 50 минут
C180S 8 А	1 сағат	1 сағат	1 сағат	40 минут	1 сағат 10 минут

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қалған батарея зарядына байланысты уақыт номиналды уақыттан қысқа немесе ұзағырақ болуы мүмкін.



### Батарея зарядының күйі

Батарея жинақтарының қалған зарядын көрсету үшін заряд деңгейінің индикаторы түймесін басыңыз.

Заряд деңгейінің көрсеткіші	Қалған төлем (%)
 Жасыл Қызғылт сары Қызыл	75 — 100 %
 Қызғылт Сары Қызыл	25 — 50 %
 Қызыл	10 — 25 %

## Құрылғы схемасы

**B20**



**B40**



**B60**



1. Құлыптау түймесі.
2. Заряд деңгейінің көрсеткіші.

S40



S80



1. Бекіту түймесі.
2. Заряд деңгейінің көрсеткіші.

## Техникалық қызмет көрсету және күтім

- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Құрылғының қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.
- Құрылғыда зақымдану белгілері болса, оны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Лянье Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.

Цяньхоучэнь ауылы, Юньлун, Иньчжоу ауданы, Нинбо қаласы,

Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,

Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.



Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.6



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)