

Пайдалану бойынша нұсқаулық

PMD121
металл іздегіші

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бұйымды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы


Металл іздегіш металл заттарды іздеуге және табуға арналған. Тауар ПНМБ ВЧ құрылғыларының 1-тобына жатады.

Сақтық шаралары

- Осы құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болатын басқа тұлғалар бақылауды жүзеге асырайтын жағдайларды қоспағанда, физикалық, сенсорлы немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.
- Бұл құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ылғалдың, әртүрлі сұйықтықтардың, сондай-ақ жылу көздерінің әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше ашпаңыз және бөлшектемеңіз.
- Бұл құрылғыны экстремалды температуралардың және тікелей күн сәулесінің ұзақ әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ көзге көрінетін зақымданулары болғанда пайдаланбаңыз, сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндемеңіз және кез келген басқа түрленімдер жасамаңыз. Ақаулықтар немесе зақымданулар анықталған кезде тек қана сервис орталығының білікті мамандарына жүгініңіз.
- Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Біқтимал жарақаттарды және құрылғының зақымдануын болдырмау үшін осы құрылғымен үйлесімді батарея типтерін ғана қолданыңыз.
- Егер Сіз сақтауға алып қоюдың алдында аспапты ұзақ уақыт бойы қолдануды жоспарламасаңыз, батареяны ажыратыңыз.
- Қараудың немесе тазартудың алдында міндетті түрде құралдың өшірулі екендігіне, ал батареяның алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғымен абайлап жұмыс істемей, оны құлатып алмаңыз. Құлау басып шығару тақшалары мен құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін, бұл кейіннен ақауларға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны шаңды және лас жерлерден аулақ ұстаңыз, оны үнемі тазалаңыз, әйтпесе бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуы мүмкін.
- Құрылғыдағы ағып кетуге және зақымдануға жол бермеу үшін әрқашан ескі немесе заряды таусылған батареяларды алыңыз.
- Егер Сіз құрылғыны бір апта немесе одан да көп уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, батареяларды алыңыз.

Құрылғының тәсімі

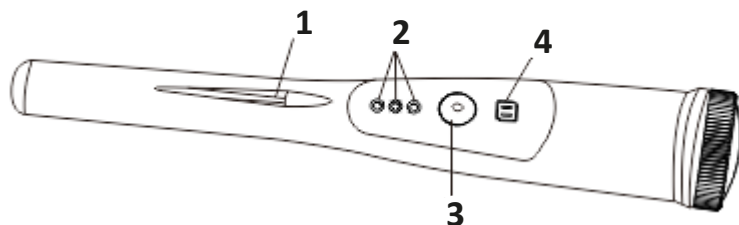


1. Көмескі жарық.
2. Жарықдиодты индикаторлар.
3. Қуат көзінің батырмасы.
4. Кіріктірілген динамик.

Батареяларын орнату

ЕСКЕРТПЕ: тек тиісті мөлшердегі және ұсынылған типтегі батареяларды қолданыңыз.

- Құрылғыны өшіріңіз.
- Батарея бөлігінің қақпағын алып тастаңыз.
- Батареяны полярлықты сақтай отырып, бөлікке салыңыз.
- Батареялық бөліктің қақпағын ұқыптап жабыңыз.

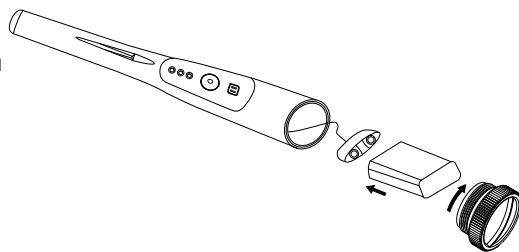

ЕСКЕРТПЕ: құрылғының көмескі жарығы жыпылықтай бастағанда, батареяны ауыстырыңыз.

Пайдалану ережелері және шарттары

- Құрылғыны қосу үшін қуат көзінің батырмасын басыңыз. Көмескі жарық жанады, жасыл жарықдиодты шамдар жыпылықтай бастайды, дыбыстық сигнал естіледі – құрылғы іске қосылады. Шамамен 2 секундтан кейін жарықдиодты индикаторлар жыпылықтауды тоқтатады және дыбыстық сигнал тоқтайды, ал көмескі жарық жануды жалғастырады – құрылғы жұмыс істеуге дайын.

- Құрылғы металл затты тапқанда, алғашқы жасыл жарықдиодты жанады, дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы дірілдей бастайды. Қажетті металл затқа жақындаған сайын екінші және үшінші жарықдиодты шамдар жанады, құрылғы дыбыстық сигнал шығарып, дірілдейді.
- Құрылғыны өшіру үшін көмескі жарық жанғанша қуат көзінің батырмасын басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Батарея қуатын үнемдеу үшін құрылғы қажетті затты тауып, сол заттың үстінен шамамен 10 секунд тұрғаннан кейін жұмысын тоқтатады. Бұл уақытта көмескі жарық жануды жалғастырады. Құрылғы шамамен 1 секундтан кейін басқа металл заттарды іздеуге дайын болады.
- Құрылғыны іске қосу кезінде металл іздегішті мықтап ұстаңыз және құрылғының жанында металл заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы су өткізбейді және суға батыруға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: PMD121.
- Жұмыс жиілігі: 4,1 кГц.
- Таратқыштың қуаты: 5,5 мВт.
- Максималды анықтау тереңдігі: 15 см.
- Кіріктірілген динамик.
- Батарея зарядының төмен деңгейі туралы ескерту: визуалды.
- Қуат көзі: 1 x 9 "Крона" типінде (жеткізу жиынтығына кірмейді).
- Ұзындығы: 270 мм.
- Салмағы: 0,15 кг.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қап.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С бастап 40 °С дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтарды бақылаусыз шығару және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына әлеуетті залал келтіруді болдырмауға көмектесесіз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорынан ала аласыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шанхай Твенти Ферст Сенчери Электроник Эквипмент Ко., Лтд. Гаоши № 2799 тас жолы, Цзядин ауд., Шанхай қ., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Айрықшаламалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: finerpower.ru

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойған күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету өнімнің пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен істен шыққан, элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың актуалды тізімі: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/> мекенжайы бойынша

Кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде санамаланған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) арналған қуат көзінің элементтері (батареялар).
- Қосқыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ұластырғылар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (қоса алғанда, бірақ БЖ-мен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Тысқаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждау құрылғылары, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.finepower.ru