

Руководство по эксплуатации

Сотовый телефон
SR244

FinePower

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности.....	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	5
Технические характеристики.....	9
Комплектация.....	9
Схема устройства.....	10
Начало работы.....	11
Главное меню.....	14
Мультимедиа.....	17
Органайзер.....	22
Настройки телефона.....	25
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	27
Дополнительная информация.....	29

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Назначение устройства

Сотовый телефон предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем.

Для совершения звонков используйте гарнитуру.

Безопасность на воздушном судне

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

Отключение телефона в опасных зонах

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

Соблюдение специальных правил

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

Водостойкость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Ремонт и обслуживание сотового телефона должны выполняться лицом, имеющим специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.


Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда

от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

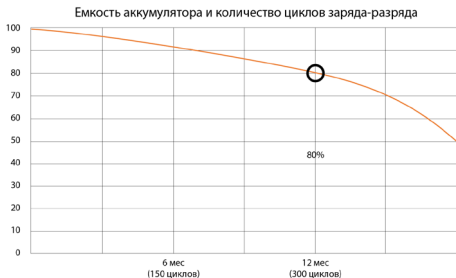

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда-разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда-разряда — контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд

уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя ее элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»).

Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в ее элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ.

Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1–2 часа.

Соблюдайте температурный режим

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.

АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже –30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести ко внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная

влаги, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества.

В случае если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т. п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Внимание: время работы АКБ зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, яркость LCD дисплея и т. д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.

Технические характеристики

- Модель: SR244.
- Торговая марка: FinePower.
- Габариты: 138 × 56 × 12,5 мм.
- Размер экрана: 2,8 дюйма.
- Разрешение: 240 × 320 пикселей.
- Камера: 0,08 Мп.
- Объем оперативной памяти: 32 Мб.
- Разъемы: micro USB, Jack 3.5.
- Аккумулятор: li-ion, 3,7 В, 1700 мА·ч.
- Поддержка карты памяти TF до 32 Гб.
- Зарядное устройство (адаптер питания):
 - Вход: 100–240 В, 50 Гц.
 - Выход: 5 В = 0,5 А.
 - Длина кабеля: 0,8 м.


Радиочастотные характеристики Bluetooth

- Версия Bluetooth: 2.1.
- Стандарт связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 10 мВт.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Зарядное устройство.

Схема устройства

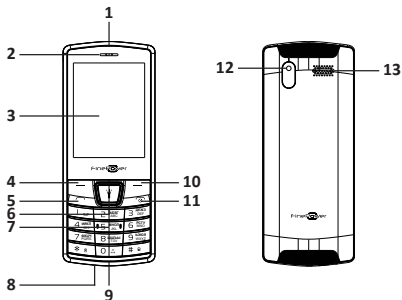

1. Фонарик.
2. Динамик.
3. Дисплей.
4. Левая функциональная кнопка.
5. Кнопка принятия вызова.
6. Кнопка включения/выключения фонарика / клавиша «ОК».
7. Клавиатура.
8. Micro-USB разъем.
9. Разъем для наушников.
10. Правая функциональная клавиша.
11. Кнопка включения и отключения телефона/отклонения вызова.
12. Камера.
13. Динамик.

Начало работы

SIM-карты и карта памяти

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После отключения телефона подождите несколько секунд перед тем, как вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую самую SIM-карту и ее контакты очень легко поцарапать или погнуть.

Внимание! Данное устройство поддерживает только мини-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.



Карта памяти — встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона. Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти microSD. Карты памяти других типов не подходят к гнезду карты памяти microSD и не совместимы с данным устройством.

Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту и карту памяти вне зоны доступа детей.

Установка SIM-карт и карты памяти

1. Перед установкой SIM-карты и карты памяти обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.
2. Откройте заднюю крышку телефона, поддев ее за выемку в нижней левой части устройства.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карты до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Откройте держатель карты памяти.
6. Поместите карту памяти в слот контактами вниз, закройте крышку карты памяти.
7. Установите на место аккумуляторную батарею.
8. Аккуратно закройте заднюю крышку.

Коды доступа

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию — 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный код, состоящий из 4–8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

Внимание! После трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода.

PUK-код

PUK-код (персональный деблокировочный код, 8 символов) требуется для восстановления заблокированной SIM-карты и предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. После этого Вам необходимо обратиться к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

Включение и выключение телефона

Для включения или выключения телефона нажмите кнопку питания. В случае необходимости при включении введите PIN-код.

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и включили телефон, устройство автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Исходящие звонки

Наберите нужный номер и нажмите кнопку приема/осуществления вызова.

Главное меню

Сообщения

Это меню позволяет читать, вводить, передавать и сохранять текстовые сообщения.

Принятые сообщения сохраняются в паке **Входящие**.

Не переданные сообщения сохраняются в папке **Исходящие**.

Предварительно сохраненные, но не отправленные сообщения находятся в папке **Черновики**.

В папке **Отправленные** находятся отправленные сообщения при условии, что в настройках включена функция сохранения отправленных сообщений.

Включение/отключение функции сохранения отправленных сообщений настраивается в **Меню > Сообщения > Опции > Настройки сообщений > Сохранять отправленные**.

Ввод и отправка сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Написать сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Для отправки сообщения выберите **Опции > Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».
4. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
5. В случае если Вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, Вы можете сохранить набранное сообщение как черновик, выбрав меню **Опции > Сохранить как черновик**. Сохраненное сообщение будет находиться в папке **Черновики**.

Передача сообщения

1. Откройте просмотр сообщения, которое Вы хотите передать.
2. Выберите меню **Опции > Переслать**.
3. Для отправки сообщения выберите **Опции > Отправить**.
4. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.

Удаление сообщения

1. Выделите в папке **Входящие**, **Исходящие**, **Черновики** или **Отправленные** сообщение, которое Вы хотите удалить, выберите меню **Опции > Удалить**. Если Вы хотите удалить несколько сообщений, выберите меню **Опции > Удалить несколько**.
2. После подтверждения Вашего выбора сообщение будет удалено.

Контакты

Имена и телефонные номера (контакты) можно сохранять в памяти телефона и в памяти SIM-карты.

В памяти телефона можно сохранять два номера одному контакту.

В памяти SIM-карты можно сохранять имена, связывая с ними по одному телефонному номеру.

Поиск контакта

Выберите **Меню > Контакты > Поиск**. Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени, которое требуется найти.

Добавление контакта

Имена и телефонные номера сохраняются в выбранной памяти. Для сохранения имени и телефонного номера выберите **Меню > Контакты > Добавить новый контакт**.

Копирование контактов

Для копирования контактов из памяти телефона на SIM-карту и обратно выберите **Меню > Контакты > Опции > Копировать**.

Удаление контактов

Для удаления всех контактов из памяти телефона или SIM-карты выберите **Меню > Контакты > Опции > Удалить**.

Быстрый набор

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Меню > Контакты > Опции > Настройки контактов > Быстрый набор** и выделите требуемую клавишу быстрого набора.

Мультимедиа

Галерея

Это меню служит для работы с изображениями в формате JPG, расположенных на карте памяти.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Галерея > Опции** и выберите одну из функций:

- **Установить как** — установка выбранного графического изображения в качестве обоев на главном экране.
- **Удалить** — удаление выделенного файла изображения; если Вы хотите удалить несколько изображений, выберите меню **Опции > Выделить**.
- **Переименовать** — изменение имени файла изображения.
- **Сведения** — просмотр информации о файле изображения.

Видеоплеер

В телефон встроен видеопроигрыватель, предназначенный для просмотра видеоклипов в формате AVI, расположенных на карте памяти.

Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** — воспроизведение/приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх** — переключение режима отображения во весь экран /на пол-экрана.
- **Клавиша вниз** — остановка воспроизведения видеофайла.
- **Клавиша вправо / удерживать клавишу вправо** — переход к следующей композиции / перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша влево/удерживать клавишу влево** — переход к предыдущей композиции / перемотка текущей композиции назад.
- **Клавиша #** — увеличение громкости.
- **Клавиша *** — уменьшение громкости.

Видеокамера

Внимание! Данная функция работает только при наличии установленной карты памяти в телефоне!

Для начала съемки видеоклипа выберите **Запись**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Откройте **Меню > Мультимедиа > Видеокамера > Опции** и выберите одну из функций:

- **Камера/Видеокамера** — переключение между режимами съемки Камера/Видеокамера.
- **Настройки > Разрешение** — выбор качества записи видеоклипов.

Аудиоплеер

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания аудиофайлов в формате AAC, MP3, WAV, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «OK»** — воспроизведение/приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх** — переключение режима повтора: все / без повтора / повтор одного файла.
- **Клавиша вниз** — переключение режима воспроизведения по порядку / перемешать файлы.
- **Клавиша вправо / удерживать клавишу вправо** — переход к следующей композиции / перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша влево / удерживать клавишу влево** — переход к предыдущей композиции / перемотка текущей композиции назад.
- **Клавиша #** — увеличение громкости.
- **Клавиша *** — уменьшение громкости.

Диктофон

Телефон позволяет записывать речь.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Диктофон > Опции** и выберите одну из функций:

- **Новая запись** — включение диктофона.
- **Список** — список сделанных ранее записей.
- **Настройки > Качество аудио** — выбор качества записи.

Радио FM

Откройте **Меню > FM-радио > Опции** и выберите одну из функций:

- **Список каналов** — просмотр списка найденных радиостанций.
- **Ручной ввод** — ввод произвольной радиочастоты.
- **Автопоиск** — поиск и сохранение новых радиостанций.
- **Настройки > Фоновое воспроизведение** — позволяет воспользоваться другими функциями телефона, не прерывая при этом прослушивание радиостанций.

Камера

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы.

Внимание! Данная функция работает только при наличии установленной карты памяти в телефоне!

Для съемки фотографий выберите Снимок, нажав на центральную клавишу «ОК». Откройте **Меню > Камера > Опции** и выберите одну из функций:

- **Видеокамера/Камера** — переключение между режимами съемки Видеокамера/Камера.
- **Галерея** — просмотр снятых фотографий.
- **Настройки > Контрастность** — настройка контраста снимков.
- **Настройки > Баланс белого** — настройка нейтрального цвета в кадре.
- **Настройки > Вспышка** — включение/отключение подсветки во время съемки.
- **Настройки > Задержка** — установка времени задержки перед съемкой.

- **Настройки изображения > Размер изображения** — выбор разрешения снимка.

Журнал звонков

Регистрация пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет эту услугу, а телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

- Для просмотра информации о вызовах выберите **Меню > Вызовы > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие > Опции > Просмотр**.
- Для того чтобы позвонить на ранее зарегистрированный номер, выберите **Меню > Вызовы > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/ > Опции > Позвонить**.
- Для отправки текстового сообщения ранее зарегистрированному номеру, выберите **Меню > Вызовы > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие > Опции > Отправить сообщение**.
- Для добавления ранее зарегистрированного номера в черный список выберите **Меню > Вызовы > Пропущенные/Исходящие/Входящие > Опции > Добавить в черный список**.
- Для очистки всех журналов звонков выберите **Меню > Вызовы > Очистить журнал звонков**.

Игры

Программное обеспечение телефона содержит такие игры как **Гонки** и **Змейка**.

Органайзер

Секундомер

Позволяет произвести замеры времени в различных режимах, таких как **Интервал** и **Круг**.

Секундомер направлений

Позволяет произвести замеры времени при движении в определенном направлении.

Календарь

В меню телефона возможен просмотр календаря по месяцам.

Калькулятор

Встроенный в телефон калькулятор позволяет выполнить основные арифметические действия. Для ввода десятичной точки нажмите **#**.

Будильник

Телефон может подавать сигналы будильника в заданное время. Откройте **Меню > Органайзер > Будильник > Изменить** и выберите одну из функций:

- **Статус** — включение либо отключение выбранного профиля будильника.
- **Время** — установка времени срабатывания будильника.
- **Повтор** — выбор периодичности работы будильника: однократно, ежедневно или в выбранные дни.
- **Мелодия** — установка мелодии будильника. Есть возможность выбора до четырех видов мелодий звонка. Можно установить системные мелодии

звонка, свои мелодии с карты памяти, мелодию выбранной радиостанции, либо можно записать свою мелодию на диктофон.

Bluetooth

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.1 и позволяет подключить мини гарнитуру, загрузить или передать файлы. Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе до 10 м.

Откройте Меню > Органайзер > Bluetooth и выберите одну из функций:

- **Питание** — включение либо отключения функции Bluetooth.
- **Видимость** — выбор способа отображения телефона на других устройствах Bluetooth.
- **Мои устройства** — поиск и подключение любых устройств Bluetooth в радиусе охвата телефона.
- **Имя телефона** — изменение отображаемого имени устройства.

Часовой пояс

Позволяет просматривать часовые пояса в различных странах.

Фонарик

В условиях слабой освещенности воспользуйтесь встроенным фонариком.

Меню оператора

Это меню позволяет получить доступ к portalу услуг, предоставляемых оператором сети. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг. Дополнительную информацию о разделах данного меню можно получить у оператора сотовой сети.

Мои файлы

Данный раздел меню доступен только когда подключена совместимая карта памяти формата microSD.

Откройте **Меню > Мои файлы > Опции** и выберите одну из функций:

- **Новая папка** — создание новой папки на карте памяти.
- **Переименовать** — позволяет переименовать папку или файл.
- **Удалить** — удаление выделенного файла или папки.

Профили

Различные параметры телефона объединены в профили (режимы), которые позволяют настроить звуковые сигналы телефона для различных ситуаций и условий работы.

Откройте **Меню > Профили > Опции** и выберите одну из функций:

- **Включить** — включение выбранного профиля.
- **Настроить** — настройка выбранного профиля. Выберите параметр, значение которого Вы хотите изменить, и внесите необходимые изменения.
- **Сброс** — восстановление заводских настроек профиля.

Настройки телефона

Настройки вызовов

Откройте **Меню > Настройки > Настройки вызовов** и выберите одну из функций:

- **Ожидание вызова** — включение/отключение функции позволяющей принять второй входящий вызов.
- **Отклонение вызовов** — переадресация входящих вызовов при различных условиях.
- **Дополнительно > Автоматический набор** — телефон делает несколько попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера.
- **Дополнительно > Напоминание о времени вызова** — периодически напоминает о длительности текущего вызова.
- **Дополнительно > Отклонить, ответить текстовым сообщением** — в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер.
- **Дополнительно > Автозапись разговоров** — включение автоматической записи телефонных звонков.

Внимание: данная функция работает только при установленной карте памяти!

Настройки телефона

Откройте **Меню > Настройки > Телефон** и выберите одну из функций:

- **Время и дата** — изменение времени, даты, а также формата времени и даты.
- **Язык** — выбор языка меню и языка ввода текстовых сообщений.

- **Экран > Обои** — настройка обоев главного экрана.
- **Экран > Автоблокировка клавиатуры** — настройка времени до блокировки клавиатуры.
- **Экран > Подсветка** — настройка яркости экрана и времени до его выключения.
- **Экран > Подсветка клавиш** — настройка времени работы подсветки клавиш.
- **Клавиши быстрого доступа** — изменение функций клавиш навигации и левой функциональной клавиши.

Настройки безопасности

Откройте **Меню > Настройки > Безопасность** и выберите одну из функций:

- **Защита SIM1/SIM2 > Изменение PIN** — изменение PIN-кода SIM-карты.
- **Защита SIM1/SIM2 > Изменение PIN2** — изменение PIN2-кода SIM-карты.
- **Защита телефона** — включение запроса пароля при включении телефона.
- **Защита данных** — включение запроса пароля при открытии различных разделов меню телефона, хранящих личную информацию.

Настройки SIM-карт

В этом меню Вы можете выбрать какие SIM-карты будут активны, либо можете переключить телефон в Режим полета, при котором будут отключены все функции радиосвязи

Настройки сети

В этом меню Вы можете вручную выбрать поставщика услуг сотовой связи.

Восстановить настройки

Сброс всех пользовательских настроек и восстановление настроек по умолчанию.

Внимание: пароль для сброса пользовательских настроек — **1234**.

Подключение к компьютеру

При подключении телефона к совместимому компьютеру с помощью кабеля для передачи данных, Вы можете использовать карту памяти Вашего телефона как USB-диск, что позволит Вам переносить файлы с карты памяти на компьютер и обратно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer:

Prominentech Management Consultancy Limited.
RM906, TOWER A, PHASE 1 HIGH-TECH PLAZA, TIANAN CYBER
PARK, FUTIAN SUBDISTRICT, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN.

Изготовитель:

Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед.
Каб. 906, Тауэр А, крыло 1 Хай-Тэк Плаза, Тянь Ань Сайбер
Парк, субрайон Футянь, р-н Футянь, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

**Импортер в России / Уполномоченное изготовителем
лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владиво стока, дом
155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сотовый телефон

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Комплектные аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Прочие комплектные аксессуары

Срок гарантии: 3 месяца.

Срок эксплуатации: 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

www.finepower.ru