

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон
SR244

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	5
Техникалық сипаттамалары.....	9
Жинақталым.....	9
Құрылғы схемасы	10
Жұмыстың басталуы	11
Басты мәзір.....	14
Мультимедиа	17
Ұйымдастырушы.....	21
Телефон параметрлері.....	24
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	27
Қосымша ақпарат	29

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуда қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз

Жарылыс қауіпі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Ұялы телефондарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура

және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

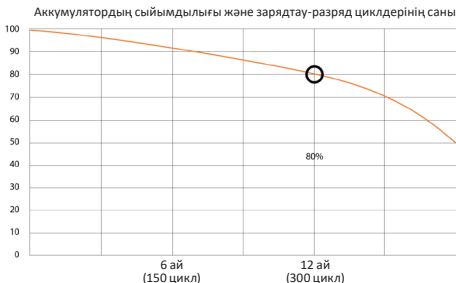

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан

болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл

сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АҚБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АҚБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АҚБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессорға жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АҚБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АҚБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АҚБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SR244.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Өлшемдері: 138 × 56 × 12,5 мм.
- Экран өлшемі: 2,8 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 × 320 пиксель.
- Камера: 0,08 МП.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мб.
- Қосқыштар: micro USB, Jack 3.5.
- Аккумулятор: ли-ионды, 3,7 В, 1700 мА·сағ.
- 32 Гб дейінгі TF жад картасын қолдау.
- Зарядтау құрылғысы (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 5 В = 0,5 А.
 - Кәбіл ұзындығы: 0,8 м.


Bluetooth радиожілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

Құрылғы схемасы

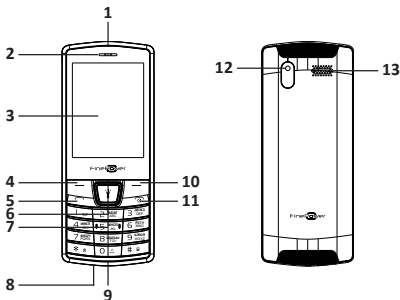

1. Фонарь.
2. Динамик.
3. Дисплей.
4. Сол жақ функция түймесі.
5. Қоңырауды қабылдау түймесі.
6. Фонарьды қосу / өшіру түймесі / «OK» пернесі.
7. Пернетақта.
8. Micro-USB қосқышы.
9. Құлаққап ұясы.
10. Оң жақ функционалдық перне.
11. Телефонды қосу/өшіру/қоңырауды қабылдамау түймесі.
12. Камера.
13. Динамик.

Жұмыстың басталуы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы шағын SIM карталарын ғана қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторлық батареяны қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Кіру кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Қате құпия сөзді енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз – 1234. Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу түймесін басыңыз.

Басты мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар **Кіріс** қалтасында сақталады.

Жіберілмеген хабарлар **Шығыс** қалтасында сақталады.

Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар

Жобалар қалтасында орналасқан.

Параметрлерде жіберілген хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды.

Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру
Мәзір > Хабарлар > Параметрлер > Хабар параметрлері > Жіберілген хабарларды сақтау тармағында конфигурацияланады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір** > **Хабарлар** > **Хабар** жазу тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарламаны жіберу үшін орталық «OK» пернесін басу арқылы **Опциялар** > **Жіберу** тармағын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, терілген хабарды **Параметрлер мәзірі** > **Нобай ретінде сақтау** опциясын таңдау арқылы жоба ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар **Жобалар** қалтасында болады.

Хабарлама жіберу

1. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
2. **Опциялар** > **Алға жіберу** тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар** > **Жіберу** опциясын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.

Хабарды жою

1. **Кіріс**, **Шығыс**, **Жобалар** немесе **Жіберілген** элементтер қалтасында жойғыңыз келетін хабарды таңдап, **Опциялар** > **Жою** опциясын таңдаңыз. Бірнеше хабарды жойғыңыз келсе, **Опциялар** > **Бірнеше хабарламаны жою** тармағын таңдаңыз.
2. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады. Телефон жадында бір контакт үшін екі нөмірді сақтауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактіні іздеңіз

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контакт қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Жаңа контакт қосу** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефоннан немесе SIM картасынан барлық контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою** тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Контакт параметрлері** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Мультимедиа

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Медиа > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Орнату** — таңдалған сызбаны негізгі экранда тұсқағаз ретінде орнатыңыз.
- **Жою** — таңдалған сурет файлын жояды; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опц-р > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгертеді.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қараңыз.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар.

Бейне ойнатқыш келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — дисплей режимін толық экранға / жарты экранға ауыстырады.
- **Төмен перне** — бейне файлды ойнатуды тоқтату.

- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **# перне** — дыбыс деңгейін арттыру.
- *** перне** — дыбыс деңгейін төмендету.

Бейнекамера

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Бейнеклип түсіруді бастау үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы Жазу опциясын таңдаңыз.

Мәзір > Медиа > Бейне камера > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Камера/Бейне камерасы** — камера/бейнекамера түсіру режимдері арасында ауысу.
- **Параметрлер > Ажыратымдылық** — бейнеклиптер үшін жазу сапасын таңдаңыз.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3, WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — қайталау режимін ауыстыру: барлығы / қайталанбайды / бір файлды қайталаңыз.
- **Төмен перне** — файлдарды ретке келтіру / араластыру бойынша ойнату режимін ауыстырыңыз.

- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **# перне** — дыбыс деңгейін арттыру.
- *** перне** — дыбыс деңгейін төмендету.

Диктофон

Телефон сөзді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Медиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазу** — дауыс жазғышты қосыңыз.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалар тізімі.
- **Параметрлер > Аудио сапасы** — жазу сапасын таңдаңыз.

Радио FM

Мәзір > FM радиосы > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожилікті енгізіңіз.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Параметрлер > Фондық ойнату** — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Фотосуреттерді түсіру үшін орталық ОК пернесін басу арқылы Сурет таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Параметрлер** тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — бейнекамера/камера түсіру режимдері арасында ауысу.
- **Галерея** — түсірген фотосуреттерді қараңыз.
- **Параметрлер > Контраст** — суреттердің контрастын реттеңіз.
- **Параметрлер > Ақ балансы** — кадрдағы бейтарап түсті реттеңіз.
- **Параметрлер > Жарқыл** — түсіру кезінде артқы жарықты қосу/өшіру.
- **Параметрлер > Кешіктіру** — түсіру алдында кешіктіру уақытын орнатыңыз.
- **Кескін параметрлері > Сурет өлшемі** — кескін ажыратымдылығын таңдаңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қабылданбаған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосұлы және ұялы байланыс желісінің қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Көру тармағын** таңдаңыз.

- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/ > Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опц-р > Хабар жіберу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын өшіру** опциясын таңдаңыз.

Ойындар

Телефон бағдарламалық құралында **Жарыс** және **Жылан** сияқты ойындар бар.

Ұйымдастырушы

Секундомер

Интервал және **Шеңбер** сияқты әртүрлі режимдерде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Секундомер бағыттары

Белгілі бір бағытта қозғалу кезінде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Күнтізбе

Телефон мәзірінде күнтізбені айлар бойынша көруге болады.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # түймесін басыңыз.

Дабыл

Телефон дабылдарды белгілі бір уақытта бере алады. **Мәзір > Органайзер > Дабыл > Өңдеу** тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған дабыл профилін қосыңыз немесе өшіріңіз.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Кейінге қалдыру** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, күнделікті немесе таңдалған күндерде.
- **Мелодия** — дабыл әуенін орнатыңыз. Қоңырау үндерінің төрт түрін таңдауға болады. Жүйелік рингтондарды, жад картасынан өзіңіздің рингтондарыңызды, таңдалған радиостанцияның әуенін орнатуға немесе дыбыс жазу құрылғысына өз әуеніңізді жазуға болады.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасы құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Органайзер > Bluetooth тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қуат** — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.

- **Көріну** — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдаңыз.
- **Менің құрылғыларым** — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз.
- **Телефон атауы** — құрылғының көрсетілетін атын өзгертіңіз.

Сағаттық белдеу

Әртүрлі елдердегі уақыт белдеулерін көруге мүмкіндік береді.

Фонарь

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген шамды пайдаланыңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желілік оператор ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Менің файлдар

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Мәзір > Менің файлдарым > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа қалта** — жад картасында жаңа қалта жасайды.
- **Атын өзгерту** — қалтаның немесе файлдың атын өзгертуге мүмкіндік береді.

- **Жою** — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Профильдер > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосады.
- **Конфигурациялау** — таңдалған профильді конфигурациялау. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.
- **Қалпына келтіру** — профильді зауыттық параметрлерге қалпына келтіреді.

Телефон параметрлері

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қоңырау параметрлері тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- **Қоңырауды қабылдамау** — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттайды.
- **Кеңейтілген > Автоматты теру** — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болса, телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қосымша > Қоңырау уақытын еске салғыш** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.

- **Қосымша > Қабылдамау, мәтіндік хабармен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаса, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабар жіберу ұсынылады.
- **Қосымша > Қоңырауды автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосыңыз.

Назар аударыңыз: бұл функция тек орнатылған жад картасымен жұмыс істейді!

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді және уақыт пен күн пішімін өзгертіңіз.
- **Тіл** — мәзір тілін және мәтіндік хабарды енгізу тілін таңдаңыз.
- **Экран > Тұсқағаз** — негізгі экранның тұсқағазын орнатыңыз.
- **Экран > Автоматты пернетақта құлпы** — пернетақта құлыпталғанша уақытты орнатыңыз.
- **Экран > Артқы жарық** — экранның жарықтығын және ол өшпес бұрын уақыт мөлшерін реттеңіз.
- **Экран > Перненің артқы жарығы** — перненің артқы жарығының жұмыс уақытын орнату.
- **Пернелер тіркесімдері** — шарлау пернелері мен сол жақ функционалдық пернелердің функцияларын өзгертіңіз.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **SIM1/SIM2 қорғау > PIN кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **SIM1/SIM2 қорғау > PIN2 кодын өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.
- **Телефонды қорғау** — телефонды қосқан кезде құпия сөзді сұрауды қосыңыз.
- **Деректерді қорғау** — жеке ақпаратты сақтайтын телефон мәзірінің әртүрлі бөлімдерін ашқан кезде құпия сөз сұрауын қосыңыз.

SIM картасының параметрлері

Бұл мәзірде қандай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін Ұшақ режиміне ауыстыруға болады.

Желі параметрлері

Бұл мәзірде ұялы байланыс провайдерін қолмен таңдауға болады.

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіріп, әдепкі параметрлерді қалпына келтіріңіз.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Компьютерге қосылу

Телефонды деректер кәбілі арқылы үйлесімді компьютерге қосқанда, телефонның жад картасын жад картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауға мүмкіндік беретін USB дискісі ретінде пайдалануға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері

туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:

Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед.
906 бөлме, Тауэр А, Хай-Тэк Плазаның 1-қанаты, Тянь Ан Сайбер Парк, Футянь қосалқы ауданы, Футянь ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,

г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Қызмет мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Қызмет мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Қызмет мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

www.finepower.ru