

Руководство по эксплуатации

Снегоуборщик
бензиновый
SRMP61 19L

FinePower

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Безопасность на рабочем месте	3
Личная безопасность	3
Перечень критических отказов	4
Критерии предельных состояний	4
Правильное использование инструмента	4
Возможные ошибочные действия персонала.....	5
Срок службы изделия	5
Правила безопасной эксплуатации.....	5
Подготовка к использованию.....	5
Использование	5
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема устройства	8
Сборка	9
Установка нижней рукоятки и колес.....	9
Установка панели управления и рукояток.....	9
Установка вала трансмиссии	10
Установка ручек управления	10
Сборка желоба	11
Эксплуатация	12
Рычаг передач	12
Праймер карбюратора.....	12
Регулятор дроссельной заслонки	12
Регулятор дросселя.....	13
Рычаг управления шнеками	13
Рычаг управления движением.....	13
Регулировка желоба	13
Инструмент для очистки.....	13
Противоскользящие башмаки	14
Перед запуском двигателя	14
Запуск двигателя.....	14
Электрический стартер	14
Ручной стартер	15
Обслуживание и уход	15
Смазка.....	15
Возможные проблемы и их решение	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	21
Дополнительная информация	22

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Снегоуборщик предназначен для очистки территории от снега.

Меры предосторожности

Безопасность на рабочем месте

- Не используйте данный инструмент вблизи легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, при высоком уровне влажности, во время дождя, а также на расстоянии менее, чем 5 метров от посторонних лиц.
- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете и продуманно начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь под воздействием лекарственных препаратов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы инструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Бензин и рабочая смесь для двигателя (далее ГСМ) — источники повышенной пожарной опасности. Во избежание несчастных случаев:
 - не курите вблизи мест хранения ГСМ, при их смешивании, переливании
 - (в т.ч. заправке) и во время работы;
 - не храните, не смешивайте и не переливайте ГСМ вблизи источников открытого огня или повышенного тепла;
 - не запускайте двигатель в месте заправки и на удалении менее 3 м от него;
 - не запускайте двигатель, не вытерев насухо все пролития или подтеки ГСМ, а также не установив и не устранив причину протечки;
 - не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не выключив двигатель;

- не используйте изделие с поврежденными баками, трубопроводами и прокладками, допускающими утечку ГСМ.
- При хранении изделия или расходных материалов строго соблюдайте следующие рекомендации:
 - не храните изделие с заправленным топливным баком и неизрасходованной рабочей смесью в карбюраторе;

Примечание: при длительном хранении рабочая смесь (особенно при наличии воздуха в топливном баке) разлагается на составляющие, в т.ч. парафин, который откладывается на стенках бака, топливопроводов и карбюратора и может привести к закупориванию топливных каналов.

- не храните изделие в помещениях, в которых есть источники повышенного тепла или возможно появление открытого огня;
- не храните изделие в помещениях, куда возможен доступ детей или животных;
- не используйте для хранения ГСМ емкости, не предназначенные для этого. Храните ГСМ только в плотно закрытых емкостях. Бензин и рабочая смесь являются агрессивными веществами для большинства видов пластика.
- Не используйте пластиковые и иные неподходящие емкости для хранения, смешивания и переливания ГСМ.

Перечень критических отказов

- Не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным корпусом.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
- Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.
- Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
- Не включать при попадании воды в корпус.
- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные проблемы и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Правильное использование инструмента

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые незнакомы с ним или не читали настоящее руководство.

- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.

Возможные ошибочные действия персонала

- Не используйте инструмент с поврежденной рукояткой или поврежденными защитными элементами.
- Не используйте инструмент на открытом пространстве во время дождя.
- Не включайте при попадании воды в корпус.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 4 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Правила безопасной эксплуатации

Подготовка к использованию

- Во время работы устройства соблюдайте дистанцию не менее 20 метров от других людей.
- Тщательно осмотрите место, где будет использоваться устройство. Уберите все подстилки, бумаги, доски, провода и другие посторонние предметы, о которые может запутаться или отбросить шнек/лопасть.
- Всегда надевайте защитные очки или экран для глаз во время работы с устройством.
- Не надевайте свободную одежду и аксессуары, которые могут зацепиться за движущие части устройства. Носите обувь с хорошим сцеплением на скольких поверхностях.
- Запускайте устройство с нейтрального положения коробки передач.
- Перед уборкой снега дайте двигателю прогреться.
- Никогда не заправляйте топливный бак в помещении.
- Никогда не подносите воспламеняющиеся материалы к устройству.
- Перед заправкой дайте двигателю остыть в течении двух минут. Никогда не открывайте крышку топливного бака и не заправляйте устройство при горячем или работающим двигателем.
- Никогда не храните машину или контейнер с топливом в местах, где есть открытое пламя, искра или пилотный свет (например, печь, водонагреватель, обогреватель, сушилка для одежды и т.д.).

Использование

- Не подносите руки и ноги к вращающимся частям, шнеку/лопасти и желобу.
- После удара о посторонний предмет выключите устройство, осмотрите его и продолжите эксплуатацию после того, как удостоверитесь, что устройство исправно.

- Всегда глушите мотор, когда устройство не эксплуатируется, при очистке и обслуживании устройства, а также при проведении любых ремонтных работ и регулировок/проверок.
- Всегда используйте предохранитель после отключения устройства.
- Рычаги управление должны работать плавно и автоматически автоматически возвращаться в деактивированное положение при их отпуске.
- Никогда не эксплуатируйте устройство без защитных кожухов.
- Никогда не эксплуатируйте устройство в нетрезвом состоянии.
- Никогда не запускайте двигатель в помещении. Выхлопные газы смертельно опасны.
- Никогда не направляйте выброс снега в сторону людей или частной собственности.
- Если устройство начнет чрезмерно вибрировать, отключите и осмотрите его. Продолжите эксплуатацию только после устранения проблемы.
- Отключите все рычаги управления и остановите двигатель, прежде чем покинуть рабочее положение (за рукоятками). Дождитесь полной остановки работы устройства перед тем, как выполнить осмотр/регулировку устройства.
- Никогда не засовывайте руки в сборочные/разгрузочные отверстия устройства.
- Никогда не прикасайтесь к неостывшему двигателю и глушителю.


Технические характеристики

Торговая марка	FinePower
Модель	SRMP6119L
Тип передвижения	самоходный
Тип привода	колесный
Тип колес	надувные
Тип двигателя	бензиновый 4х тактный
Модель двигателя	LONCIN H200
Объем двигателя	196 см ³
Мощность:	5,6 л.с.
Бензин	АИ92
Свеча	F7RTC
Емкость топливного бака	2,5 л
Число скоростей вперед/назад	4/1
Ширина ковша	610 мм
Высота ковша	510 мм
Материал шнека	металл
Поворот трубы выброса	190°
Дальность выброса снега	11 м
Тип регулировки трубы выброса	ручной на панели управления
Подогрев ручек	есть
Уровень шума:	99 дБ
Размеры	610 x 1066 x 1220 мм
Вес	61 кг

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Свечной ключ.
- Комплект крепежа.

Схема устройства

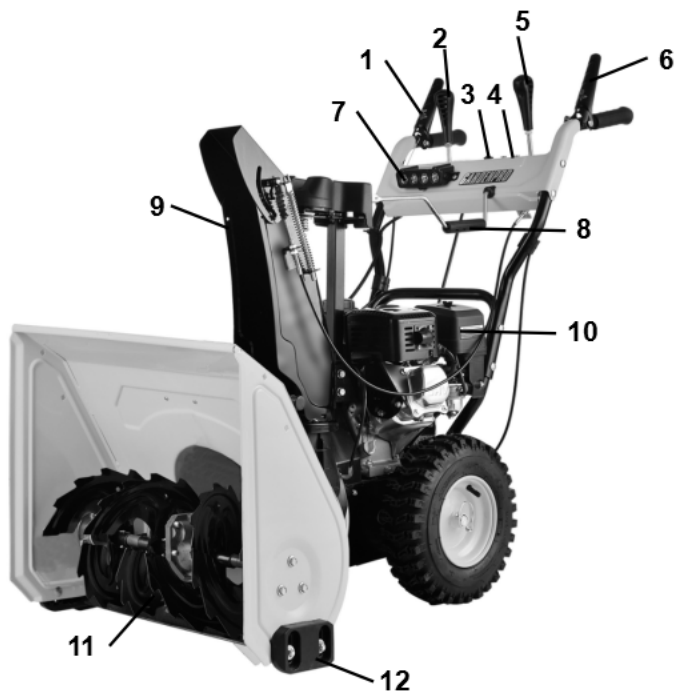


1. Рычаг управления шнеками.
2. Рычаг трансмиссии.
3. Подсветка (опционально).
4. Срезные болты.
5. Рычаг направления крышки желоба.
6. Рычаг управления движением.
7. Фара.
8. Рычаг направления желоба.
9. Желоб.
10. Двигатель.
11. Шнек.
12. Тормозной башмак.

Сборка

Установка нижней рукоятки и колес

Установите нижнюю рукоятку на коробку передач с помощью кареточных болтов, затяните их гаечным ключом.



Установите колеса на выходной вал и зафиксируйте их D-образным штифтом.

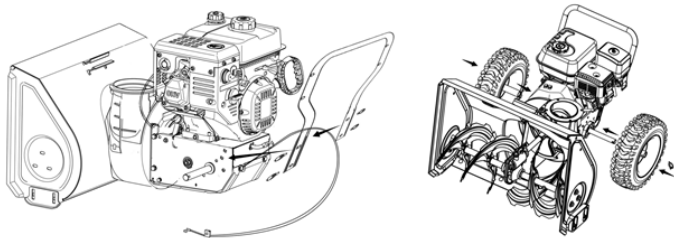


Установка панели управления и рукояток

Панель с рукоятками уже установлена, Вам необходимо подсоединить тросы к панели.


1. Подсоедините трос привода к рычагу муфты привода, а трос шнека к рычагу муфты шнека.

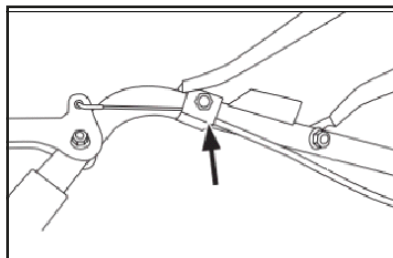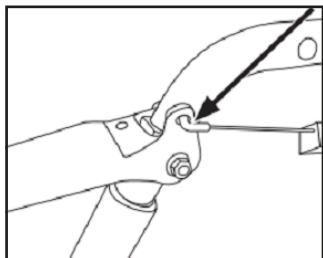

2. Прикрепите ручку к панели управления и зафиксируйте ее болтами вместе с держателем вала.
3. Возьмите панель и ручки, вставьте их в кронштейны и закрепите болтами, гайками и шайбами.

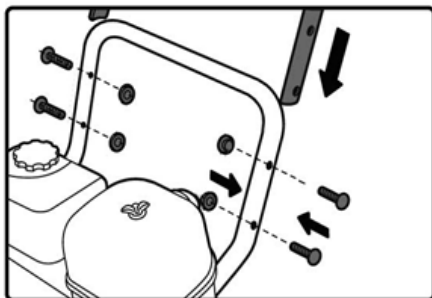

4. Открутите гайку с конца вала, присоедините вал к плате трансмиссии, затем затяните вал гайкой.
5. Присоедините трос привода шнека к зажиму кабеля на коже ремня

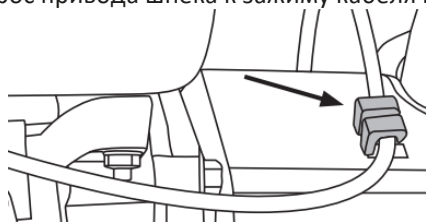


Установка вала трансмиссии

Выньте шплинт (D) из нижней пластины рычага переключения передач на правой стороне панели приборов.


Подсоедините верхний конец тяги переключения (A) к штифту на нижней пластине рычага переключения и закрепите его на месте шплинтом (D).

Снимите шплинт с другого конца тяги переключения передач и вставьте изогнутый конец (B) в отверстие на пластине рычага сцепления (C) и зафиксируйте его шплинтом.

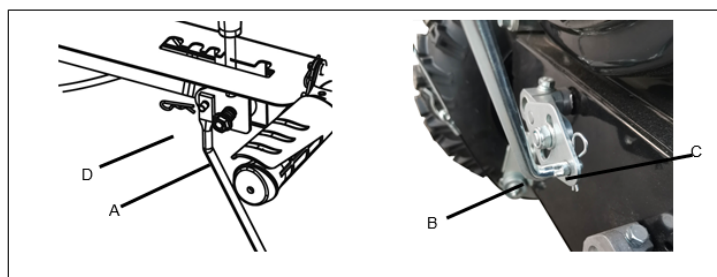


Установка ручек управления

Соберите ручки управления на панели. Большая — для управления коробкой передач, а поменьше — для управления желобом.

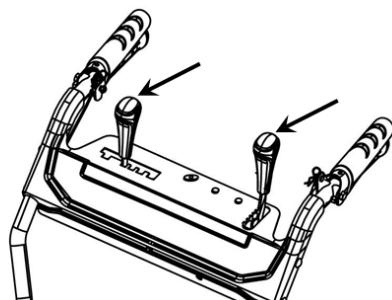

Сборка желоба


1. Достаньте желоб, соединительную планку желоба.
2. Установите желоб на устройство, посадите конец желоба (рис.1 С) на основание (рис.2 А). Убедитесь, что опорная планка желоба (рис.1 В) находится в правильном положении относительно основания (рис.2 В).
3. Закрепите опорную планку желоба (рис.1 В) на основание (рис.2 В) с помощью двух болтов и металлической пластины.
4. Вставьте в отверстие на панели конец А рычага управления желоба (рис.3 А), затем соедините другой конец В (рис.3 В) с точкой А (рис.4 А) на желобе. И закрепите их штифтом.
5. Ослабьте две гайки на конце троса, как показано на рис.6 А. Закрепите деталь из рис.6 А с рис.5 А, рис.6 В с рис.5 В. Затем закрутите две гайки на кабеле, чтобы закрепить его в панели.

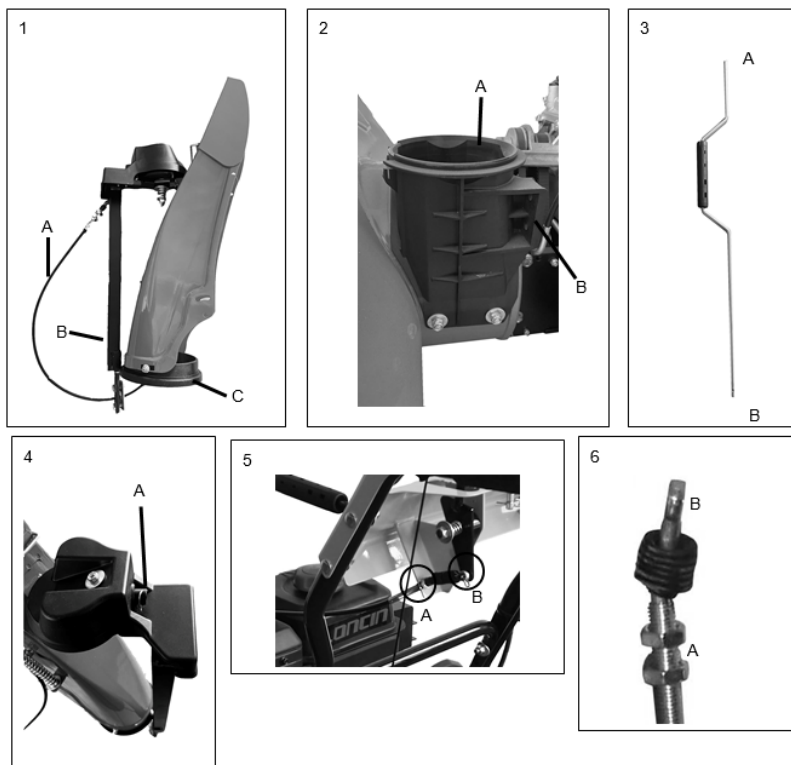

Эксплуатация

Рычаг передач

Рычаг передач расположен на панели управления. Установите рычаг в любое положение для контроля скорости. Чем выше передача, тем выше скорость.



Праймер карбюратора

При нажатии на праймер топливо подается непосредственно в карбюратор двигателя, что облегчает запуск в холодную погоду.


Регулятор дроссельной заслонки

Регулятор дроссельной заслонки находится на задней части двигателя и активируется вращением ручки по часовой стрелке. Активация регулятора закрывает заслонку на карбюраторе и облегчает запуск двигателя.



Регулятор дросселя

Регулятор дросселя расположен на моторе. Он регулирует скорость мотора и выключает его при нажатии до упора.



Рычаг управления шнеками

Рычаг управления шнеками расположен на правой рукоятке. Сожмите ручку управления на рукоятке, чтобы активировать шнеки и начать уборку снега.



Рычаг управления движением


Рычаг управления движением расположен на левой рукоятке. Сожмите ручку управления для начала движения.



Регулировка желоба

Поверните рукоятку А вправо или влево для изменения направления выброса снега.

Переместите рукоятку В назад или вперед для регулировки расстояния выброса снега.

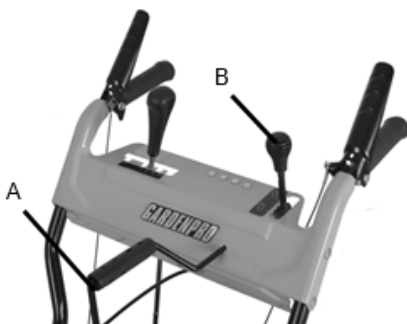

Инструмент для очистки

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте руки для очистки засорившегося узла желоба. Заглушите мотор и оставайтесь за рукоятками, пока все движущиеся части устройства не остановятся, прежде чем приступить к очистке.

Инструмент для очистки желоба крепится к верхней части корпуса шнека с помощью зажима. Инструмент предназначен для очистки засорившегося узла желоба.

Противоскользящие башмаки

При работе на снегу с твердым покрытием отрегулируйте положение вверх.
При работе на гравии или щебне отрегулируйте положение вниз.

Перед запуском двигателя

- Не запускайте двигатель без заливки масла. Без масла двигатель будет серьезно поврежден.
- Поставьте устройство на ровную поверхность.
- Достаньте щуп и проверьте уровень масла.
- Уровень масла должен быть между отметками «HIGH» и «LOW» (высокий и низкий уровень).
- Залейте масло до отметки «FULL» (полный).
- Используйте масло класса API SF, SG или SH.
- Используйте масло SAE 5W30.
- Используйте масло SAE OW30 при температуре ниже -18 °С.
- Запрещается использовать масло SAE 10W40.

ВНИМАНИЕ! Будьте предельно осторожны при обращении с бензином — он чрезвычайно огнеопасен, а его пары взрывоопасны. Никогда не заправляйте машину в помещении и при горячем или работающем двигателе.

Запуск двигателя

1. Подсоедините провод свечи зажигания к свече зажигания. Убедитесь, что металлическая петля на конце провода свечи зажигания (внутри резинового колпачка) надежно закреплена на металлическом наконечнике свечи зажигания.
2. Убедитесь, что управление шнеком и управление приводом находятся в отключенном (отпущенном) положении.
3. Переведите регулятор дроссельной заслонки в положение FAST. Вставьте ключ зажигания в разъем. Убедитесь, что он защелкнулся на месте. Не пытайтесь повернуть ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ: двигатель не запустится, если ключ полностью не вставлен в замок зажигания.

Электрический стартер

1. Подключите удлинитель к розетке, расположенной на поверхности двигателя. Подключите другой конец удлинителя к 230-вольтовой заземленной розетке переменного тока в хорошо проветриваемом месте.
2. Поверните регулятор дроссельной заслонки в положение «FULL» (для запуска двигателя с помощью шнура).

ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель уже прогрет, установите регулятор дроссельной заслонки в положение OFF вместо FULL.

3. Нажмите на праймер для повторного запуска теплого двигателя, обязательно закрыв вентиляционное отверстие в центре праймера при нажатии.

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте праймер для повторного запуска теплого двигателя после короткого глушения.

4. Нажмите кнопку запуска, чтобы запустить двигатель.
5. Как только двигатель запустится, отпустите кнопку стартера.
6. Как только двигатель прогреется, медленно поверните регулятор дроссельной заслонки в положение OFF, если двигатель глохнет, быстро поверните регулятор дроссельной заслонки обратно в положение FULL, а затем снова медленно в положение OFF.
7. При отсоединении удлинителя от устройства всегда следите за тем, чтобы вилка была отсоединена от устройства и из розетки.

Ручной стартер

1. При включенном зажигании потяните за веревку стартера быстрым непрерывным движением всей руки три или четыре раза. Потянув за веревку стартера, вы услышите громкий звук — это нормальное явление.
2. После нагрева двигателя переведите регулятор дроссельной заслонки в положение OFF.

Прекращение работы

1. Извлеките ключ зажигания.
2. Вытрите весь снег и влагу с поверхности вокруг двигателя.

Обслуживание и уход


Смазка

Вал шестерни

Вал шестерни следует смазывать не реже одного раза в сезон или через каждые 25 часов работы.

1. Снимите нижнюю крышку рамы, открутив два винта ее крепления.
2. Нанесите немного смазки на шестигранный вал.

ВАЖНО: Избегайте попадания масла на резиновое фрикционное колесо и алюминиевый приводной диск.

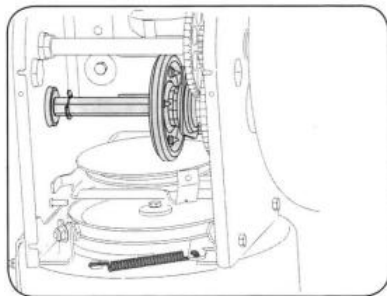

Шнеки

- Шнек крепится к спиральному валу с помощью двух срезных штифтов и шплинтов. Если шнек ударится о посторонний предмет или ледяной затор, снегоборщик сконструирован таким образом, что штифты могут срезаться.
- Если шнеки не вращаются, проверьте, не срезало ли штифты. К снегоотбрасывателю прилагается один комплект сменных срезных штифтов. При замене штифтов перед установкой новых штифтов нанесите на вал масляную смазку.

Замена приводного ремня

1. Снимите крышку ремня в передней части двигателя, открутив два самореза (Рис. 1).
2. Осторожно переверните снегоборщик вверх так, чтобы он опирался на корпус шнека (Рис. 2).
3. Снимите крышку рамы с нижней стороны снегоборщика открутив четыре самореза, которыми она крепится.
 - Возьмитесь за шкив и поверните его вправо.
 - Скрутите ремень шнека со шкива двигателя (Рис. 3).
 - Снимите приводной ремень со шкива двигателя.
4. Снимите приводной ремень со шкива и пропустите его между опорным кронштейном и шкивом шнека (Рис. 4).
5. Замените ремень в обратном порядке.

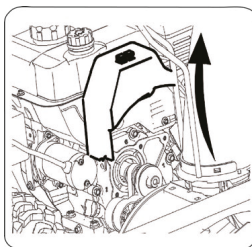


Рис.1

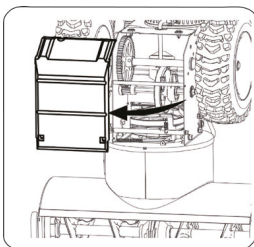


Рис.2

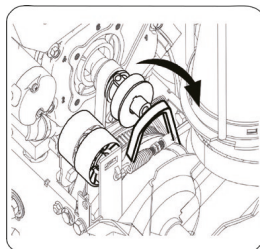


Рис.3

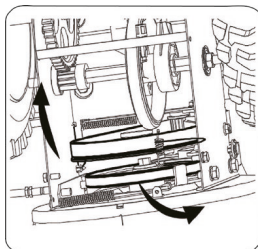


Рис.4

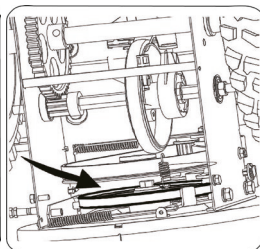


Рис.5

Замена шнекового ремня

1. Снимите крышку ремня на передней части двигателя, открутив два самореза (Рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: слейте бензин из снегоуборщика или поместите пластик под крышку бензобака.

2. Осторожно переверните снегоуборщик так, чтобы он опирался на корпус шнека. Снимите крышку рамы с нижней стороны снегоуборщика, открутив четыре самореза, которыми она крепится. (Рис. 2)
3. Скрутите ремень шнека со шкива двигателя. (Рис. 3)
4. Ослабьте и снимите буртиковый винт, который служит фиксатором ремня.
5. Отсоедините пружину опорного кронштейна от рамы (Рис. 4).
6. Снимите ремень со шкива шнека и пропустите ремень между опорным кронштейном и шкивом шнека (Рис. 5). Соберите ремень шнека, следуя инструкциям в обратном порядке

ПРИМЕЧАНИЕ: не забудьте после установки сменного шнекового ремня снова установить буртиковый винт и подсоединить пружину к раме.

Скребок и противоскользящие башмаки


Скребок и противоскользящие башмаки на нижней части снегоуборщика подвержены износу. Их следует периодически проверять и при необходимости заменять.

1. Открутите четыре болта крепления и шестигранную фланцевую гайку, которыми они крепятся к снегоуборщику.
2. Закрепите новые башмаки с помощью четырех болтов (по два с каждой стороны) и шестигранной фланцевой гайки.

Для снятия скребка:

Снимите болты и шестигранные гайки, которыми она крепится к корпусу снегоуборщика.

Установите скребок на место, убедившись, что головки болтов находятся внутри корпуса.

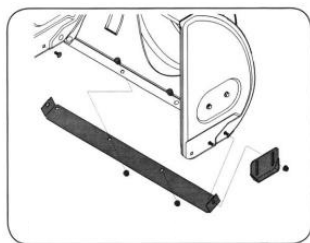

Замена фрикционного колеса

1. Установите рычаг переключения передач в третье положение «Forward» (F3).
2. Слейте бензин.
3. Осторожно поверните устройство вверх и вперед так, чтобы он опирался на корпус шнека.
4. Снимите крышку рамы с нижней стороны устройства, открутив четыре самореза, которыми она крепится.
5. Снимите правое колесо, открутив винт и колокольную шайбу, крепящие его к оси.
6. Осторожно снимите шестигранную гайку и шайбу, которые ее фиксируют. Шестигранный вал к раме устройства и слегка постучите по концу вала, чтобы выбить шарикоподшипник с правой стороны рамы.
7. Осторожно поверните шестигранный вал вниз и влево, а затем аккуратно снимите узел фрикционного колеса с вала.
8. Установите фрикционное колесо в сборе обратно на шестигранный вал и выполните описанные выше действия в обратном порядке для сборки компонентов.

Проверка моторного масла

1. Убедитесь, что двигатель стоит вертикально и ровно.
2. Открутите крышку маслозаливной горловины и вытрите щуп.
3. Закрутите крышку маслозаливной горловины обратно в маслозаливную трубку. Надежно затяните.
4. Открутите и снимите крышку маслозаливной горловины с маслозаливной трубки. Обратите внимание на уровень масла. Если показания на щупе ниже отметки «LOW», медленно добавьте масло, чтобы достичь уровня «HIGH».
5. Закрутите крышку маслозаливной горловины обратно в маслозаливную трубку. Надежно затяните.
6. Вытрите пролитое масло.

Замена моторного масла

1. Убедитесь, что крышка бензобака установлена и надежно затянута.
2. Очистите область вокруг пробки сливного отверстия.
3. Поместите контейнер для масла под пробку сливного отверстия.
4. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.


Примечание: отработанное масло должно быть утилизировано в соответствующем центре сбора.

5. Установите пробку сливного отверстия и надежно затяните ее.
6. Залейте в двигатель рекомендованное масло.
7. Вытрите пролитое масло.

Проверка свечи зажигания

1. Проверяйте свечу зажигания ежегодно или каждые 100 часов работы
2. Очистите область вокруг свечи зажигания.
3. Снимите и осмотрите свечу зажигания.
4. Замените свечу зажигания, если фарфор треснул или если электроды имеют ямки, подгорели или покрыты нагаром.
5. Проверьте зазор между электродами с помощью щупа и при необходимости установите зазор на 0,6–0,8 мм.
6. Установите свечу зажигания на место и надежно затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ: для замены необходимо использовать свечу зажигания с резистором. Для замены свечи зажигания обратитесь к дистрибьютору или местному представителю.

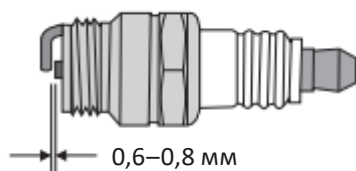

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель не запускается	Наконечник свечи зажигания надет не плотно	Наденьте плотно наконечник свечи зажигания
	Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания
Двигатель не набирает обороты	Закрывается дроссельная заслонка	Убедитесь, что дроссельная заслонка открыта
	В топливе содержатся примеси, топливо низкого качества	Замените топливо
Двигатель работает, но щетка или шнек не вращаются	Некорректно подсоединена насадка	Снимите и подсоедините насадку еще раз
	Ослаблен или износился приводной ремень	Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень.
Мусор не отбрасывается должным образом	Некорректно подсоединена насадка	Снимите и подсоедините насадку еще раз
	Прижим щетки отрегулирован не верно	Отрегулируйте высоту щетки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Zhejiang KC Mechanical&Electrical Co., Ltd.
No. 299, Huaxi East Road, Sunzhai, Gushan, Yongkang, Zhejiang, China.

Изготовитель: Чжэцзян КэйСи Микэникал энд Электрикал Ко., Лтд.
№299, восточное шоссе Хуаси, Суньчжай, Гушань, Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться
изменениям без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 48 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



www.finepower.ru