

Беспроводной Bluetooth игровой контроллер



Ritmix GP-036BT Инструкция по эксплуатации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к телефону на базе ОС Android в режиме геймпада

1. Зажмите кнопки HOME+A, диоды 2 и 3 начнут мигать. Значит геймпад находится в режиме ожидания синхронизации.
2. Откройте настройки Bluetooth, убедитесь что Bluetooth включен.
3. Начните сканировать Bluetooth устройства, найдите в списке Gamepad и нажмите на него для подключения. Синхронизация произойдет автоматически.
4. Когда диоды 2 и 3 будут постоянно гореть, это будет означать, что подключение произошло успешно.

Переподключение: зажмите кнопку HOME для включения геймпада, переподключение произойдет автоматически.

Подключение к телефону на базе ОС: iOS или iPadOS (версии 14 и выше) или Android в режиме XBox

1. Зажмите кнопки HOME+X, диоды 1 и 4 начнут мигать. Значит геймпад находится в режиме ожидания синхронизации.
2. Откройте настройки Bluetooth, убедитесь что Bluetooth включен.
3. Начните сканировать Bluetooth устройства, найдите в списке «Xbox Wireless Controller» и нажмите на него для подключения. Синхронизация произойдет автоматически.
4. Когда диоды 2 и 3 будут постоянно гореть, это будет означать, что подключение произошло успешно.

Переподключение: зажмите кнопку HOME для включения геймпада, переподключение произойдет автоматически.

Подключение к NS

1. Включите вашу NS консоль
2. Убедитесь что не включен «авиарежим»
3. Войдите в меню: Контроллеры
4. Нажмите на меню: Изменить способ удерживания/порядок
5. Нажмите на геймпаде HOME+Y, 4 диода начнут мигать
6. Зажмите L+R на контроллере
7. Когда диод 1 будет постоянно гореть, подключение прошло успешно.


Переподключение: зажмите кнопку HOME для включения геймпада, переподключение произойдет автоматически.

Если консоль находится в режиме сна, нажмите кнопку HOME еще раз для включения консоли.

Подключение к ПК (режим X-Input)

Для корректной работы в ОС Windows рекомендуется кабельное подключение геймпада. Подключите TypeC кабель к любому USB порту Вашего ПК или ноутбука. Установка дополнительных драйверов не потребуется. Диоды 1 и 4 начнут мигать, это означает что геймпад подключен к ПК в режиме X-Input.

Примечание:

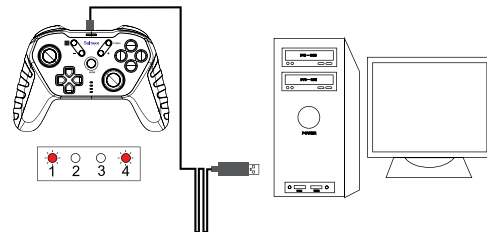

1. Когда вы отключите гейпад от ПК, он перейдет в предыдущий настроенный статус подключения под Bluetooth.
2. Если какое-либо устройство было сопряжено с гейпадом по Bluetooth, он автоматически подключится к данному устройству.
3. Если не каких активных соединений не было, гейпад перейдет в режим сопряжения.
4. Гейпад выключится через 10 секунд, если не производить никаких действий.

НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ В NS

Геймпад поддерживает 3 степени интенсивности вибрации в консолях NS: слабая, средняя и сильная. Для настройки сделайте следующее:

1. Убедитесь, что геймпад подключен к консоли.
2. Зажмите одновременно все 4 триггера (L, ZL, R, ZR) на 5 секунд.
3. Отпустите все триггеры, как только геймпад завибрирует.
4. Переключение интенсивности происходит по кругу.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА TURBO

На кнопках A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR может быть настроен турбо режим. Для включения/отключения Turbo режима на определенной кнопке, одновременно нажмите кнопку Turbo и ту кнопку, на которой собираетесь активировать режим Turbo. Повторное действие, будет активировать данную функцию автоматически. Еще одно повторное действие, деактивирует автоматическую функцию.

Настройка скорости Turbo:

Нажимайте кнопку Turbo одновременно со стрелками вверх/вниз, для ускорения или замедления режима Turbo.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка: Android версии 5.0 и выше, iOS, iPadOS версии 14.0 и выше, NS, Windows XP/7/8/8.1/10, Steam

Поддержка X-Input

Встроенная аккумуляторная батарея: 350 мАч

Время работы от полного заряда: до 8 часов

Количество кнопок: 17 шт.

Аналоговые стики: 2 шт.

Вибромоторы: 2 шт.

Гироскоп: 6-осевой

Вход питания: Type-C

Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Максимальная дальность Bluetooth: 8-10 м

Размеры: 160×115×58мм

Комплект поставки: геймпад, кабель Type-C для зарядки и подключения к ПК, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Наименование изготовителя: «Shenzhen Saitake Electronic Co., Ltd». Место нахождения: 5 Block Tianfuan industrial Park Xixiang, Baoan District Shenzhen, China. Наименование изготовителя: «Шеньжень Сайтек Электроник Ко., Лтд» С/РАР81 Китай, 5 Блок Тианфан индустриал Парк Хихианг, Баоан Дистрикт Шеньжень. Страна изготовления: Китай. Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д. 19, строение 6, эт. 1, пом. 7, к 1. Товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителя». Срок годности не ограничен. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификат соответствия № RU С-СН.АБ53.В.01944/21 действителен до 26.09.2026. Декларация о соответствии Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.09019/21 действительна до 10.03.2025.

Правила и условия эффективного и безопасного использования товара: не бросать, не ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости. Использовать только по прямому назначению. Устройство не предназначено для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути.

