



GAMESIR

GameSir-G7

Руководство по эксплуатации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

GameSir-G7 x 1

Сменная белая лицевая панель x 1

Кабель USB-C длиной 3 м x 1

Руководство пользователя x 1

Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1


Наклейка GameSir x 1

Сертификат соответствия x 1

ТРЕБОВАНИЯ


- Xbox One / Xbox Series X|S / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА

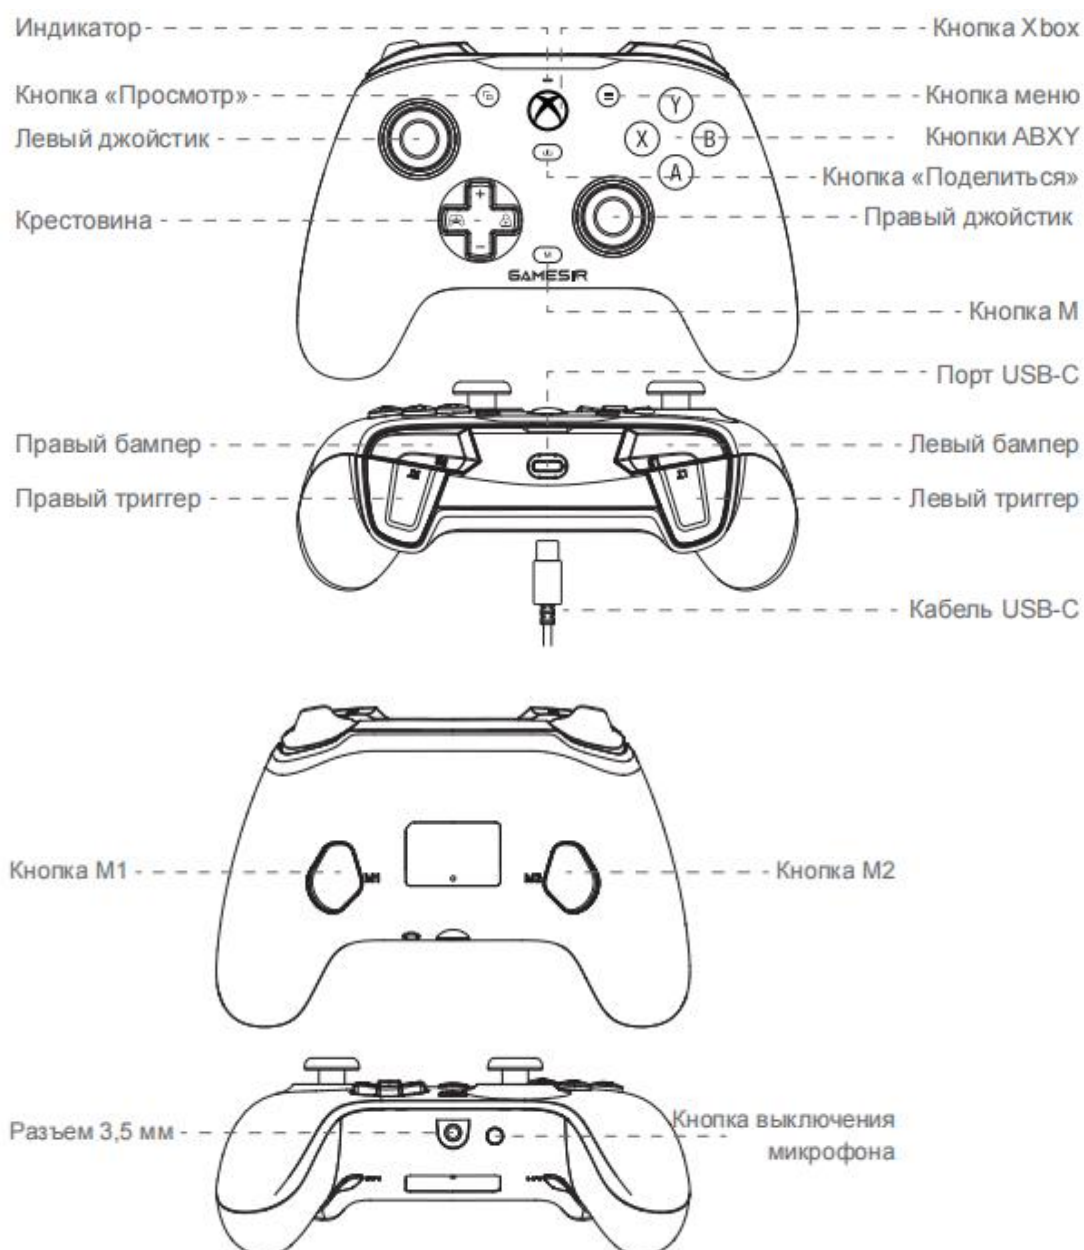

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Соединение установлено — индикатор светится белым

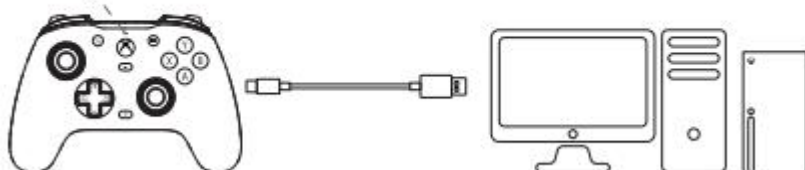

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ


1. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину вверх / вниз, чтобы увеличить / уменьшить общий уровень громкости (всего предусмотрено 10 уровней громкости).

* Вы услышите звуковой сигнал при настройке до максимального или минимального уровня.

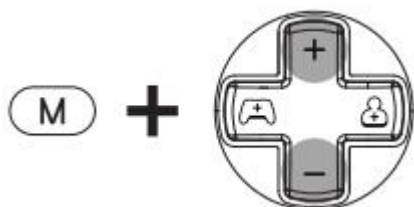

2. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину влево / вправо, чтобы увеличить громкость в игре и уменьшить громкость голосового чата / уменьшить громкость в игре и увеличить громкость голосового чата.


* Вы услышите звуковой сигнал при настройке до максимального, среднего или минимального уровня.

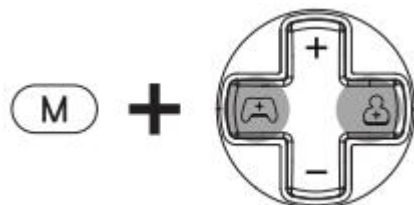

3. Выключение микрофона: нажмите на кнопку выключения микрофона — микрофон выключится и индикатор загорится красным. Нажмите на кнопку выключения микрофона еще раз, индикатор погаснет, а микрофон включится (состояние по умолчанию).



НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

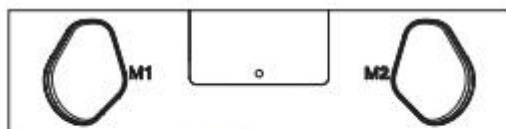



ПО УМОЛЧАНИЮ ФУНКЦИИ КНОПОК НЕ НАЗНАЧЕНЫ

(можно назначить: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / L3 / R3 /
крестовина / «Меню» / Xbox / «Просмотр»)

1. Настройка функции кнопки M1 / M2: одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда индикатор начнет медленно мигать, нажмите на кнопку, функцию которой вы хотите назначить кнопке M1 / M2. Индикатор начнет светиться — функция для кнопки M1 / M2 успешно назначена.
2. Сброс функции кнопки M1 / M2: одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда индикатор начнет медленно мигать, нажмите на кнопку M1 / M2. Индикатор начнет светиться — функция кнопки M1 / M2 успешно сброшена.

КАЛИБРОВКА ДЖОЙСТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр»  + «Меню»  + Xbox, подключите контроллер к порту USB на ПК с помощью кабеля USB-C и отпустите кнопки. Индикатор начнет медленно мигать белым.
2. Не касайтесь триггеров LT и RT, а также левого и правого джойстиков. Нажмите на кнопку A. Индикатор погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните джойстики и медленно опишите полный круг 3 раза. Нажмите на кнопку A. Индикатор загорится белым — калибровка окончена.
4. После калибровки отсоедините, а затем снова подключите контроллер к ПК.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS

Загрузите ПО GameSir Nexus из Microsoft Store на Xbox / ПК или с сайта gamesir.hk.

С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до 3 пользовательских профилей. Профили позволяют назначать функции клавиш, регулировать зоны действия джойстиков и триггеров, уровень вибрации и т. д.

* Если функция кнопки M1 / M2 в ПО отличается от функции, установленной вручную, то действует самое последнее назначение кнопки.