

Қуатты қосар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны дұрыс сақтаңыз.
Өнімдер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



iFFALCON

Тоңазытқыш
Пайдалану бойынша
нұсқаулық

IFF41SD

Қауіпсіздік туралы ақпарат


Қауіпсіздігіңіз бен дұрыс пайдалануыңыз үшін құрылғыны бірінші рет орнатып, қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын, соның ішінде кеңестер мен ескертулерді мұқият оқып шығыңыз. Қажетсіз қателер мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланатын әрбір адам оның жұмысы мен қауіпсіздік мүмкіндіктерімен толық таныс болуын қамтамасыз ету маңызды. Бұл нұсқауларды сақтаңыз және оны жылжытқанда немесе сатқанда құрылғыңызда сақтауды ұмытпаңыз, осылайша оны өмірлік циклі бойы пайдаланатын әрбір адам оның қолданылуы мен қауіпсіздігі туралы дұрыс ақпарат алады.


Өмір мен мүліктің қауіпсіздігі үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы сақтық шараларын орындаңыз, өйткені өндіруші абайсыздықтан келтірілген залал үшін жауап бермейді.

Балалар мен осал адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғы 8 жастан асқан балаларға, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, егер олар осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылауда болса немесе нұсқау берілсе және байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалануға арналған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Пайдаланушы тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған және одан үлкен және бақылаудағы балаларды қоспағанда, балалар орындамауы керек.
- Барлық қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өйткені тұншығып қалу қаупі бар.
- Егер сіз құрылғыны лақтырып жатсаңыз, оны розеткадан суырыңыз, қосылым кәбілін кесіңіз (құрылғыға мүмкіндігінше жақын) және балалардың ойнамауы немесе есіктің ішінде құлыпталуына жол бермеу үшін есікті алыңыз.
- Есіктің магниттік тығыздағыштары бар бұл құрылғы есіктегі немесе қақпақтағы серіппелі құлпы (ысырма) бар ескі құрылғыны ауыстыруға арналған болса, ескі құрылғыны тастамас бұрын серіппелі құлыпты пайдалануға жарамсыз екеніне көз жеткізіңіз. Бұл оның бала үшін өлім тұзағына айналуының алдын алады.


Жалпы қауіпсіздік


 **ЕСКЕРТУ!** Құрылғы корпусындағы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдету саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

 **ЕСКЕРТУ!** Жібіту процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.


 **ЕСКЕРТУ!** Салқындатқыш зат тізбегін зақымдамаңыз.


Қауіпсіздік туралы ақпарат

 **ЕСКЕРТУ!** Өндіруші рұқсат етпесе, тоңазытқыштың ішінде басқа электр құрылғыларын (балмұздақ машиналары сияқты) пайдаланбаңыз.

 **ЕСКЕРТУ!** Шам ұзақ уақыт жанып тұрса, оны ұстамаңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін.¹⁾

- Бұл құрылғыда құрамында жанғыш газы бар аэрозоль құтылары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Құрылғының салқындатқыш тізбегінде изобутан (R600a) табиғи газ бар, ол өте экологиялық таза, бірақ тез тұтанғыш.
- Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде хладагент тізбегінің құрамдастарының ешқайсысының зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
 - ашық от пен тұтану кездерін болдырмаңыз;
 - құрылғы орналасқан бөлмені мұқият желдетіңіз.
- Осы өнімнің техникалық сипаттамаларын өзгерту немесе өзгерту қауіпті. Қуат сымының кез келген зақымдануы қысқа тұйықталуға, өртке және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлердің асханалары;
 - фермадағы, қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үйлердегі клиенттер;
 - шағын қонақ үйлерде («жатақ және таңғы ас» сияқты);
 - қоғамдық тамақтандыру және ұқсас бөлшек емес қосымшалар.

 **ЕСКЕРТУ!** Кез келген электр бөлшектерін (аша, қуат сымы, компрессор, т.б.) уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе білікті қызмет көрсету персоналы ауыстыруы керек.

 **ЕСКЕРТУ!** Бұл өніммен бірге жеткізілетін шам «Арнайы мақсаттағы шам» болып табылады және оны тек берілген өніммен бірге пайдалану керек. Мұндай «арнайы шамдарды» үйді жарықтандыру үшін қолдануға болмайды.¹⁾

1) Егер шам жеткізілім жинағына кірсе.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Қуат сымын ұзартуға болмайды.
- Қуат ашасы машинаның артқы жағында қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Майысқан немесе зақымдалған қуат ашасы қызып кетуі және өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғының қуат қосқышына қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.
- Желі кәбілінен тартпаңыз.
- Егер розетка бос болса, ашаны қоспаңыз. Өйткені ол электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны шамсыз пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы ауыр, оны жылжитқанда абай болыңыз.
- Мұздатқыштан заттарды дымқыл/дымқыл қолмен шығармаңыз немесе ұстамаңыз, себебі бұл терінің сыдырылуына немесе үсікке/аяздың күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыға тікелей күн сәулесінің ұзақ әсер етуін болдырмаңыз.

Күнделікті қолдану

- Құрылғыдағы пластик бөлшектерді қыздырмаңыз.
- Тағамды тікелей артқы қабырғаға қоймаңыз.
- Мұздатылған тағамды дәнекерлеуден кейін қайта мұздатуға болмайды.¹⁾
- Алдын ала оралған мұздатылған тағамдарды мұздатылған тағам өндірушісінің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз.¹⁾
- Құрылғы өндірушісінің сақтау нұсқауларын қатаң сақтау керек. Тиісті нұсқауларды оқыңыз.
- Мұздатқышқа газдалған сусындарды қоймаңыз, себебі бұл ыдысқа қысым түсіріп, ыдыс жарылып, құрылғыны зақымдауы мүмкін.¹⁾
- Мұздатылған пастилкалар құрылғыдан тікелей тұтынылса, үсік шлуы мүмкін.¹⁾

Қызмет көрсету және күтім

- Қызмет көрсету алдында жабдықты өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғыдағы аязды кетіру үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз.
- Пластикалық қырғышты пайдаланыңыз.¹⁾
- Тоңазытқыштың ағызғышында еріген судың бар-жоғын үнемі тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, дренажды тазалаңыз. Егер дренаж бітеліп қалса, құрылғының түбінде су жиналады.²⁾

1) Мұздатқыш камерасы бар болса.

2) Жаңа піскен тағамды сақтауға арналған камера болса.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Монтаж

Маңызды! Электр желісіне қосу үшін тиісті тармақтарда берілген нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз.

- Құрылғыны қораптан шығарып, оның зақымдалуын тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, жалғамаңыз. Дереву хабарлаңыз сатып алған жеріңізде ықтимал зақымдану туралы. Бұл жағдайда орау материалдарын сақтаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, майдың компрессорға қайтадан ағып кетуі үшін кемінде төрт сағат күту ұсынылады.
- Құрылғының айналасында жеткілікті ауа айналымы болуы керек, әйтпесе қызып кету мүмкін. Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету үшін орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Мүмкіндігінше, өнімді төсеу жылы бөліктермен (компрессор, конденсатор) жанаспау және мүмкін күйіп қалмас үшін қабырғаға қойылуы керек.
- Құрылғы радиаторларға немесе пештерге жақын орналаспауы керек.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін желілік ашаның қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

Қызмет көрсету



- Құрылғыға қызмет көрсету үшін қажет кез келген электр жұмыстарын білікті элекрик немесе білікті персонал орындауы керек.
- Бұл өнімге өкілетті қызмет көрсету орталығы қызмет көрсетуі керек және тек түпнұсқа ауыстыру бөлшектерін пайдалану керек.

Энергияны үнемдеу

- Құрылғыға ыстық тағамды қоймаңыз;
- Тамақты бір-біріне жақын қоймаңыз, себебі бұл ауа айналымын болдырмайды;
- Тағамның бөлімдердің/бөліктердің артына тиіп кетпейтінін тексеріңіз;
- Электр қуаты өшіп қалса, есік(терді) ашпаңыз;
- Есіктерді жиі ашу ұсынылмайды;
- Есікті(лерді) ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз;
- Термостатты тым төмен орнатпаңыз;
- Жадты көбейту және қуат тұтынуды азайту үшін жәшіктер сияқты кейбір керек-жарақтарды алуға болады.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қоршаған ортаны қорғау

 Бұл құрылғыда хладагент тізбегінде де, оқшаулағыш материалдарда да озон қабатын зақымдауы мүмкін газдар жоқ. Құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен және қоқыспен бірге тастамаңыз. Оқшаулағыш көбіктің құрамында жанғыш газдар бар: құрылғыны жергілікті билік органдарынан алуға болатын құрылғыға арналған нұсқауларға сәйкес жою керек. Салқындату құрылғысына, әсіресе жылу алмастырғышқа зақым келтірмеңіз. Бұл құрылғыда  белгісімен белгіленген материалдар қайта өңдеуге жарамды.



Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Оның орнына оны электрлік және электронды жабдықты қайта өңдеу үшін тиісті жинау орнына апару керек. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектесесі. Әйтпесе осы өнімнің қалдықтарын дұрыс өңдеуден туындауы мүмкін. Бұл өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті кеңеске, тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



Қаптама материалдары

Таңбасы бар материалдар қайта өңдеуге жарамды. Қаптаманы қайта пайдалану үшін қолайлы жинауға арналған контейнерлерге тастаңыз.

Құрылғыны кәдеге жарату

1. Қуат ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2. Желілік кәбілді кесіп тастаңыз және оны лақтырыңыз.

Шолу

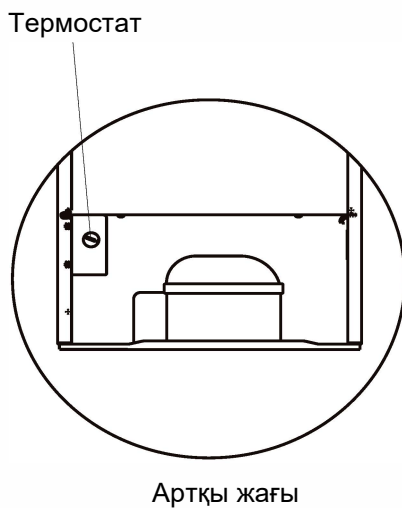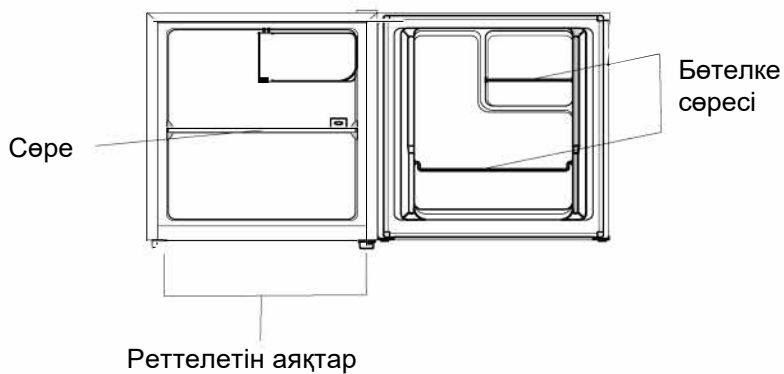


Ескерту: жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.

Есікті орнату


Қажетті құралдар: Филлипс бұрағыш, жалпақ бұрауыш, алтықырлы кілт.

- Құрылғының желіден ажыратылғанын және бос екенін тексеріңіз.
- Есікті алу үшін құрылғыны артқа қарай еңкейту керек. Құрылғыны сырғып кетпес үшін қатты нәрсеге қою керек.
- Есікті қайта орнату үшін барлық алынған бөлшектер сақталуы керек.
- Құрылғыны көлденең қоймаңыз, бұл салқындату жүйесін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны екі адам жинаған жөн.


1. Жоғарғы оң жақ топсаның қақпағын алыңыз.

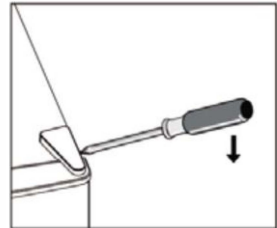


2. Бұрандаларды босатыңыз. Содан кейін топса қапсырмасын алыңыз.

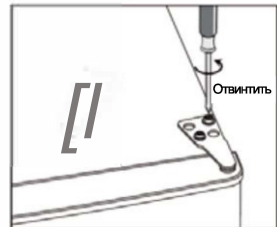

3. Жоғарғы сол жақ бұранда қақпағын алыңыз.


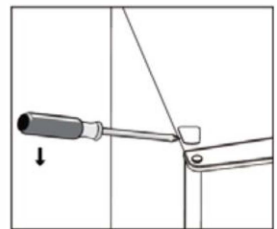


4. Өзек қақпағын оң жаққа жылжытыңыз. Содан кейін үстіңгі есікті көтеріп, сызатпау үшін оны жұмсақ жерге қойыңыз.

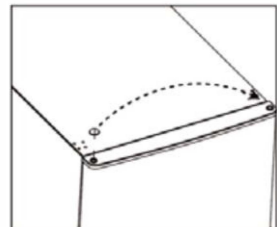


Есікті орнату

5. Төменгі бұрғылау істікшесін бұрап алыңыз және алыңыз, кронштейнді аударыңыз және орнатыңыз.

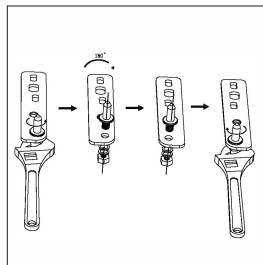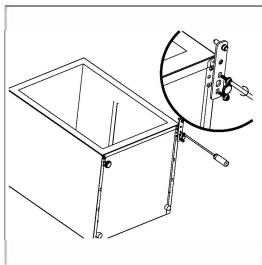


6. Қапсырманы ауыстырыңыз.
Реттелетін аяқтарды қайта орнатыңыз.

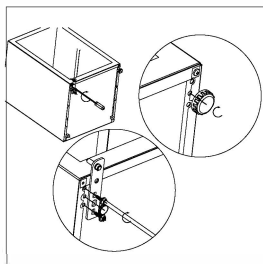


7. Есікті қайта орнатыңыз. Үстіңгі топсаны түпкілікті қатайтпас бұрын, есіктің барлық жақтары жабық болуы үшін көлденең және тігінен тегіс екеніне көз жеткізіңіз.

8. Айналмалы кронштейнді салып, оны құрылғының жоғарғы жағына бұраңыз.

9. Қажет болса, құрылымды кілтпен қатайтыңыз.

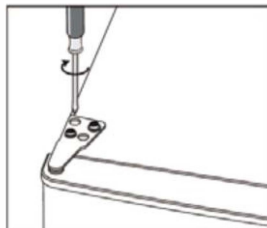


10. Топсаның қақпағын және бұрандалы қақпақты орнына салыңыз.

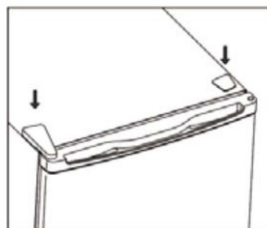

Монтаж


Кеңістікке қойылатын талаптар

- Есікті ашу үшін жеткілікті орын қалдырыңыз.
- Екі жағынан кемінде 50 мм бос орын қалдырыңыз.

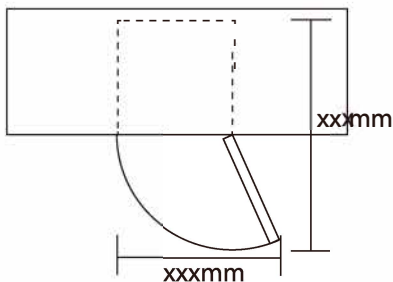

Блокты туралау

Мұны істеу үшін құрылғының алдыңғы жағындағы екі реттелетін аяқты реттеңіз. Құрылғы тегіс емес болса, есік дұрыс жабылмайды.

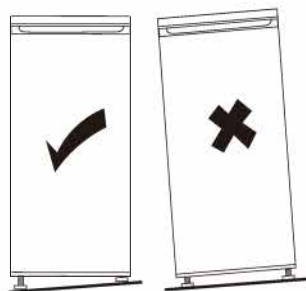

Монтаж

Позициялау

Бұл құрылғыны қоршаған орта температурасы құрылғының тақтайшасында көрсетілген климат класына сәйкес келетін жерге орнатыңыз:

Климат класы	Қоршаған ортаның температурасы
SN	+10 °C – +32 °C
N	+16 °C – +32 °C
ST	+16 °C – +38 °C
T	+16 °C – +43 °C

Орналасқан жері

Құрылғыны радиаторлар, қазандықтар, тікелей күн сәулелері, т.б. сияқты жылу көздерінен алыс орнату керек. Шкафтың артқы жағында ауа еркін айналуын қамтамасыз етіңіз. Оңтайлы өнімділік үшін құрылғы аспалы қабырға бөлігінің астында орналасса, тордың үстіңгі бөлігі мен қабырға бөлігі арасындағы ең аз қашықтық кемінде 100 мм болуы керек. Ең дұрысы, құрылғы қабырға шкафтарының астында орналаспауы керек. Нақты тегістеу шкафтың түбіндегі бір немесе бірнеше реттелетін аяқтармен қамтамасыз етіледі. Ескерту! Құрылғыны электрмен жабдықтау желісінен ажырату мүмкіндігі болуы керек; сондықтан орнатудан кейін ашаға оңай қол жеткізу керек.

Электр қосылымы

Қосар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиілік үйдегі қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғы жерге тұйықталған болуы керек. Қуат сымының ашасы осы мақсат үшін контактімен бірге беріледі. Тұрмыстық розетка жерге қосылмаған болса, білікті электрикпен кеңесіп, құрылғыны қолданыстағы ережелерге сәйкес жерге қосылған бөлек розеткаға қосыңыз. Өндіруші жоғарыда көрсетілген сақтық шараларын сақтамағаны үшін жауапты емес. Бұл құрылғы E.E.C. директиваларына сәйкес келеді.

Күнделікті қолдану

Бірінші қолдану


Іш жағын тазалау

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, жаңа өнімнің әдеттегі иісін кетіру үшін ішкі бөлікті және барлық ішкі керек-жарақтарды жылы сумен және аз мөлшерде бейтарап сабынмен жуыңыз, содан кейін мұқият құрғатыңыз.

Маңызды! Жуғыш заттарды немесе абразивті ұнтақтарды қолданбаңыз, өйткені олар әрлеуді зақымдауы мүмкін.

Температураны орнату

- Құрылғыны қосыңыз. Ішкі температура термостат арқылы бақыланады. 6 (8) параметр бар: 1 - ең жылы параметр, 5 (7) - ең суық параметр, 0 - өшірулі.
- Құрылғы ерекше ыстық бөлмеге қойылса немесе есікті жиі ашсаңыз, дұрыс температурада жұмыс істемеуі мүмкін.

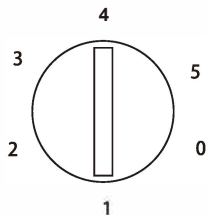

Күнделікті қолдану

Жылжымалы сөрелер

Барлық сөрелерді ыңғайлы орынға ауыстыруға болады.

Есік сөрелерінің орналасуы

Әртүрлі мөлшердегі тағамды немесе сусындарды сақтау үшін есік сөрелерін әртүрлі биіктікте орналастыруға болады. Сөрелерді реттеу үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

- 1-қадам. Босату үшін сөреден тартыңыз.
- 2-қадам. Қолайлы орынды таңдап, сөрені екі көтерілген тақтайшаға толығымен отырғанша басыңыз.

Көкөністерге арналған жәшік

Тартпа жемістер мен көкөністерді сақтауға жарамды. Оны еркін жылжытуға болады.

Жібіту

Терең мұздатылған немесе мұздатылған тағамдарды қолданар алдында тоңазытқышта немесе бөлме температурасында ерітуге болады. Бөлмедегі тағамды жібіту кезінде конденсацияның ағып кетуіне жол бермеу үшін мұздатылған тағамды табаққа немесе ыдысқа салыңыз.

Пайдалы кеңестер мен амалдар

Жаңа піскен тағамды салқындату бойынша кеңестер

Ең жақсы өнімділік үшін:

- Тоңазытқышта жылы тағамды немесе буланатын сұйықтықтарды сақтамаңыз.
- Тағамды, әсіресе дәмі күшті тағамдарды жабыңыз немесе ораңыз.
- Тағамдарды ауа олардың айналасында еркін айнала алатындай етіп орналастырыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

Пайдалы кеңестер:

- Ет (барлық түрлері): полиэтилен пакеттерге орап, көкөніс жәшігінің үстіндегі шыны сөреге қойыңыз. Қауіпсіздік мақсатында бір-екі күннен аспайтындай етіп сақтаңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.: оларды жабу керек және кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер: Оларды мұқият тазалап, көкөніс жәшігіне салыңыз.

Күнделікті қолдану

- Сары май мен ірімшік: оларды ауаны мүмкіндігінше кіргізбеу үшін арнайы жабық контейнерлерге салу немесе алюминий фольгаға немесе полиэтилен пакеттерге орау керек.
- Сүт бөтелкелері: бұлардың қақпағы жабылып, бөтелке сәресінде сақталуы керек. Банандарды, картопты, пиязды және сарымсақты, егер қаптамада болмаса, тоңазытқышта сақтауға болмайды.

Тазалау

Гигиеналық себептермен құрылғының ішін, оның ішінде ішкі керек-жарақтарды жүйелі түрде тазалау керек.

Назар аударыңыз! Тазалау кезінде құрылғыны желіге қосу мүмкін емес. Электр тогының соғу қаупі! Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз немесе ажыратқышты немесе сақтандырғышты өшіріңіз немесе алып тастаңыз. Құрылғыны ешқашан бу тазалағышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінде ылғал жиналуы мүмкін, электр тогының соғу қаупі бар! Ыстық булар пластик бөлшектерді зақымдауы мүмкін. Қайта іске қосу алдында құрылғы құрғақ болуы керек.

Маңызды! Эфир майлары мен органикалық еріткіштер лимон немесе апельсин қабығы шырыны, май қышқылы, сірке қышқылы бар тазартқыштар сияқты пластик бөлшектерді зақымдауы мүмкін.

- Мұндай заттардың құрылғының бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштан тағамды алыңыз. Оларды қақпағы бар салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны өшіріп, ашаны желіден суырыңыз немесе автоматты ажыратқыш сақтандырғышын өшіріңіз немесе алып тастаңыз.
- Құрылғы мен ішкі керек-жарақтарды шүберекпен және жылы сумен тазалаңыз. Таза сумен сүртіңіз және тазалағаннан кейін құрғатыңыз.
- Конденсаторда шаң жиналуы қуат тұтынуды арттырады. Сондықтан жылына бір рет құрылғының артқы жағындағы конденсаторды жұмсақ щеткамен немесе шаңсорғышпен мұқият тазалаңыз.
- Барлығы құрғағаннан кейін құрылғы жұмыс істей алады.

1) Егер конденсатор құрылғының артында болса.

Күнделікті қолдану

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Назар аударыңыз! Ақаулықтарды жою алдында қуатты өшіріңіз. Тек білікті электрик немесе құзыретті адам осы нұсқаулықта көрсетілмеген ақаулықтарды жоюға тырысуы керек.

Маңызды! Қалыпты жұмыс кезінде кейбір дыбыстар естіледі (компрессор, хладагент айналымы).

Ақаулар	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Температураны реттеу түймесі «О» күйіне орнатылған	Құрылғыны қосу үшін түймені басқа нөмірге орнатыңыз
	Желілік аша қосылмаған немесе мықтап бекітілмеген	Желілік ашаны қосыңыз
	Сақтандырғыш жанған немесе ақаулы	Сақтандырғышты тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз
	Розетка ақаулы	Желідегі ақауларды электрик жөндеуі керек
Өнімдер тым жылы	Температура ДҰРЫС реттелмеген	«Температура параметрі» бөлімін қараңыз
	Есік көптен бері ашық	Есікті тек қажет кезде ашыңыз
	Соңғы 24 сағат ішінде құрылғыға жылы тағамның көп мөлшері салынған	Температура реттегішті уақытша төменірек температураға орнатыңыз
	Құрылғы жылу көзіне жақын орналасқан	«Орнату» бөлімін қараңыз
Құрылғы тым суықтануда	Температура тым төмен орнатылған	Температураны реттеу тетігін уақытша жылырақ күйге бұраңыз
Өдеттен тыс дыбыстар	Құрылғы тегіс емес	Аяқтарды қайтадан реттеңіз
	Құрылғы қабырғаға немесе басқа заттарға тиіп тұр	Құрылғыны аздап жылжытыңыз
	Құрылғының артқы жағындағы құбыр сияқты құрамдас бөлік құрылғының басқа бөлігіне немесе қабырғаға тиіп тұр	Қажет болса, компонентті жағына ақырын бүктеңіз

Мәселе қайта пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл ақпарат сізге көмектесу үшін қажет. Мұнда қажетті деректерді толтырыңыз, құрылғының жапсырмасын қараңыз.

Құрылғы мақсаты

Тоңазытқыш — жылу оқшауланған камерада төмен температураны сақтайтын құрылғы. Азық-түлікті немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	IFF41SD	IFF93SD
Сауда белгісі	iFFALCON	
Климат класы	N/ST	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I	
Энергия тиімділігі класы	A+	
Желілік кернеу (В)	220–240	
Жиілік (Гц)	50	
Тұтыну қуаты (Вт)	60	90
Жібіту қуаты (Вт)	-	
Номиналды ток (А)	0,45	0,55
Энергияны тұтыну (кВт/24 сағ)	0,29	0,307
Жылдық энергия тұтынуы (кВт)	106	112
Жалпы көлем (л)	47	92
Жалпы пайдалы көлем (л)	46	90
Мұздатқыш камерасының жарамды көлемі	0	
Салқындатқыштың массасы (г)	15	26
Мұздату қабілеті (кг/24 сағ)	-	
Шу деңгейі (дБ)	41	
Үрлеу агенті	Циклопентан	
Қуат сымының қондырма түрі	Ү	
Өлшемдері (Ұ × Е × Б) (см)	44 x 47,5 x 51,5	47,5 x 44,5 x 85
Таза салмақ (кг)	14	19,5

Жинақталым

Үлгісі	IFF41SD	IFF93SD
Құрылғы	1 дана	1 дана
Тоңазытқыш сәресі	1 дана	1 дана
Жемістер мен көкөністерге арналған контейнер	-	1 дана
Мұзға арналған пішін	-	-
Жұмыртқа тұрағы	-	-
Тоңазытқыш есігінің бөтелке ұстағышы	2 дана	3 дана
Мұздатқыш камерасының жәшігі	-	-
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана	1 дана

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан барлық тағамды алып тастаңыз. Содан кейін сәрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық нәзік бөлшектерді жабысқақ таспамен бекіткеннен кейін құрылғыны жылжытыңыз;
 - тоңазытқыштың есіктерін мықтап жауып, тасымалдау кезінде ашылмайтындай етіп жабысқақ таспамен бекітіңіз; өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);

- тоңазытқыш көлікке мықтап бекітіліп, тасымалдау кезінде соқтығысулар мен көліктің ішіне құлап кетпеуі керек;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз;
 - тасымалдау және орнату кезінде құрылғының бірде-бір элементі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Экологиялық кәдеге жарату құнды шикізаттың қайта өңделуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың салқындатқышы мен оқшаулауын арнайы жолмен тастау керек. Тоңазытқышты қоқысқа тастамас бұрын, салқындату жүйесінің құбырларының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ескі тоңазытқышты қалай тастау керектігі және жаңа тоңазытқыштың қаптамасы туралы ақпаратты жергілікті әкімдіктен алуға болады. Қоқысқа тастаған кезде қауіпсіздік үшін құлыптар мен ысырмаларды сындырып, есіктерді алып тастаңыз.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат



Қосымша ақпарат

Өндіруші: ТиСиЭл Хоум Эпплайенсис (Хэфэй) Ко. Лтд.
Юньху тас жолы 10, Экономикалық даму аймағы, Хэфэй қ., Аньхой пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.k

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сәмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сәпасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдықта келтірілген залалға.



