



iFFALCON



OPERATION MANUAL

iFF50Q72/iFF55Q72/iFF65Q72

To enjoy all smart features and services on your Google TV, a free Google account, a free TCL account, and a reliable broadband internet connection, are required. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Table of Contents

Chapter 1: Introduction

Precautions	3
Warning.....	3
Product.....	3
Power and Plug.....	3
Power Cord and Signal Cable.....	3
Use Environment.....	3
Cleaning.....	3
Sockets and Connections	4
Remote Control Functions	5

Chapter 2: Getting Started

Switching On	7
Switching Off	7
Network Connection	8
TV Buttons	9
Initial Setup	9

Chapter 3: Basic TV Operations

Accessing Channels	10
Watching Connected Devices	10
Adjusting Volume	10
Accessing Google TV Homepage	10
Accessing TCL Channel	10
Using Settings Menu	10

Chapter 4: Using More of Your TV

Installing Channels	11
Common Interface	11
Using the Common Interface Function.....	11
Accessing Common Interface Services.....	11
Using Subtitles	11
Turning On/Off Subtitles	11
Enabling Subtitle Languages on Digital TV Channels	11
Selecting a Subtitle Type on Digital TV Channels....	12
Using Teletext	12
Selecting Decoding Page Language.....	12
Digital Teletext Language.....	12

Using Quick Start Function	12
Network Wake Up	12
Consumer Electronic Control (CEC)	12
Enabling or Disabling CEC.....	12
Using Auto Power On.....	12
Using Auto Standby.....	12
Using EPG (Electronic Programme Guide)	13
Time Shift	13
PVR (Personal Video Recorder)	13
Bluetooth Function	14
MagiConnect	14
Reset Shop	14
Password in Parental Control	14
Using the Hands-free TV Voice Control	14

Chapter 5: Other Information

Problems & Solutions	16
Troubleshooting	17
Mount the Stand	18
Legal Statement	19

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Warning

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that the fuse may be in the neutral, and that the mains shall be disconnected to deenergize the phase conductors.

If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded by a skilled person so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.

- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in these operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped and the cabinet has been damaged.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

(*Where an all-pole mains switch is used as the disconnect device, the switch shall remain readily operable.)

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas.
- Do not expose the set to excessive heat such as direct sunlight, fire, or the like and no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Do not expose the set to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set in dusty environments.
- Operating Temperature: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Operating Humidity: 20% to 80%, non-condensing
Storage Temperature: -15°C to 45°C (5°F to 113°F)
Storage Humidity: 10% to 90%, non-condensing

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here. (**Note:** *Certain TV model is not designed to be mounted to the wall.*)


Sockets and Connections

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and not all sockets available on all models.



LAN

This socket can be used to connect to external modem or network access equipment.

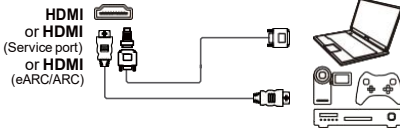

HDMI socket (input)

The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a Blu-ray player, PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.




Antenna/Cable input socket

This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.



Satellite input socket

This socket can be used to connect a coaxial cable to receive the signal from your satellite receiver.



AV adapter socket (input)

This socket can be used to connect the attached AV adapter cable with VIDEO and AUDIO L & R IN sockets. The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles.



Digital audio out (Optical) socket


This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.



Headphone socket (output)


This socket can be used to connect headphones or stereo earphones.

Warning: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Common interface slot

This slot can be used to watch encrypted digital TV channels by inserting a CAM (Conditional Access Module) along with a smart card provided by a digital TV service operator.



USB 2.0 or USB 3.0 socket (input)

This socket can be used to connect a USB 2.0 or USB 3.0 device.

Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control(s) supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Notes: 1. Figures and illustrations in this operation manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. 2. The remote control type may be changed without notice, please refer to your actual remote control supplied with your TV. 3. Certain function may not be available for some models.




Google and Google TV are trademarks of Google LLC.

- To switch the sound off and back on.
- Standby / quit standby.
- Add an entity to Watchlist. (Available only in Google TV mode.)
- Press the Assistant button on your remote to talk to the Google Assistant. (Available only in Google TV mode and when the network connection works normally.)
- To display the dashboard menu.
- Circular D-Pad** Navigation direction buttons (Up/Down/Left/Right).
- OK** To confirm an entry or selection.
- To return to the previous menu or quit an app.
- To access the Google TV homepage.
- To access Electronic Program Guide. (only available for digital channels.)
- To select input source.
- P+/P-** To change the volume.
- To perform the corresponding function as indicated on screen.
- To display the quick panel.
- To pop up the virtual remote control keyboard when available.
- To open TCL home on screen.
- To access ivi.
- To access TCL Channel.
- To access OKKO.
- To access Kinopoisk.
- To access Guard
- To access Media

Notes:


- Certain function may be accessed from the virtual remote control keyboard only, please press button on the remote to display it and operate accordingly.
- The App buttons may differ depending on the model. The App button is used for accessing the corresponding App.
- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

- How to Use the Remote Control

- a. Before using the Google Assistant button, you must finish pairing the remote with the TV first.
- b. This Google Assistant function is only available for content search from certain apps.
- c. Set languages in the  (Settings) > System > Language to your local language or official language to enhance voice search successfully.

- Installing Batteries

1. Push to open the back cover as illustrated.
2. Insert two AAA batteries according to the polarities marked on the battery case.
3. Replace the back cover as illustrated.

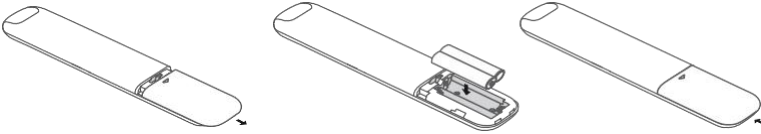

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.


Switching On

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two AAA batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:


- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

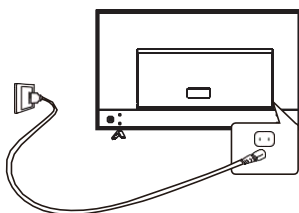

2. Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket. (**Note:** If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

Note: The figures are for representation only, the location of power socket of the television may differ depending on the model.

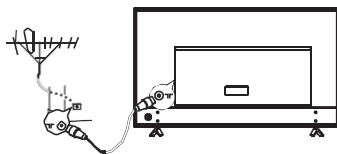

3. Connect an outside aerial to the **Antenna/Cable input** socket at the back of the TV set.

The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

Notes:

- If you want to receive the signal from your cable or cable box, please connect a coaxial cable to the **Antenna/Cable input** socket at the back of the TV set.
- If you want to receive the signal from your satellite receiver, please connect a coaxial cable to the **Satellite input** socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby mode.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode.

Press the **⏻** button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching Off

To put the TV set into standby mode, press the **⏻** button on the remote control. The TV set remains powered up, but with low energy consumption.

- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

Note: In order to save energy and protect environment, certain models are designed with a relay switch. It is a normal phenomenon if you hear the sound of the relay when you turn on or off the TV set.

Network Connection



Your TV will require an internet connection to operate all functions. Data usage charges may apply. Please refer to your Internet Service Provider (ISP) for additional information.

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

Connecting to a Wired Network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable long enough to reach your TV
 - A router or modem with an available Ethernet port
 - A high-speed Internet connection
 - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the **Network and Internet** menu to configure the TV.

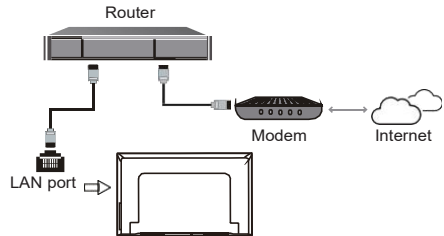

Connecting to a Wireless Network

To connect to a wireless network:

1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal
 - A high-speed Internet connection
2. Use the **Network and Internet** menu to configure the TV.

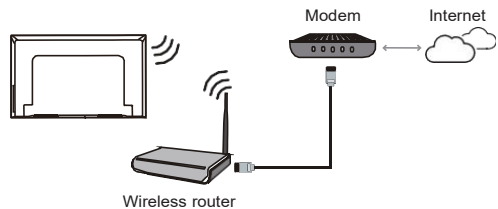


Notes: Please follow below steps to enter the **Network and Internet** menu.

1. Press on the remote control to display the dashboard menu.
2. Select (**Settings**) and press **OK** to enter the settings menu.
3. Press **Up/Down** to select **Network and Internet**, then press **OK/Right** to enter the submenu and follow the on-screen guidance to set up your network.


TV Buttons


- Power button

If the batteries in your remote control are run down, you can use the button on your TV set.

The model has only one  button. It may work just as Standby/Quit standby button, or as a multi-function controller.

You can turn on the TV by pressing the  button on the TV set.

While the TV is on, press the  button to display the multi-function menu. For more information about how to use the multi-function menu, please refer to the figure below.




- Press to move the highlight to the next function selection
- Press and hold the button for more than 2 seconds to confirm your selection.

Note:

You can follow the on-screen guide to operate. Figures and illustrations are provided for reference only and may vary depending on the model.

- MIC switch





The MIC switch is located next to the power button. If you want to use the feature of hands-free TV voice control, turn on the switch.

Initial Setup

The first time you switch the set on, the **Welcome wizard** appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, pairing your remote, connecting to the network, and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

Notes:

- It's recommended to select **Set up Google TV** and finish its setup to enjoy more features during the initial setup process. If you have finished basic TV's setup, you can reaccess Google TV by pressing  on the remote control, selecting  (Settings) > **Set up Google TV** and pressing **OK** to confirm.
- When you pair your remote, keep the remote control and TV within 1 meter, and follow the on-screen guide for pairing. After finishing pairing the remote, you can use the Google Assistant button. If you skip remote pairing, you will be prompted to pair the remote with the TV again when you use the Google Assistant button for the first time.

Accessing Channels

Using the Up/Down buttons: Press the **Up/Down** buttons on the remote control to scroll through the channels.

Using the OK button: Press the **OK** button to display the channel list and press **Up/Down/Left/Right** and **OK** to select channels.

Using the P+/P- buttons: Press the **P+/P-** buttons on the remote control to scroll through the channels.

Using the [] button: Press [] to display the virtual remote control keyboard, then you can use the numeric buttons or the **List** button to operate accordingly.

Watching Connected Devices

Press [] on the remote control to display the source list. Press **Up/Down** to select TV or other input sources and press **OK** to confirm.

You can also press [] on the remote control to display the dashboard menu, select the [](Inputs) option, and press **OK** to enter. Then press **Up/Down** and **OK** to select the input source.

Adjusting Volume

Volume control: press the **+/-** buttons on the remote control to increase or decrease the volume.

Sound mute: press the [] button to temporarily mute the sound. Press this button again or the [] button to restore the sound.

Accessing Google TV Homepage

Allows you to enjoy the entertainment you love with a little help from Google. Google TV brings together movies, shows and more from across your apps and subscriptions and organizes them just for you.

Note: *If you intend to use (online) video communication applications, an appropriate camera will be needed. Cameras need to be purchased separately. For details, please consult TCL Customer Service or your place of purchase.*

WARNING:

- Configure the network settings before using Google TV applications.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the content provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

- Changes in application content may be made without prior notice by the service provider.

1. Press [] the remote control to display the Google TV homepage.
2. Press **Up/Down/Left/Right** and **OK** to enter the desired apps, functions or settings.
3. Press **←** to return to the homepage.
4. To exit the homepage, press [] on the remote control to display the source list and use **Up/Down** and **OK** to select your desired input source.

Note: *Since the connection with Internet takes time, it's recommended that you wait a few minutes to use the Google TV feature after activation of TV from standby.*

Accessing TCL Channel

Allows you to enjoy more VOD (Video on Demand) contents or featured applications.

1. Press [] on the remote control to enter TCL Channel, or access through the **TCL Channel** icon on homepage.
2. Press **←** to exit.






Using Settings Menu

Allows you to not only adjust settings, such as Picture, Network and Internet, Accounts and sign-in and Apps, etc., but also set preferences.

1. Press [] on the remote control to display the dashboard menu.
2. Select [](Settings) and press **OK** to enter the settings menu
3. Press **Up/Down** to select the desired item and press **OK** to enter the corresponding submenu.
4. In submenus, press **Up/Down** to select menu options, then press **OK** to enter the option list or the corresponding submenu, or press **OK** to toggle on or off, or press **Left/Right** to adjust the setting.
5. Press **←** to return to previous interface and exit.

Installing Channels

This section describes how to search and store channels automatically. This may be done in either of the cases below:

- you are prompted that there are no channels in TV mode;
 - you want to update your channels.
1. In TV mode, press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Channel scan and press **OK/Right** to enter.
 2. The TV installs and arranges channels according to your country or region. Press **Up/Down** to select **Country/Region**, and press **OK/Right** to enter. Enter the default password 1234 or your own password in case you have changed the password in the  (Settings) > System > Lock menu. Press **Up/Down** to select your country or region and press **OK** to confirm.
 3. Press **Up/Down** to select **Automatic search** and press **OK** to enter.
 4. Press **Up/Down** to select **Tuner mode** and press **Left/Right** to select **Cable** or **Antenna** or **Satellite**. (*Note: Satellite option is available only in selected models.*)
 5. Press **Up/Down** to select other options and use **Left/Right** to configure.
 6. After configuration is completed, press **Down** to select **Search** and press **OK** to start scanning channels.
 7. The channel search may take a few minutes. After the automatic search, channels are arranged in a preset order. If you wish to hide, edit or delete channels, press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Channel organizer and press **OK** to enter.

Note: If the channel search retrieved only the analog channels it could be caused by poor broadcasting and therefore is not covered by manufacturer warranty. Manufacturers cannot be held responsible for lack of or poor broadcasting in some areas.

Common Interface

(* not available for some models)

Encrypted digital TV channels can be decoded with a Conditional Access Module (CAM) and a card provided by a digital TV service operator.

The CAM may enable several digital services, depending on the operator and services you choose (for example, pay TV). Contact your digital TV service operator for more information about services and terms.



Using the Common Interface Function

WARNING: Switch off your TV before inserting a CAM. Be sure to follow the instructions described below. Wrong insertion of a CAM may damage both the module and your TV.

1. Following the directions printed on the CAM, gently insert the module into the common interface slot on the TV.
2. Push the module in as far as it will go.
3. Turn on the TV and wait for the common interface function to be activated. This may take several minutes.

Note: Do not remove the CAM from the slot. Removing the module will deactivate the digital services.

Accessing Common Interface Services

After inserting and activating the CAM, press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Common Interface and press **OK** to enter. This menu option is only available if the CAM is correctly inserted and activated. On-screen applications and content are provided by your digital TV service operator.



Note: This feature is only available under DTV source.

Using Subtitles



You can enable subtitles for each TV channel. Subtitles are broadcast via Teletext or DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 digital broadcasts. With digital broadcasts, you have the additional option of selecting a preferred subtitle language.

*Note: Some options are available only when **Subtitle** is set to on.*

Turning On/Off Subtitles

1. Press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle and press **OK/Right** to enter.
2. Select the **Subtitle** option, and press **OK** to toggle between on or off.
3. Press **←** to return to the previous menu.

Enabling Subtitle Languages on Digital TV Channels

1. Press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st and press **OK/Right** to enter.
2. Press **Up/Down** to select a subtitle language as your preferred language and press **OK** to confirm.
3. Press **Up/Down** to select **Digital subtitle language 2nd** and press **OK/Right** to enter.
4. Press **Up/Down** to select a secondary subtitle language and press **OK** to confirm.

Using More of Your TV

5. Press to return to the previous menu.

Selecting a Subtitle Type on Digital TV Channels

1. Press on the remote control, select (Settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type and press **OK/Right** to enter.
2. Press **Up/Down** to select a subtitle type and press **OK** to confirm. You can select **Hearing impaired** to display the hearing impaired subtitles with your selected language.
3. Press to return to the previous menu.

Using Teletext

Selecting Decoding Page Language

1. Press on the remote control, select (Settings) > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language and press **OK/Right** to enter.
2. Press **Up/Down** to select a proper type of language in which Teletext will display and press **OK** to confirm.
3. Press to return to the previous menu.

Digital Teletext Language

On digital TV channels, depending on the broadcaster, you may be able to enjoy a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language, which relates to different initial Teletext pages.

1. Press on the remote control, select (Settings) > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language and press **OK/Right** to enter.
2. Press **Up/Down** to select a language and press **OK** to confirm.
3. Press to return to the previous menu.

Using Quick Start Function

It enables you to turn on your TV faster from standby mode than turning this function off, but it will also increase standby power consumption .

1. Press on the remote control, select (Settings) > System > Power and energy > Quick start and press **OK/Right** to enter.
2. Select the **Quick start** option, and press **OK** to toggle between on and off.
3. Press to return to the previous menu.

Network Wake Up

(* Not available for some models)

Note: This feature is only available in Google TV mode. This function allows you to turn on your TV from standby mode via a network. To use this function, please make sure:

1. Your TV is connected to an effective wireless home network;
2. The desired controller, such as a smartphone, is connected to the same network as your TV;
3. An app which supports network waking up function, such as YouTube, has been installed into the controller;
4. **Network Standby** is set to on in the **Network and Internet** menu. In Google TV mode, press on the remote control, select (Settings) > Network and Internet > Network Standby, and press **OK** to turn it on.

When the TV is in network standby mode, you can use the App to wake up the TV remotely.

Notes:

- This feature is disabled if you press and hold the button on the remote control and confirm to shut the TV down.
- Before using the feature of network wake up, make sure **Quick start** is set to on.

Consumer Electronic Control(CEC)

Use this function to search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV and enable auto power on and auto standby between the TV and CEC devices.

Enabling or Disabling CEC

1. Press on the remote control, select (Settings) > Channels and inputs > Inputs > Consumer Electronic Control (CEC) and press **OK/Right** to enter.
2. Select the **HDMI control** option, and press **OK** to toggle between on or off.
3. Press to return to the previous menu.

Using Auto Power On

Enables the TV to automatically power on when you power on a CEC device (e.g. DVD) with the device's remote. Press **OK** to turn it on to enable this function.

Using Auto Standby




Enables all CEC devices to automatically go to the standby mode when you turn off the TV with the TV remote. Press **OK** to turn it on to enable this function.


Note: The CEC functions depend on the devices connected and it is possible that some devices


may not interoperate correctly when connected to this TV. The user manual or the manufacturer of the problematic devices should be consulted for further information.


Using EPG (Electronic Programme Guide)

EPG is an on-screen guide that displays scheduled digital TV programmes. You can navigate, select and view programmes.

1. Press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > EPG and press **OK** to enter, or press  directly (if available) on the remote control, the **Programme Guide** menu will appear, which allows you to get information about the current or next programme playing on each channel. Navigate through the different programmes using the **Up/Down/Left/Right** buttons on the remote control.
2. Use the related buttons shown at the bottom of the screen to view EPG.



- **Programme filter:** Programme guide filter for digital TV programmes.
 - Press  display the type list of the programme.
 - Navigate through the different types using the **Up/Down** buttons on the remote control.
 - Select one or more types, which you want to highlight from the type list, press **OK** to select or deselect. A checkmark will appear to the right of the type when selected.
- **Custom schedule:** Press **Up/Down** to select a programme, then press the **RED** button to set the schedule, press **OK** to enter and use **Up/Down** to select **Schedule reminder** or **Schedule recording**.
- **Select date:** Press the **GREEN** button to select date.
- **Schedule list:** Press the **YELLOW** button to view your schedule list.



Note: To access the color buttons, you need to press  button on the remote control to display the virtual remote control keyboard first.

3. Press  to exit EPG.

Time Shift

Allows you to pause, fast forward and rewind live TV, so you don't have to miss any part of your favourite programmes. Before you use the function, connect a USB drive to the TV first. For the first time, you should complete the disk setup for the USB drive.

Press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > Time shift, then press **OK** to confirm.

1. Follow the directions on the screen to do the disk setup if you use live TV pause for the first time.
2. After the disk setup is done, live TV pause will start, and the live TV pause menu displays on the screen.
3. When the live TV pause menu disappears and only the timing of the live TV pause remains on the screen, you can press **OK** to call out the live TV pause menu and operate according to the on-screen prompt.
4. Press  or  to stop live TV pause and exit.




Notes:



- This feature is available only for digital channels.
- Before you plug the USB drive to TV, make sure you have backed up the data on the drive to avoid unforeseen malfunction and data loss.
- We recommend that you use a USB drive with at least 1GB free space and a disk speed faster than 5.0MB/sec.
- The bigger the USB drive free space for live TV pause, the bigger the recording length.



PVR (Personal Video Recorder)

Allows you to record your favourite TV programmes. Before you use the function, connect a USB drive to the TV first.

Note: The feature is available only in selected products and, due to specific TV network limitations and country technical requirements, might not be available in product or place of installation. Feature might also be blocked by TV network due to copyright protection (HD content, recording protection).

1. Press  on the remote control, select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > PVR, then press **OK/Right** to enter.
2. Select **Record** and press **OK** to confirm. It starts to record automatically.
3. Press the blue button to access **Settings** and use **Up/Down/Left/Right** to adjust the recording duration.
4. Press **OK** or  to stop recording manually, the recorded file will be saved. In normal operation, the recording will stop automatically when the recording duration expires.

Note: To access the blue button or , you need to press  button on the remote control to display the virtual remote control keyboard first.

5. In recording, the PVR mini panel will also show on the screen to indicate the recording progress.
6. To watch the recorded programme, exit PVR mode first. Then press  on the remote control and select  (Settings) > Channels and inputs > Channel > PVR > PVR list and press **OK** to enter. Select the related record file and press **OK** to play. (It is the same if you record a digital radio programme).

Using More of Your TV

Notes:

- This feature is available only for digital non encrypted channels.
- Before you connect the USB drive to the TV, make sure you have backed up the data in the drive to avoid the loss of your important data due to unforeseen malfunction.
- The bigger the USB drive free memory for the PVR function, the bigger the recording length.
- If you want to change channel or signal source during recording, store the recording data before changing the channel or source.
- The TV cannot play files normally if the parameters of the file exceed the limitations of the system, the file format is not supported, the file is damaged, or the file cannot be decoded.
- Do not disconnect the USB drive when the system is reading a file or transmitting data, otherwise the system or the drive may be damaged.

Bluetooth Function

(* Not available for some models)

Bluetooth® is a wireless technology standard for exchanging data over short distance between Bluetooth devices. You can connect Bluetooth audio device, mouse or keyboard via the TV.

1. Press **⚙** on the remote control to display the dashboard, select **⚙(Settings) > Remotes and accessories** and press **OK/Right** to enter.
2. Select **Add accessory** and press **OK** to enter. The TV will search nearby Bluetooth devices automatically.
3. Select an available device, press **OK** and follow the guides on the screen to connect it.

Note: Bluetooth technology (if available in your TV) uses 2.4GHz frequency thus close proximity to WiFi access points, routers or microwave ovens might interfere with Bluetooth audio streaming. If you face interruptions in audio reception, you should restart your Bluetooth device to find frequency with less interferences and if you continue to face issues you should move closer to TV or increase space between TV and source of interferences.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

MagiConnect

MagiConnect, formerly named T-Cast, lets you enjoy plenty of videos, rich of applications, and share great contents on large screen. It also allows you to turn a smart device into a sophisticated remote control, provid-

ing more features than your normal TV remote control. You can then control your TV through your smart device.

Follow the on-screen instructions to scan the QR code on the TV screen and download MagiConnect.

Note: Make sure the smart device and your TV are in the same home LAN (local area network) or network segment to use TV remote function.

Reset Shop

Allows you to reset the TV to factory default settings.

1. Press **⚙** on the remote control to display the dashboard, select **⚙(Settings) > System > About > Reset > Factory reset** and press **OK** to enter.
2. Select the **Factory reset** option and press **OK** to enter. Then select **Delete everything** and press **OK** to confirm.
3. Enter 1234 or the PIN according to the on-screen prompt.
4. Select **OK** and press **OK** to confirm.
5. The **Initial setup** wizard appears. Follow the instructions in the section **Initial setup**.

Password in Parental Control

- The default password is 1234. You can change it to a new one.
- The super password is 0423. If you forget your code, enter the super password to override any existing codes.

Using the Hands-free TV Voice Control

Note: This feature is only available in Google TV mode.

Before using the hands-free TV voice control, connect the TV to the network and make sure it can access the Google website first. Then follow the steps below to access.

1. Turn the built-in MIC switch (next to the power button) to on before using this function.
2. In Google TV mode, press the Google Assistant button on your remote.
3. Select "Yes, I'm in".
4. Say "OK Google" or "Hey Google" to activate it.

Notes:

- The availability of hands-free TV voice control depends on your region/country/language and your model. For details, please refer to your local dealer.
- A quiet surrounding is required for better function when using it. The recommended distance for using the hands-free TV voice control is within 2 meters in front of TV set.

Using More of Your TV

- *Turn the built-in MIC switch to off if you are not going to use it.*
- *Standby power consumption will increase because the built-in MIC is always listening when the Google Assistant or voice control with the built-in MIC is enabled.*

Problems & Solutions

Note: Problems & solutions 1 to 2 are for the TV models which have network functions, so users of non-connected TV models can disregard them.

1. Fail to link to the network.

- Check if your TV is connected with the network;
- Reboot your TV;
- Consult your internet service provider, to confirm if access of your router is supported. Refer to the operation manual of your router, and activate its DHCP function after linking the network to your TV.
- Make sure your TV is connected to a router, and make sure your router is powered on. Check that your router/modem has an internet connection, and that your Ethernet cables/wireless connection is OK. Test your connection with a computer to make sure it is OK. Should the problem persist, contact customer service.
- Check if TV system time is correct or not. Sometimes TV system time is synchronized to the wrong time from abnormal broadcast signal. In this case, please set system time manually.

2. The video could not be played smoothly.

- Videos from your USB flash drive --- It may be caused by abnormal data transmission, or its code rate is far beyond the supported formats of this TV set.
- Videos downloaded from internet, or online videos.
 - a. It may be caused by the lower bandwidth of your network. A high network speed is required to handle online videos.
 - b. Peak internet usage times may affect the bandwidth.
 - c. Check if any other computers on the same network are also operating, as they may be using up bandwidth. Especially if they are downloading or playing online videos.
 - d. The video may not be smooth itself, it is not the problem of your TV or network.

3. When two portable hard drives are connected with the TV at the same time, they will not be recognized sometimes.

- All portable hard drives consume a lot of power, which may result in power supply problems. We recommend inserting only one hard drive, or a low power consumption portable hard drive.

4. The video from a portable hard drive (USB) is playing with no sound.

- The audio format of the video in your portable hard drive is not supported by the TV player.

5. Some videos fail to play.

- The formats of the videos may not be supported by the TV, especially videos shot by certain kinds of cameras, generally with their private protocol of

formats, which are not compatible with your TV.

6. Video stops playing midway.

- Mistakes may occur when videos are copied or compressed, so they may automatically stop playing during playback.

7. What should I pay attention to, when I do software updating?

- No power cuts when software updating;
- Avoid any operations with your remote control when software updating;
- Depending on your internet connection speed, the software updating process may take some time.

8. There are no distinct changes of TV interface after software updating.

- Under certain conditions, software updating may not only update or add new functions but also improve the performance of the TV set, without distinct changes of interface. Also, there may be no changes to the user interface at all.

9. What should I do when software updating process stops due to a sudden power-off?

- If you do software updating by USB, do not pluck the USB drive from your TV, and restart your TV to continue software updating; If you do software updating by Network, also restart your TV and check if it is functioning correctly.

10. With a USB device being inserted into the TV in advance, I am prompted that no USB devices are detected after I access Media, why?

- There may be something wrong with your portable hard drive(s), damaged or with low voltage. It's recommended to provide an additional power supply to the hard drive(s).

11. External device cannot be recognized.

- Some external devices (e.g. webcam, smart phone, tablet, game handle, and external wireless adapter) may not be compatible with the TV and cannot be supported for certain functions (wireless display, gesture control, face recognition, if any). Please try a similar device. If it does not work, contact your local dealer.

12. Voice search does not work.

- Check if your remote control has been successfully paired with your TV.
- Check if the language setting is correct.
- Check if Google server is available and stable.

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the **+** button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the **+** button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference





This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

** To bring you better visual experience, please remove all labels from TV front panel and screen before use.*

Mount the Stand

Notes:

- If the table stand has been assembled, just ignore the following instructions.
- Follow the instructions accordingly based on the table stand supplied to you.
- Graphics contained within this publication are for representation only.
- Keep the screws and plastic parts away from grease and organic solvents to avoid damage, especially during the assembly process.
- During installation, lay some soft materials below the screen to avoid scratch and damage to the screen.
- When the TV faced down, do not impact the screen with sharp edges to avoid scratching the screen.

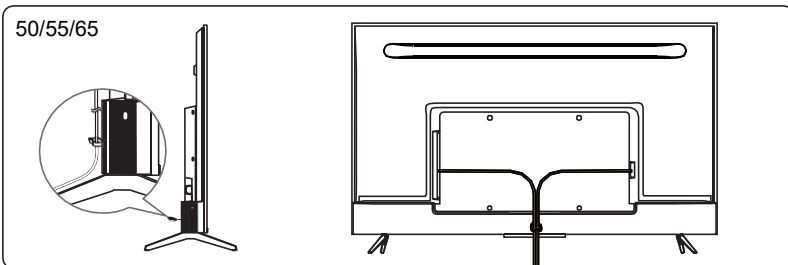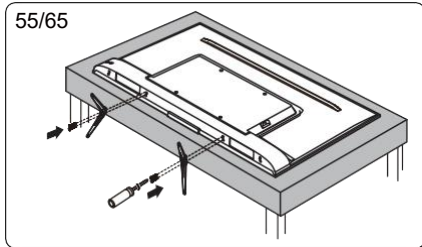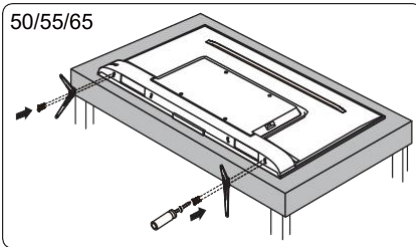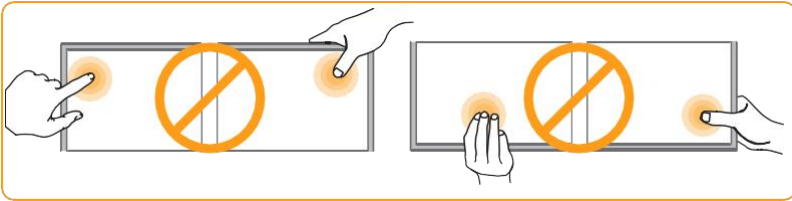

Legal Statement

[Legal Statement] of manufacturer of this TV set

Due to the various capabilities of products featuring the SmartTV - Services, as well as limitations in the available content, certain features, applications, and services may not be available on all devices or in all territories. Some features on SmartTV may also require additional peripheral devices or membership fees that are sold separately. Please visit our website for more information on specific device information and content availability. The services and availability of content through SmartTV are subject to change from time to time without prior notice.

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

You expressly acknowledge and agree that use of the device is at your sole risk and that the entire risk as to satisfactory quality, performance and accuracy is with you. The device and all third party content and services are provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied. Manufacturer expressly disclaims all warranties and conditions with respect to the device and any content and services, either express or, implied,

including but not limited to, warranties of merchantability, of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, of accuracy, of quiet enjoyment, and non-infringement of third party rights. Manufacturer does not guarantee the accuracy, validity, timeliness, legality, or completeness of any content or service made available through this device and does not warrant that the device, content or services will meet your requirements, or that operation of the device or services will be uninterrupted or error-free. Under no circumstances, including negligence, shall manufacturer be liable, whether in contract or tort, for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, attorney fees, expenses, or any other damages arising out of, or in connection with, any information contained in, or as a result of the use of the device, or any content or service accessed by you or any third party, even if advised of the possibility of such damages.

Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, without notice, and manufacturer makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which manufacturer has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, manufacturer expressly disclaims any responsibility or liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this device. Manufacturer may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or liability. Manufacturer is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

** Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.*



ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ



Руководство по эксплуатации

iFF50Q72 / iFF55Q72 / iFF65Q72

Чтобы пользоваться всеми интеллектуальными функциями и услугами на вашем Google TV, необходимы бесплатная учетная запись Google, бесплатная учетная запись TCL и надежное широкополосное подключение к Интернету.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава 1: Общие сведения

Меры предосторожности	3
<i>Предупреждение</i>	3
<i>Продукция</i>	3
<i>Электропитание и вилка</i>	3
<i>Шнур питания и сигнальный кабель</i>	4
<i>Рабочая среда</i>	4
<i>Очистка</i>	4
Розетки и соединения	5
Функции дистанционного управления	6

Глава 2: Начало работы

Включение	8
Выключение	8
Подключение к Интернету	9
Кнопки телевизора	10
Начальная настройка	10

Глава 3: Основные операции с телевизором

Доступ к каналам	11
Просмотр подключенных устройств	11
Регулировка громкости	11
Доступ к домашней странице Google TV	11
Доступ к TCL Channel	11
Использование меню настроек	11

Глава 4: Другие возможности телевизора

Установка каналов	13
Общий интерфейс	13
<i>Использование функции общего интерфейса</i>	13
<i>Доступ к службам общего интерфейса</i>	13
Использование субтитров	13
<i>Включение / выключение субтитров</i>	14
<i>Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах</i>	14
<i>Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах</i>	14
Использование телетекста	14
<i>Выбор языка отображения страницы декодирования</i>	14
<i>Язык цифрового телетекста</i>	14
Использование функции быстрого запуска	14
Пробуждение по сети	15
Управление бытовой электроникой (СЕС)	15

Включение или отключение СЕС	15
Использование автоматического включения	15
Использование автоматического ожидания	15
Использование EPG (Электронный телегид)	15
TimeShift	16
PVR (персональный видеоманитофон)	16
Функция Bluetooth	17
MagiConnect	17
Сброс настроек	17
Пароль в родительском контроле	18
Голосовое управление	18

Глава 5: Другая информация

Проблемы и решения	19
Устранение неисправностей	21
Комплектация	21
Монтаж подставки	22
Юридическое Заявление	23
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

Предупреждение


Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- ВСЕГДА используйте шкафы или стойки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край поддерживающей мебели.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности лазания по мебели и опасности телевизора или его элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте провода и кабели, подключенные к телевизору, так, чтобы их нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в нестабильном месте.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления как мебели, так и телевизора к подходящей опоре.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и поддерживающей мебелью.
- НИКОГДА не расположите предметы, которые могут побудить детей забраться, например игрушки и пульт дистанционного управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.

Если ваш существующий телевизор сохраняется и перемещается, должны применяться те же соображения, что и выше.



Данный символ указывает на то, что существует высокое напряжение во внутренней части. Любой контакт с каким-либо внутренним частям этого продукта является опасным.

 Данный символ указывает на то, что плавкий предохранитель может быть в нейтраль и источник питания должен быть отключен для обесточивания фазных проводов.

Если к изделию подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить некоторую защиту от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Продукция

- Не закрывайте или покрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте какие-либо предметы в данное устройство через прорези в корпусе, так как они могут коснуться токоведущих частей или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть корпус, так как это может привести к повреждению. Во внутренней части нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Поручите все обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не касайтесь поверхности экрана пальцами, так как это может поцарапать или повредить экран телевизора.
- Не ударяйте по экрану телевизора с сильным давлением, так как это может серьезно повредить экран телевизора.

Электропитание и вилка

- Отключайте устройство от сети в следующих случаях:
 - Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
 - Если шнур питания или розетка / вилка повреждены.
 - Следуйте инструкции по установке и настройке продукции. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждению.
- В этом случае отключите устройство от сети и обратитесь к обслуживающему персоналу.

- Если устройство подверглось удару или уронили, и корпус был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется вилка или приборный соединитель, отключающее устройство должно оставаться легко работоспособным.
(*Если в качестве отключающего устройства используется всеполюсный выключатель, он должен оставаться легко работоспособным.)

Шнур питания и сигнальный кабель

- Не позволяйте чему-либо ставить или перекачивать шнур питания и сигнальный кабель.
- Не допускается вытаптывание шнура питания и сигнального кабеля.
- Не допускается перегрузка шнура питания или розетки.
- Не допускается увлажнение шнура питания и сигнального кабеля.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**

Рабочая среда

- Не поместите устройство на неустойчивую тележку, опору или стол.
- Поместите устройство в место с хорошей вентиляцией.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных мест.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреванию, например, прямому солнечному свету, огню и т.д., и нельзя ставить на устройство источник открытого огня, такие как зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг, и нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Рабочая Температура: 10°C - 35°C(50°F - 95°F)
Влажность при эксплуатации: 20% - 80%, без конденсации.
Температура хранения: 5°C - 40°C(41°F - 104°F)
Влажность при хранении: 10% - 90%, без конденсации.

Очистка

- Удалите пыль с устройства, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или каким-либо специальным жидким очистителем.
- При очистке не прилагайте чрезмерных усилий к экрану.
- Не используйте воду или другие химические чистящие средства для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.

Здесь также применимы все другие правила обеспечения безопасности телевизора.

Можно использовать информацию по безопасности из любого руководства к нашим телевизорам.

Примечание: не все модели телевизоров можно устанавливать на стену Кронштейн для настенного крепления не входит в комплект.)


Розетки и соединения

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



LAN

Данный разъем может использоваться для подключения к внешнему модему или оборудованию сетевого доступа.

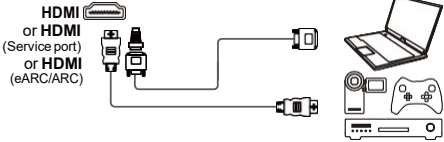

Разъем HDMI (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) можно использовать для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, определенных DVD-плееров или цифрового спутникового декодера, совместимого с высокой четкостью. Данный разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, по которому передаются видео- и аудиоданные с помощью встроенного кабеля с мини-штекером.




Входной разъем антенны / кабеля

Данный разъем можно использовать для подключения внешней антенны или кабельной сети.



Спутниковый входной разъем

Данный разъем может использоваться для подключения коаксиального кабеля для приема сигнала от спутникового ресивера.



Разъем AV-адаптера (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения приложенного кабеля адаптера AV к разъемам VIDEO и AUDIO L & R IN. Разъемы AV IN могут использоваться для подключения различного оборудования, включая видеомагнитофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые приемники, DVD-плееры или игровые приставки.



Разъем цифрового звукового выхода (оптический)


Данный разъем можно использовать для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.



Разъем для наушников (выход)


Данный разъем можно использовать для подключения наушников или стереонаушников.

Предупреждение: Чрезмерное звуковое давление в наушниках и на наушниках может вызвать потерю слуха.



Слот общего интерфейса

Данный слот может использоваться для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуг цифрового телевидения.



Разъем USB 2.0 / USB 3.0 (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения устройства USB 2.0 или USB 3.0.

Примечание: Количество разъемов USB на телевизоре может варьироваться в зависимости от модели телевизора.

Функции дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

Примечания: 1. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукта. 2. Тип пульта дистанционного управления может быть изменен без предварительного уведомления, см. Прилагаемый к телевизору пульт дистанционного управления. 3. Некоторые функции могут быть недоступны для некоторых моделей.



Google и Google TV являются товарными знаками Google LLC.

- Для выключения и снова включения звука.
- Ожидание / выход из режима ожидания.
- Добавьте объект в WatchList. (Доступно только в режиме Google TV)
- Нажмите кнопку Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с Google Assistant. (Доступно только в режиме Google TV и при нормальном сетевом подключении.)
- Для отображения меню приборной панели.
- Круглая крестовина** Кнопки направления навигации (**Up/Down/Left/Right**) (вверх / вниз / влево / вправо).
- OK** Подтвердить ввод или выбор.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Для доступа к домашней странице Google TV.
- Для доступа к электронному телегиду. (доступно только для цифровых каналов.)
- Для выбора источника входного сигнала.
- Для управления громкостью.
- P+/P-** Для переключения каналов.
- Для выполнения соответствующей функции, как показано на экране.
- Для отображения быстрой панели.
- Для открытия виртуальной клавиатуры дистанционного управления, если она доступна.
- Для открытия главного экрана TCL на экране.
- Для доступа к iVi.
- Для доступа к TCL Channel.
- Для доступа к ОККО.
- Для доступа к КИНОПОИСК.
- Для доступа к Guard.
- Для доступа к Media.

Примечания:


- К некоторым функциям можно получить доступ только с виртуальной клавиатуры пульта дистанционного управления, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить ее и действовать соответствующим образом.
- Кнопки Приложения могут отличаться в зависимости от модели. Кнопка приложения используется для доступа к соответствующему Приложению.
- Google Assistant недоступен для некоторых языков и стран.

- Как использовать пульт дистанционного управления

- a. Перед нажатием на кнопку Google Assistant вы должны сначала завершить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.
- b. Функция Google Assistant доступна только для поиска контента из определенных приложений.
- c. Установите язык на ваш местный язык или официальный язык по пути **⚙️(Settings) > System > Language** (Настройки > Система > Язык), чтобы успешно улучшить голосовой поиск.

- Установка батарей

1. Нажмите, чтобы открыть заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную на батарейном отсеке.
3. Установите заднюю крышку, как показано на рисунке.

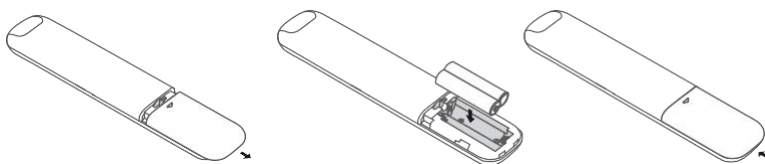

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.

Включение

Следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт дистанционного управления, прежде чем переходить к следующим страницам, описывающим, как использовать процедуру настройки канала.

1. Вставьте две батарейки AAA в пульт дистанционного управления.

Меры предосторожности при использовании батарей:

- Используйте только батареи указанного типа.
- Обеспечите правильность полярности.
- Не смешивайте новые и использованные батареи.
- Не используйте аккумуляторные батареи.
- Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, огню и т.д., не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть их, так как это может привести к их негерметичности или взрыву.
- Выньте батареи из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.

2. Подключите кабель питания СНАЧАЛА к телевизору, а ЗАТЕМ к разъеме источника питания. (**Примечание:** Если к телевизору подключен кабель питания, подключайте его только к разъему источника питания.)

Ваш телевизор следует подключать только к источнику переменного тока. Его нельзя подключать к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни при каких обстоятельствах не подключайте ее к разъему источника питания, так как существует опасность поражения электрическим током.


Примечание: Цифры приведены только для справки, расположение разъема источника питания телевизора может отличаться в зависимости от его модели.

3. Подключите внешнюю антенну к разъему **Antenna/Cable input** (Антенна/Вход кабеля) на задней панели телевизора.


Антенный разъем (75 ОМ - VHF / UHF / кабель) можно использовать для подключения внешней антенны или другого оборудования.

Примечания:

- Если вы хотите получать сигнал от кабеля или кабельной приставки, подключите коаксиальный кабель к разъему **Antenna/Cable (Антенна/Вход кабеля)** на задней панели телевизора.
- Если вы хотите получить сигнал от вашего спутникового приемника, пожалуйста, подключите коаксиальный кабель к разъему **Спутникового входа** на задней панели телевизора.


4. При включении телевизора включается напрямую или находится в режиме ожидания. Если индикатор питания горит, телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.

- Чтобы выключить телевизор, выньте вилку из разъема источника питания.

Примечание: В целях экономии энергии и защиты окружающей среды некоторые модели оснащены релейным переключателем. Это нормальное явление, если вы слышите звук реле при включении или выключении телевизора.

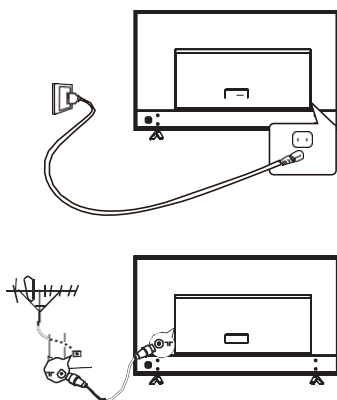

Подключение к Интернету



Вашему телевизору потребуется подключение к Интернету для работы всех функций. Может взиматься плата за использование данных.

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Чтобы получить доступ к Интернету, вы должны подписаться на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у вашего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной способ с использованием разъема RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводной способ с использованием внутренней беспроводной сети и домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции представляют собой обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Способ подключения может отличаться в зависимости от вашей реальной конфигурации сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, обратитесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Подключение к проводной сети

Для подключения к проводной сети:


1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточной длины для подключения к телевизору
 - Маршрутизатор или модем свободным портом Ethernet.
 - Высокоскоростное интернет-соединение
 - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

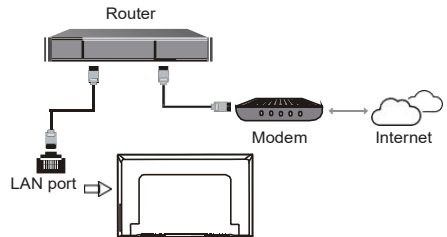

Подключение к беспроводной сети

Для подключения к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное интернет-соединение
2. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

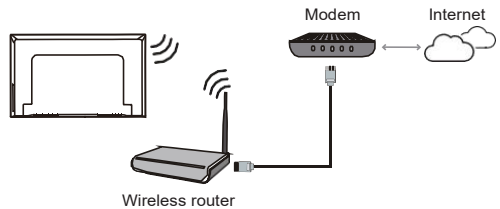


Примечания: Выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет).

1. Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите (**Settings**) (Настройки) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо), чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите **Up/Down** (Вверх / Вниз), чтобы выбрать **Network and Internet** (Сеть и Интернет), затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуйте инструкциям на экране для настройки сети.

Кнопки телевизора

- Кнопка питания


Если батареи в вашем пульте дистанционного управления разрядились, вы можете использовать кнопки на телевизоре.

У модели всего одна кнопка . Она может работать как кнопка включения / режима ожидания или как многофункциональный контроллер.

Вы можете включить телевизор, нажав кнопку  на телевизоре.

Когда телевизор включен, нажмите кнопку , чтобы отобразить многофункциональное меню.

Дополнительная информация об использовании многофункционального меню приведена на рисунке ниже.




- Нажмите, чтобы переместить выделение к следующему выбору функции.
- Нажмите кнопку и удерживайте более 2 секунд, чтобы подтвердить свой выбор.

Примечание:

Вы можете следовать инструкциям на экране. Рисунки и иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться в зависимости от модели.

- Переключатель микрофона





Переключатель микрофона расположен рядом с кнопкой питания. Если вы хотите использовать функцию регулировки громкости телевизора без помощи рук, включите переключатель.

Начальная настройка

При первом включении устройства появляется мастер **Welcome** (Приветствие), который проведет вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс начальной настройки, например выбор языка, сопряжение вашего пульта, подключение к сети и т.д.. При каждом шаге либо делайте выбор, либо пропускайте данный шаг. Если вы пропустите какой-либо шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

Примечания:

- Рекомендуется выбрать **Set up Google TV** (Настроить Google TV) и завершить его настройку, чтобы пользоваться дополнительными функциями в процессе начальной настройки. Если вы завершили базовую настройку телевизора, вы можете повторно войти в Google TV, нажав  на пульте дистанционного управления, выбрав  (Settings) > **Set up Google TV** (Настройки > Настроить Google TV) и нажав **OK** для подтверждения.
- При сопряжении пульта дистанционного управления держите пульт дистанционного управления и телевизор на расстоянии менее 1 метра и следуйте инструкциям по сопряжению, отображаемым на экране. После завершения сопряжения пульта дистанционного управления вы можете использовать кнопку Google Assistant. Если вы пропустите сопряжение пульта дистанционного управления, вам будет предложено снова выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором при первом использовании кнопки Google Assistant.



Доступ к каналам

Использование кнопок Up/Down (вверх/вниз):


Нажимайте кнопки **Up/Down** (вверх/вниз) на пульте дистанционного управления для переключения каналов.



Использование кнопки ОК: Нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить список каналов, и нажмите кнопки **Up/Down/Left/Right** (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) и **OK**, чтобы выбрать канал.

Использование кнопок P+/P-: Нажмите кнопки **P+/P-** на пульте дистанционного управления для переключения каналов.


Использование кнопки : Нажмите кнопку , чтобы отобразить виртуальную клавиатуру/пульта дистанционного управления, затем вы можете использовать цифровые кнопки или кнопку **List** (Список) для соответствующих действий.



Просмотр подключенных устройств

Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать телевизор или другие источники входного сигнала, и нажмите **OK** для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели, выберите опцию  (Inputs) (Входы) и нажмите **OK** для входа. Затем нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: нажмите кнопки  на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Заглушение звука: нажмите кнопку  для временного заглушения звука. Нажмите данную кнопку еще раз или кнопку  чтобы восстановить звук.

Доступ к домашней странице Google TV




Позволяет наслаждаться любимыми развлечениями с небольшой помощью Google. Google TV объединяет фильмы, шоу и многое другое из ваших приложений и подписок и упорядочивает их специально для вас.

Примечание: Если вы собираетесь использовать (онлайн) приложения для видеосвязи, вам потребуется соответствующая камера. Камеры необходимо покупать

отдельно. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов TCL или по месту покупки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Перед использованием Google TV applications (приложений Google TV) настройте параметры сети.
- В зависимости от условий вашей сети могут возникать медленные ответы и / или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента обновления приложения или самого приложения могут быть прекращены.
- В зависимости от законодательства вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченное обслуживание или не поддерживаться.
- В содержание приложения могут быть внесены изменения без предварительного уведомления поставщика услуг.

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Google TV.
2. Нажмите кнопки **Up/Down/Left/Right** (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) и **OK**, чтобы войти в нужные приложения, функции или настройки.
3. Нажмите , чтобы вернуться на домашнюю страницу.
4. Чтобы выйти из домашней страницы, нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников, и используйте **Up/Down** (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать желаемый источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку для подключения к Интернету требуется время, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Google TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к TCL Channel

Позволяет вам наслаждаться контентом VOD (видео по запросу) или избранными приложениями.




1. Нажмите **TCL CHANNEL** на пульте дистанционного управления, чтобы войти в канал TCL, или перейдите через значок **TCL Channel** на домашней странице.
2. Нажмите  для выхода.

Использование меню настроек

Допускается не только настройка параметров, таких как Изображение, Сеть и Интернет, Аккаунт, вход





Основные операции с телевизором

в систему и Приложения и т. д., но и настройка предпочтения.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите  (**Settings**) (Настройки) и нажмите **OK**, чтобы войти в меню настроек.
3. Нажимайте **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать нужный элемент, и нажмите **OK**, чтобы войти в соответствующее подменю.
4. В подменю нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать опции меню, затем нажмите **OK**, чтобы войти в список опций или соответствующее подменю, или нажмите **OK**, чтобы включить или выключить, или нажмите **Left/Right** (Влево/Вправо), чтобы регулировать настройки.
5. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу и выйти.

Установка каналов

В данном разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это можно сделать в одном из следующих случаев:

- появляется сообщение об отсутствии каналов в режиме телевизора;
 - вы хотите обновить свои каналы.
1. В режиме TV нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Channel scan** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Сканирование каналов) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
 2. Телевизор устанавливает и организует каналы в зависимости от вашей страны или региона. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Country/Region** (Страна/Регион), и нажмите **OK** для входа. Введите пароль по умолчанию 1234 или ваш пользовательский пароль, если вы изменили пароль в меню  (**Settings**) > **System** > **Lock** (Настройки > Система > Блокировка). Нажмите кнопку **Up/Down** (вверх/вниз) для выбора страны или региона, затем нажмите **OK** для подтверждения.
 3. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Automatic search** (Автоматический поиск), и нажмите **OK**, чтобы войти.
 4. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Tuner mode** (Режим тюнера), и нажмите **Left/Right** (Влево/Вправо), чтобы выбрать **Cable** (Кабель), или **Antenna** (Антенна) или **Satellite** (Спутник). (*Примечание: Опция спутника доступна только в некоторых моделях.*)
 5. Нажимайте **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать другие опции, и используйте **Left/Right** (Влево/Вправо) для настройки.
 6. По завершении настройки нажмите **Down** (вниз), выберите **Search** (Поиск) и нажмите **OK** для запуска сканирования каналов.
 7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска каналы располагаются в заданном порядке. Если вы хотите скрыть, отредактировать или удалить каналы, нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Channel organizer** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Организатор каналов) и нажмите **OK** для входа.

Примечание: Если при поиске нашлись только аналоговые каналы, это может быть вызвано слабым вещанием и, следовательно, не покрывается гарантией производителя. Производители не несут ответственность за отсутствие вещания или слабое вещание в

некоторых регионах.

Общий интерфейс

(* недоступно для некоторых моделей)

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (CAM) и карты, предоставленной оператором цифрового телевидения.

CAM может включать несколько цифровых услуг в зависимости от выбранного вами оператора и услуг (например, платное телевидение). Свяжитесь с вашим оператором цифрового телевидения для получения дополнительной информации об услугах и условиях.

Использование функции общего интерфейса



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите телевизор перед тем, как вставить модуль CAM. Обязательно следуйте инструкциям, описанным ниже.

Неправильная вставка CAM может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя инструкциям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в слот общего интерфейса на телевизоре.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это займет несколько минут.

Примечание: Не вынимайте CAM из слота. Удаление модуля отключит цифровые сервисы.

Доступ к службам общего интерфейса

После вставки и активации CAM нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Common Interface** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Общий интерфейс) и нажмите **OK** для входа. Данная опция меню доступна только в том случае, если модуль CAM правильно вставлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются вашим оператором цифрового телевидения.

Примечание: Данная функция доступна только для источника DTV.




Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются в виде Телетекста или в формате цифрового вещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. При цифровом вещании у вас есть дополнительная возможность выбрать предпочитаемый язык субтитров.




Другие возможности телевизора

*Примечание: Некоторые опции доступны, только если для параметра **Subtitle** (Субтитры) установлено значение **Вкл.**.*




Включение / выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Subtitle** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Выберите опцию **Subtitle** (Субтитры) и нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах



1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Subtitle** > **Digital subtitle language 1st** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры > 1-й язык цифровых субтитров) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Digital subtitle language 2nd** (2-й язык цифровых субтитров), и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
4. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать второй язык субтитров, и нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Subtitle** > **Subtitle type** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры > Тип субтитров) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать тип субтитров, и нажмите **OK** для подтверждения. Можно выбрать опцию **Hearing impaired (Для слабослышащих)** для отображения субтитров на выбранном языке для людей с нарушениями слуха.
3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.




Использование телетекста

Выбор языка отображения страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Teletext** > **Decoding page language** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Телетекст > Язык страницы декодирования) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.




Язык цифрового телетекста

В зависимости от вещательной компании на цифровых каналах телевизора можно пользоваться несколькими главными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать из списка язык в качестве основного, который связан с разными начальными страницами телетекста.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **Teletext** > **Digital teletext language** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Телетекст > Язык цифрового телетекста) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать язык, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование функции быстрого запуска

Это позволяет быстрее включать телевизор из режима ожидания, чем отключение этой функции, но также увеличивает энергопотребление в режиме ожидания.



1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **System** > **Power and energy** > **Quick start** (Настройки) > Система > Мощность и энергия > Быстрый запуск) и нажмите **OK/Right** (ОК/Вправо) для входа.
2. Выберите опцию **Quick start** (Быстрый запуск) и нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню..

Пробуждение по сети

(* Недоступно для некоторых моделей)


Примечание: Эта функция доступна только в режиме Google TV.

Данная функция позволяет включать телевизор из режима ожидания по сети. Чтобы использовать данную функцию, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной беспроводной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;
3. В контроллер установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения по сети, например YouTube;
4. **Network Standby** (Сетевой режим ожидания) включен в меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет). В режиме Google TV нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Network and Internet** > **Network Standby** (Настройки > Сеть и Интернет > Сетевой режим ожидания) и нажмите **OK**, чтобы включить его.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать Приложение для удаленного вывода телевизора из режима ожидания.


Примечания:


- Данная функция отключается, если вы нажимаете и удерживаете кнопку  на пульте дистанционного управления и подтверждаете выключение телевизора.
- Перед использованием функции пробуждения по сети убедитесь, что **Quick start** (Быстрый запуск) включен.

Управление бытовой электроникой (CEC)

Используйте данную функцию для поиска устройств CEC, подключенных к разъему HDMI на вашем телевизоре, и включения автоматического включения и автоматического перехода в режим ожидания между телевизором и устройствами CEC.

Включение или отключение CEC

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Inputs** > **Consumer Electronic Control (CEC)** (Настройки > Каналы и входы > Входы > Управление бытовой электроникой) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Выберите опцию **HDMI control** (управление HDMI) и нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.

3. Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование автоматического включения

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства CEC (например, DVD) с помощью пульта дистанционного управления устройства. Нажмите **OK**, чтобы включить эту функцию.





Использование автоматического ожидания

Позволяет всем устройствам CEC автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите **OK**, чтобы включить эту функцию.


Примечание: Функции CEC зависят от подключенных устройств, и возможно, что некоторые устройства могут некорректно взаимодействовать при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

Использование EPG (Электронный телегид)

EPG - это экранный гид, который отображает запланированные программы цифрового телевидения. Вы можете перемещаться, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  (**Settings**) > **Channels and inputs** > **Channel** > **EPG** (Настройки > Каналы и входы > Канал > EPG) и нажмите **OK** для входа, или прямо нажмите  на пульте дистанционного управления (если доступно), появится меню **Programme Guide** (телегид), которое позволяет вам получить информацию о текущей или следующей программе, проигрываемой на каждом канале. Перемещайтесь между различными программами с помощью кнопок **Up/Down/Left/Right** (Вверх/Вниз /Влево/Вправо) на пульте дистанционного управления.
2. Для просмотра EPG используйте соответствующие кнопки, показанные в нижней части экрана.
 - **Программный фильтр:** Фильтр телегида для цифровых телепрограмм.
 - Нажмите  чтобы отобразить список типов программы.


- Перемещайтесь между различными типами с помощью кнопок **Up/Down** (Вверх/Вниз) на пульте дистанционного управления.
- Выберите один или несколько типов, которые вы хотите выделить в списке типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе справа от типа появится галочка.
- **Индивидуальное расписание:** Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать программу, затем нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы установить расписание, нажмите **OK** для входа, и нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Schedule reminder** (Напоминание по расписанию) или **Schedule recording** (Запись по расписанию).
- **Выберите дату:** Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать дату.
- **Список расписания:** Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.



Примечание: Для доступа к цветным кнопкам необходимо сначала нажать кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления.

3. Нажмите , чтобы выйти из EPG.

TimeShift

Это позволяет приостанавливать, перематывать вперед и назад прямую трансляцию телепередач, поэтому вам не нужно пропускать ни одну часть ваших любимых программ. Прежде чем использовать эту функцию, сначала подключите USB-накопитель к телевизору. В первый раз вам следует завершить настройку диска для USB-накопителя.

Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(Settings) > Channels and inputs > Channel > Time shift** (Настройки > Каналы и входы > Канал > TimeShift), затем нажмите **OK** для подтверждения.

1. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку диска, если вы впервые используете сдвиг live TV.
2. После завершения настройки диска начнется пауза в прямом эфире, и на экране отобразится меню паузы прямой трансляции.
3. Когда меню паузы прямой трансляции исчезает и на экране остается только время паузы прямой трансляции, вы можете нажать **OK**, чтобы вызвать меню паузы прямой трансляции и действовать в соответствии с экранной подсказкой.
4. Нажмите  или , чтобы остановить паузу прямой трансляции и выйти.

Примечания:



- Данная функция доступна только для цифровых каналов.
- Перед тем, как подключить USB-накопитель к телевизору, убедитесь, что вы создали резервную копию данных на накопителе, чтобы избежать непредвиденных сбоев и потери данных.
- Мы рекомендуем использовать USB-накопитель со свободным пространством не менее 1 ГБ и скоростью диска выше 5,0 МБ/с.
- Чем больше на USB-накопителе свободного пространства для паузы прямой трансляции, тем больше длина записи.

PVR (персональный видеомagneитофон)

Позволяет записывать любимые телепрограммы. Прежде чем использовать эту функцию, сначала подключите USB-накопитель к телевизору.

Примечание: Эта функция доступна только в некоторых продуктах, из-за определенных ограничений телевизионных сетей и государственных технических требований может быть недоступна в продукте или месте установки. Функция также может быть заблокирована телесетью из-за защиты авторских прав (HD-контент, защита записи).

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(Settings) > Channels and inputs > Channel > PVR** (Настройки > Каналы и входы > Канал > PVR), затем нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Выберите **Record** (Запись) и нажмите **OK** для подтверждения. Он начинает запись автоматически.
3. Нажмите синюю кнопку для доступа к **Settings** (Настройки) и используйте **Up/Down/Left/Right** (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) для настройки продолжительности записи.
4. Нажмите **OK** или  чтобы остановить запись вручную, записанный файл будет сохранен. В обычном режиме запись автоматически останавливается по истечении времени записи.

Примечание: Для доступа к синей кнопке или  необходимо сначала нажать кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления.

5. Во время записи мини-панель PVR также будет отображаться на экране, чтобы указать ход записи.

Другие возможности телевизора

- Для просмотра записанной программы сначала выйдите из режима PVR. Затем нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления и выберите **⚙(Settings) > Channels and inputs > Channel > PVR > PVR list** (Настройки > Каналы и входы > Канал > PVR > Список PVR) и нажмите **OK** для входа. Выберите соответствующий файл записи и нажмите **OK** для воспроизведения. (То же самое, если вы записываете цифровую радиопрограмму).

Примечания:

- Эта функция доступна только для цифровых незашифрованных каналов.
- Перед подключением USB-накопителя к телевизору убедитесь, что вы создали резервную копию данных на накопителе, чтобы избежать потери важных данных из-за непредвиденной неисправности.
- Чем больше на USB-накопителе свободной памяти для функции PVR, тем больше длина записи.
- Если вы хотите изменить канал или источник сигнала во время записи, сохраните данные записи перед изменением канала или источника.
- Телевизор не может нормально воспроизводить файлы, если параметры файла превышают ограничения системы, формат файла не поддерживается, файл поврежден или файл не может быть декодирован.
- Не отключайте USB-накопитель, когда система читает файл или передает данные, иначе система или накопитель могут быть повреждены.

Функция Bluetooth

(* Недоступно для некоторых моделей)

Bluetooth® - это стандарт беспроводной технологии для обмена данными между устройствами с функцией Bluetooth на небольшом расстоянии. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

- Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, выберите **⚙(Settings) > Remotes and accessories** (Настройки > Пульты и аксессуары) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
- Выберите **Add accessory** (Добавить аксессуар) и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
- Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если таковая имеется в вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или

микроволновым печам может мешать потоковой передаче звука через Bluetooth. Если вы столкнулись с перебоями в приеме звука, вам следует перезапустить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшими помехами, а если вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует подойти ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков TTE Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

MagiConnect

MagiConnect, ранее называвшаяся T-Cast, позволяет вам наслаждаться множеством видео, разнообразными приложениями и делиться отличным контентом на большом экране. Он также позволяет превратить интеллектуальное устройство в сложный пульт дистанционного управления, чтобы предоставлять больше функций, чем обычный пульт дистанционного управления для телевизора. После этого вы сможете управлять телевизором с помощью смарт-устройства.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать QR-код на экране телевизора и скачивать MagiConnect.

Примечание: Убедитесь, что смарт-устройство и ваш телевизор находятся в одной домашней LAN (локальной сети) или сегменте сети, чтобы использовать функцию дистанционного управления телевизором.

Сброс настроек

Позволяет восстановить заводские настройки телевизора по умолчанию.

- Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, выберите **⚙(Settings) > System > About > Reset > Factory reset** (Настройки > Система > Об устройстве > Сброс > Заводские настройки) и нажмите **OK** для входа.
- Выберите опцию **Factory reset** (Восстановление заводских настроек) и нажмите **OK** для входа. Затем выберите **Erase everything** (Удалить все) и нажмите **OK** для подтверждения.
- Введите 1234 или PIN-код в соответствии с подсказкой на экране.

Другие возможности телевизора

4. Выберите **ОК** и нажмите **ОК** для подтверждения.
5. Появится мастер **начальной настройки**. Следуйте инструкциям в разделе **начальной настройки**.

Пароль в родительском контроле

- Пароль по умолчанию - 1234. Вы можете поменять его на новый.
- Суперпароль - 0423. Если вы забыли свой код, введите суперпароль, чтобы переопределить любые существующие коды.

Голосовое управление

Примечание: Эта функция доступна только в режиме Google TV.

Перед использованием функции регулировки громкости телевизора без помощи рук подключите телевизор к сети и сначала убедитесь, что он может получить доступ к веб-сайту Google. Затем выполните следующие действия, чтобы получить доступ.

1. Перед использованием этой функции включите переключатель встроенного микрофона (рядом с кнопкой питания).
2. В режиме Google TV нажмите кнопку Google Assistant на пульте дистанционного управления.
3. Выберите «Да, я согласен».
4. Скажите «ОК Google» или «Hey Google», чтобы активировать его.

Примечания:

- *Доступность регулировки громкости телевизора без помощи рук зависит от вашего региона / страны / языка и модели. Для получения подробной информации обращайтесь к местному дилеру.*
- *Для лучшего функционирования при его использовании требуется тихая обстановка. Рекомендуемое расстояние для использования функции регулировки громкости телевизора без помощи рук - не более 2 метров перед телевизором.*

- *Выключите переключатель встроенного микрофона, если вы не собираетесь его использовать.*
- *Энергопотребление в режиме ожидания увеличится, потому что встроенный микрофон всегда слушает, когда включен Google Assistant или регулировку громкости встроенного микрофона.*

Проблемы и решения

Примечание: Проблемы и решения 1-2 предназначены для моделей телевизора, имеющих сетевые функции, поэтому пользователи не подключенных моделей телевизоров могут их игнорировать.

1. Не удалось подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы подтвердить, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего маршрутизатора и активируйте его функцию DHCP после подключения телевизора к сети.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что он включен. Убедитесь, что ваш маршрутизатор / модем подключен к интернету и ваши кабели Ethernet / беспроводное соединение в порядке. Проверьте свое соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Проверьте правильность системного времени телевизора. Иногда системное время телевизора синхронизируется с неправильным временем из-за аномального сигнала вещания. В этом случае установите системное время вручную.

2. Видео не могло быть воспроизведено плавно.

- Видео с вашего USB - накопителя --- Это может быть вызвано ненормальной передачей данных или его кодовая скорость намного превышает поддерживаемые форматы этого телевизора.
- Видео, загруженные из интернета, или онлайн-видео.
 - а. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки онлайн-видео требуется высокая скорость сети.
 - б. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность.
 - в. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут понижать пропускную способность. Особенно если они скачивают или воспроизводят онлайн-видео.
 - д. Видео может быть не плавным, это не проблема вашего телевизора или сети.

3. Когда два портативных жестких диска одновременно подключены к телевизору, они иногда могут не распознаваться.

- Все портативные жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблемам с питанием. Мы рекомендуем установить только один жесткий диск или портативный жесткий диск с низким энергопотреблением.

4. Видео с портативного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на портативном жестком диске не поддерживается ТВ-плеером.

5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными типами камер, как правило, с их собственным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.

6. Видео перестает воспроизводиться посередине файла.

- При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически останавливаться во время воспроизведения.

7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?

- Отсутствие отключений питания при обновлении программного обеспечения;
- Избегайте любых операций с пультом дистанционного управления при обновлении программного обеспечения;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

8. Не происходит отчетливых изменений телевизионного интерфейса после обновления программного обеспечения.

- При определенных условиях обновление программного обеспечения может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе могут вообще не быть никаких изменений.

9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения останавливается из-за внезапного отключения питания?

- Если вы обновляете программное обеспечение по USB, не вырывайте USB-накопитель из телевизора и не перезагружайте телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если вы обновляете программное обеспечение по сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.

10. Если USB-устройство вставлено в телевизор заранее, я получаю сообщение о том, что USB-устройства не обнаруживаются после доступа к Медиа. Почему?

- Возможно, что-то не так с вашим портативным жестким диском, поврежденным или с низким напряжением. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска.

11. Внешнее устройство не может быть распознано.

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровой контроллер и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживаться для определенных функций (беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Попробуйте аналогичное устройство. Если он не работает, обратитесь к местному дилеру.

12. Голосовой поиск не работает.

- Убедитесь, что ваш пульт дистанционного управления успешно сопряжен с телевизором.
- Убедитесь, что настройка языка правильна.
- Убедитесь, что сервер Google доступен и стабилен.

Устранение неисправностей

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь с телевизором, можно исправить по следующему списку устранения неполадок.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте состояние работы предохранителя или автоматического выключателя.
2. Подключите к розетке другое электрическое устройство, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка плохо контактирует с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Переключите к другому каналу. Можно получить монохромное телевидение.



Пульт дистанционного управления не работает

1. Замените батареи.
2. Батареи установлены неправильно.

Нет изображения, нормальный звук

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой трансляции.

Изображение нормальное, звука нет

1. Нажмите кнопку  чтобы увеличить громкость.
2. Громкость отключена, нажмите кнопку  чтобы восстановить звук.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой трансляции.

Комплектация

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. ЖК-телевизор..... | 1 шт. |
| 2. Шнур сетевой..... | 1 шт. |
| 3. Основание опоры(компл.)..... | 1 шт. |
| 4. Комплект крепежных элементов..... | 1 шт. |
| 5. Пульт ДУ..... | 1 шт. |
| 6. Элемент питания..... | 2 шт. |
| 7. Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| 8. Талон гарантийный..... | 1 шт. |
| 9. Кабель MINI JACK..... | 1 шт. |

Неупорядоченная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобили, лампы дневного света и фен. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Шумовые пятна и помехи

Если антенна расположена в периферийной области телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Когда сигнал очень слабый, может потребоваться установка специальной антенны для улучшения приема.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней / наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Выполняется тонкая настройка канала.
4. Переключите к другому каналу. Может произойти сбой трансляции.

Зажигание

Появляются черные точки или горизонтальные полосы, изображение трепещет или смещается. Обычно это вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электродрелей или других электроприборов.

Призрак

Призраки возникают из-за телевизионного сигнала по двум направлениям. Один - прямой путь, другой - отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить прием.





Радиочастотные помехи

Данные помехи приводят к движущейся ряби или диагональным полосам, а также к потере контрастности изображения в некоторых случаях. Найдите и удалите источник радиопомех.

** Чтобы улучшить визуальное восприятие, удалите все ярлыки с передней панели и экрана телевизора перед использованием.*

Монтаж подставки

- Примечания:**
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.

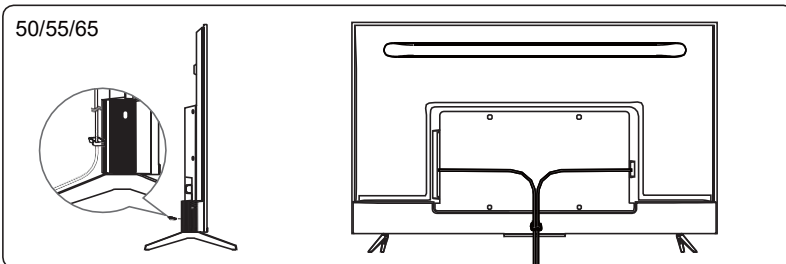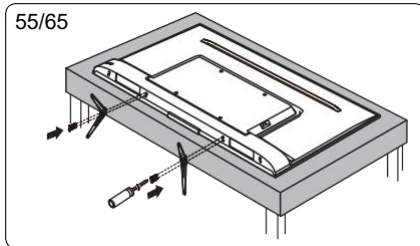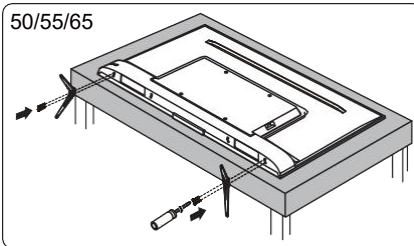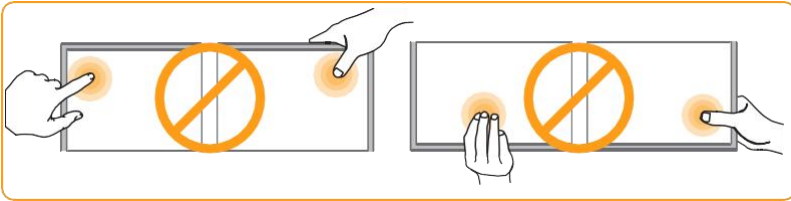

Юридическое Заявление

[Юридическое положение] производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.

Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются "как есть" без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Производитель прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности,

спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. Производитель не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, производитель не несет ответственности, будь по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услугу, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и производителя не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми производителя не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа ответственности, производителя однозначно отказывается какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. Производитель может устанавливать ограничения использования или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. Производитель не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В~, 50/60 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM,PAL,NTSC	Параметры электросети	100-240 В~, 50/60 Гц

Модель	iFF50Q72	iFF55Q72	iFF65Q72
Максимальный размер изображения	50"	55"	65"
Формат сигнала	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2
Степень яркости	330 cd/m ²	330 cd/m ²	330 cd/m ²
Разрешение	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Угол обзора (CR=>10)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	10Вт x 2	10Вт x 2	10Вт x 2
Формат экрана	16:9	16:9	16:9
Удельная мощность рабочего режима	0,021 Вт/см ²	0,019 Вт/см ²	0,016 Вт/см ²
Годовое энергопотребление	121 кВт.ч/год	126 кВт.ч/год	155 кВт.ч/год
Потребляемая мощность в рабочем режиме	83 Вт	86 Вт	106 Вт
Габаритные размеры	1112X290X699 MM	1226X290X767 MM	1447X290X883 MM
Вес нетто с подставкой	10.76 кг	12.36 кг	18.2 кг
Максимальная потребляемая мощность	145 Вт	155 Вт	185 Вт
Класс энергоэффективности	A	A+	A+

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от +10 до 35°C

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25°C

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на телевизор iFFALCON модели Q72 соответствующих требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комната 16

Тел.: +37517 226 3601, факс +37517 303 7607, e-mail: zebt@horizont.by, интернет-сайт: www.horizont.by

Изготовлено в Республике Беларусь

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров iFFALCON со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия.

Правила и условия реализации должны соответствовать национальному или местному законодательству страны реализации изделия.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Во избежание возгорания не ставьте свечи и прочие источники открытого пламени на телевизор или рядом с ним.

Рекомендуется располагать телевизор на расстоянии не менее 10 см до ближайших предметов (в т.ч. при установке на стойке и между полками).

Не устанавливайте телевизор в закрытом или обставленном со всех сторон пространстве (например, в книжном шкафу).



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Примечание: Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны на упаковке.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories Licensing Corporation. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Все права защищены.

** Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.*



iFFALCON



80120-002142