

- Қуатты қосар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны дұрыс сақтаңыз.
- Өнімдер ескертусіз өзгеріліп мүмкін.



IFFALCON

**Тоңазытқыш
Пайдалану бойынша
нұсқаулық**

IFF93SD

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздігіңіз бер дұрыс пайдалануыңыз үшін құрылғыны бірінші рет орнатып, қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын, соның ішінде кеңестер мен ескертудерді мұқият оқып шығыңыз. Қажетсіз қателер мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланатын әрбір адам оның жұмысы мен қауіпсіздік мүмкіндітерімен толық таныс болуын қамтамасыз ету маңызды. Бұл нұсқауларды сақтаңыз және оны жылжытқанда немесе сатқанда құрылғыныңда сақтауды ұмытпаңыз, осылайша оны өмірлік циклі бойы пайдаланатын әрбір адам оның қолданылуы мен қауіпсіздік туралы дұрыс ақпарат алады. Қауіпсіздігіңіз үшін осы нұсқаулықтағы сақтық шараларын орындаңыз. Өндіруші абайсыздықтан көлтірілген зиян үшін жауапты емес.

Балалар мен осал адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғы 8 жастан асқан балаларға немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, егер олар осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану бойынша бақылауда болса немесе нұсқау алса және ілеспе нұсқауларды түсінсе, пайдалануға арналған қауіп.
- 3 пен 8 жас аралығындағы балаларға бұл өнімді тиеге және түсіруге рұқсат етіледі.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Пайдаланушы тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған немесе одан үлкен балалар ересектердің қарауынсыз орындауда керек.
- Барлық орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өйткені тұншығып қалу қаупі бар.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Егер сіз құрылғыны лақтырып жатсаңыз, оны розеткадан сұрыныңыз, қосылым кәбілін кесіңіз (құрылғыға мүмкіндігінше жақын) және балалардың ойнамауы немесе есіктің ішінде құлышталуына жол бермеу үшін есікті алыңыз.
- Есіктің магниттік тығыздағыштары бар бұл құрылғы есіктегі немесе қақпақтағы серіппелі құлпы (ысырма) бар ескі құрылғыны ауыстыруға арналған болса, ескі құрылғыны тастамас бұрын серіппелі құлышты пайдалануға жарамсыз екеніне көз жеткізіңіз. Бұл оның бала үшін өлім тұzaғына айналуының алдын алады.

Жалпы қауіпсіздік

⚠ ЕСКЕРТУ! Құрылғы корпусындағы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдету саңылаулерінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Жібіту процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Салқыннатқыш зат тізбегін зақымдамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Өндіруші рүқсат етпесе, тоңазытқыштың ішінде басқа электр құрылғыларын (балмұздақ машиналары сияқты) пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Шам ұзақ уақыт қосылып тұрса, оны ұстамаңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін. ¹⁾

1) Егер шам жеткізілім жинағына кірсе.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

⚠ ЕСКЕРТУ! Құрылғыны орналастырған кезде қуат сымының қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Көп портты розеткаларды немесе портативті қуат көздерін құрылғының артына қоймаңыз.

- Бұл құрылғыда аэрозоль құтылары сияқты жарылғыш заттарды жанғыш газбен сақтамаңыз.
- Құрылғының салқындастықтың тізбегінде изобутан (R-600a) хладагент бар, табиғи газ өте экологиялық таза, бірақ тез тұтанғыш.
- Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде хладагент тізбегінің құрамдастарының ешқайсысының зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- ашық от пен тұтану көздерін болдырмаңыз;
- құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап желдетіңіз.
- Осы өнімнің техникалық сипаттамаларын өзгерту немесе өзгерту қауіпті. Қуат сымының кез келген зақымдануы қысқа түйікталуға, өртке және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлердің асханалары;
 - фермадағы, қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үйлердегі клиенттер;
 - шағын қонақ үйлер («жатақ және таңғы ас» сияқты);
 - қоғамдық тамақтандыру және ұқсас бөлшек емес қосымшалар.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

⚠ ЕСКЕРТУ! Кез келген электр бөлшектерін (аша, қуат сымы, компрессор, т.б.) сертификатталған қызмет көрсету агенті немесе білікті қызмет көрсету персоналы ауыстыруы керек.

⚠ ЕСКЕРТУ! Осы өніммен бірге берілген шам «арнайы мақсаттағы шам» болып табылады және оны тек пайдалану керек берілген құрылғымен. Мұндай «арнайы шамдарды» тұрмыстық жарықтандыру үшін пайдалануға болмайды.¹⁾

- Қуат сымын ұзартуға болмайды.
- Қуат ашасы машинаның артқы жағында қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Майысқан немесе зақымдалған қуат ашасы қызып кетуі және өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғының қуат қосқышына қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.
- Желі кәбілінен тартпаңыз.
- Егер розетка бос болса, ашаны қоспаңыз. Өйткені ол электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны шамсыз пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы ауыр, оны жылжытқанда абай болыңыз.
- Мұздатқыштан заттарды дымқыл/дымқыл қолмен шығармаңыз немесе ұстамаңыз, себебі бұл терінің сыйдырылуына немесе үсікке/аяздың күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыға тікелей күн сәулесінің ұзақ өсер етуін болдырмаңыз.

Құнделікті қолдану

- Құрылғыдағы пластик бөлшектерді қыздырмаңыз.
- Тамақты тікелей артқы қабырғаға қоймаңыз.

1) Егер шам қаптамада болса.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Мұздатылған тағамды ерігеннен кейін қайта мұздатуға болмайды.¹⁾
- Алдын ала оралған мұздатылған тағамдарды мұздатылған тағам өндірушісінің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз.¹⁾
- Құрылғы өндірушісінің сақтау жөніндегі ұсыныстарын қатаң сақтау керек. Тиісті нұсқауларды оқыңыз.
- Мұздатқышқа газдалған сусындарды қоймаңыз, себебі бұл ыдысқа қысым түсіріп, ыдыс жарылып, құрылғыны зақымдауы мүмкін.¹⁾
- Мұздатылған лолипоптар құрылғыдан тікелей тұтынылса, ұсік шалуы мүмкін.¹⁾
- Тағамның ластануын болдырмау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
- Есікті ұзақ уақыт ашу құрылғы камераларындағы температураның айтарлықтай көтерілуіне әкелуі мүмкін.
- Тағамдармен жанасуы мүмкін беттерді және қол жетімді канализацияларды ұнемі тазалаңыз.
- 48 сағат бойы пайдаланылмаса, су ыдыстарын босатыңыз; су 5 күн бойы пайдаланылмаса, су құбырына қосылған сантехникалық жүйені шайыңыз.
- Шикі ет пен балықты басқа тағамдармен жанаспайтындей немесе оларға тамшылап кетпес үшін қолайлы тоқазылғыш ыдыстарында сақтаңыз.
- Екі жұлдызы бар мұздатылған бөліктер (бар болса) алдын ала мұздатылған тағамды сақтауға, балмұздақ пен мұз текшелерін сақтауға немесе жасауға жарамды.

1) Мұздатқыш бар болса.

2) Жаңа піскен тағамды сақтауға арналған камера болса.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Бір, екі және үш жұлдызды бөліктер (егер құрылғыда олар болса) жаңа тағамды мұздату үшін жарамсыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бос тұrsa, құрылғының ішінде шөгінділердің жиналуын болдырмау үшін оны өшіріңіз, жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық қалдырыңыз.

Қызмет көрсету және тазалау

- Қызмет көрсету алдында жабдықты өшіріп, ашаны розеткадан сұрыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғыдағы аязды кетіру үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз. Пластикалық қырғышты пайдаланыңыз.¹⁾
- Тоңазытқыштың ағызғышында еріген судың баржоғын үнемі тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, дренажды тазалаңыз. Су төгетін түтік бітеліп қалса, құрылғының түбіне су жиналады.²⁾

Монтаж

Маңызды! Электр желісіне қосу үшін тиісті тармақтарда берілген нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз.

- Құрылғыны қораптан шығарып, оның зақымдалуын тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, жалғамаңыз. Кез келген зақым туралы оны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұл жағдайда орау материалдарын сақтаңыз.

1) Мұздатқыш бар болса.

2) Жаңа піскен тағамды сақтауға арналған камера болса.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Құрылғыны қоспас бұрын, майдың компрессорға қайтадан ағып кетуі үшін кемінде төрт сағат күтү ұсынылады.
- Құрылғының айналасында жеткілікті ауа айналымы болуы керек, әйтпесе қызып кету мүмкін. Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету үшін орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Мүмкін болса, жылы бөліктерге (компрессор, конденсатор) тиіп кетпес үшін және ықтимал күйіктерді болдырмау үшін өнімнің тығыздағышын қабырғаға қарсы қою керек.
- Құрылғы радиаторларға немесе пештерге жақын орналаспауы керек.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін желілік ашаның қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

Қызмет көрсету

- Құрылғыға қызмет көрсету үшін қажет кез келген электр жұмыстарын білікті электрик немесе білікті персонал орындауы керек.
- Бұл өнімге өкілетті қызмет көрсету орталығы қызмет көрсетуі керек және тек түпнұсқа ауыстыру бөлшектерін пайдалану керек.

Энергияны үнемдеу

- Құрылғыға ыстық тағамды қоймаңыз.
- Тамақты бір-біріне жақын қоймаңыз, себебі бұл ауа айналымын болдырмайды.
- Тағамның бөлімдердің/бөліктердің артына тиіп кетпейтінің тексеріңіз.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Қуат өшіп қалса, есік(терді) ашпаңыз.
- Есіктерді жиі ашу ұсынылмайды.
- Есікті(лерді) ұзак уақыт ашық ұстамаңыз.
- Термостатты тым тәмен орнатпаңыз.
- Қуатты тұтынуды азайту үшін жәшіктер, сөрелер сияқты барлық керек-жарақтарды ішінде қалдыру керек.

Қоршаған ортаны қорғау

 Бұл құрылғыда хладагент тізбегінде де, оқшаулағыш материалдарда да озон қабатын зақымдауы мүмкін газдар жоқ. Құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен және қоқыспен бірге тастамаңыз. Оқшаулағыш көбіктің құрамында жанғыш газдар бар: құрылғыны жергілікті билік органдарынан алуға болатын құрылғыға арналған нұсқауларға сәйкес жою керек. Салқындану құрылғысына, әсіресе жылу алмастырғышқа зақым келтірменіз. Осы құрылғыда  белгісімен белгіленген материалдар қайта өңдеуге жарамды.



Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Оның орнына оны электрлік және электронды жабдықты қайта өңдеу үшін тиісті жинау орнына апару керек. Бұл өнімді дұрыс көдеге жарату арқылы сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектесесі. Әйтпесе осы өнімнің қалдықтарын дұрыс өңдеуден туындауы мүмкін. Бұл өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті кеңеске, тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

⚠ Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қаптама материалдары

Таңбасы бар материалдар қайта өндеуге жарамды.
Қаптаманы қайта пайдалану үшін қолайлыш жинауға арналған контейнерлерге тастаңыз.

Құрылғыны кәдеге жарату


1. Қуат ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2. Желілік көбілді кесіп тастаңыз және оны тастаңыз.

 **! ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны қоқысқа тастаған кезде, құрылғының артқы жағында (артқы панель немесе компрессор) сары немесе қызылт сары түстен орналасқан сол жаққа ұқсас таңбаға назар аударыңыз. Бұл өрт қаупі туралы ескерту белгісі.

Хладагент құбырларында және компрессорда жанғыш материалдар бар.

Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жою кезінде өрт көзінен алыс ұстаңыз.

Шолу

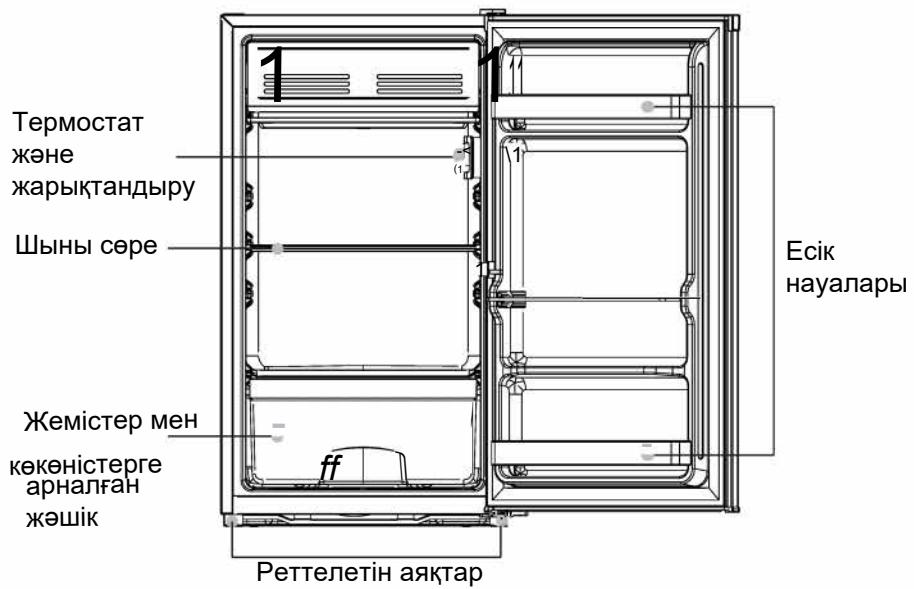


Ескерту: жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.

Есікті орнату


Қажетті құралдар: Филлипс бұрағыш, жалпақ бұрауыш, алтықырлы кілт.

- Құрылғының желіден ажыратылғанын және бос екенін тексеріңіз.
- Есікті алу үшін құрылғыны артқа қарай еңбекту керек. Құрылғыны сырғып кетпес үшін қатты нәрсеге қою керек.
- Есікті қайта орнату үшін барлық алынған бөлшектер сақталуы керек.
- Құрылғыны көлденең қоймаңыз, бұл салқындану жүйесін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны екі адам жинаған жән.


1. Жоғарғы оң жақ топсаның қақпағын алыңыз.

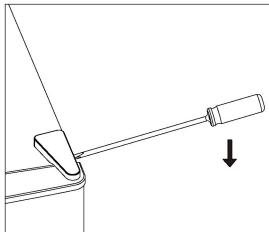


2. Бұрандаларды босатыңыз. Содан кейін топса қронштейнін алыңыз.

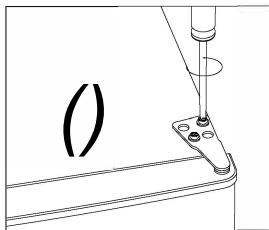

3. Жоғарғы сол жақ бұранда қақпағын алыңыз.

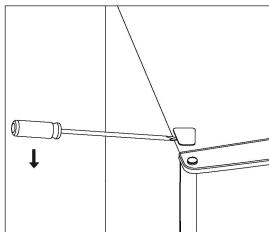


4. Өзек қақпағын оң жаққа жылжытыңыз.
Содан кейін үстіңгі есікті кетеріп, сызатпау үшін оны жұмсақ жерге қойыңыз.

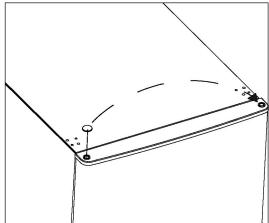


Есікті орнату


5. Астыңғы топсаны бұрап алыңыз. Содан кейін екінші жағынан реттелетін аяқтарды алыңыз.

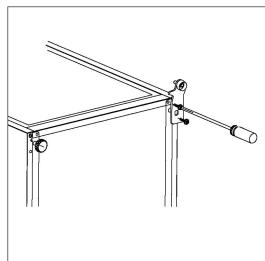

6. Тегіс бұрауышты пайдаланып, астыңғы топсаның түйреуіштерін бұрап алыңыз және алыңыз, кронштейнді аударыңыз және түйреуішті қайта орнатыңыз.

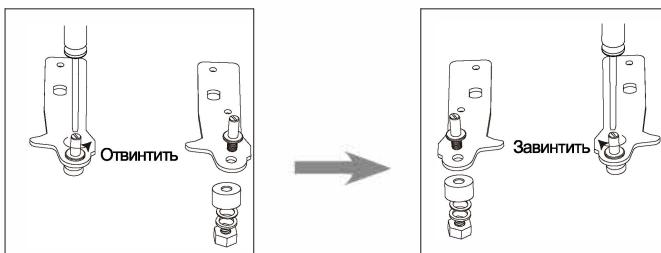


7. Кронштейнді аудастырыңыз.
Реттелетін аяқтарды қайта орнатыңыз.

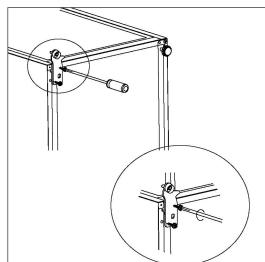


8. Есікті қайта ашыңыз. Устіңгі топсаны түпкілікті қатайтпас бұрын, есіктің барлық жақтары жабық болуы үшін көлденең және тігінен тегіс екенине көз жеткізіңіз.
9. Айналмалы кронштейнді салып, оны құрылғының жоғарғы жағына бұраныз.

10. Қажет болса, құрылымды кілтпен қатайтыңыз.

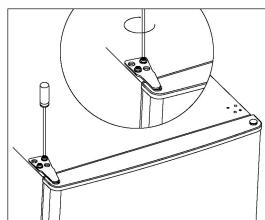


Есікті орнату

11. Топсаның қақпағын және бұрандалы қақпақты орнына салыңыз.

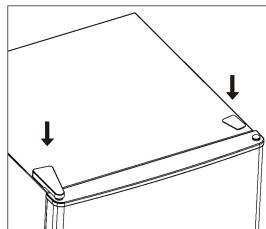


12. Тоңазытқыш пен мұздатқыш камерасының есігінің тығыздығыштарын алып тастаңыз, содан кейін оларды төңкөріп, қайта бекітіңіз.

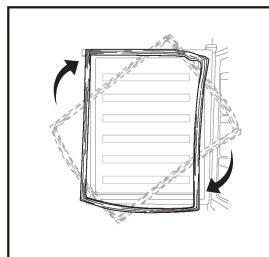

Монтаж

Кеңістікке қойылатын талаптар


- Есікті ашу үшін жеткілікті орын қалдырыңыз.

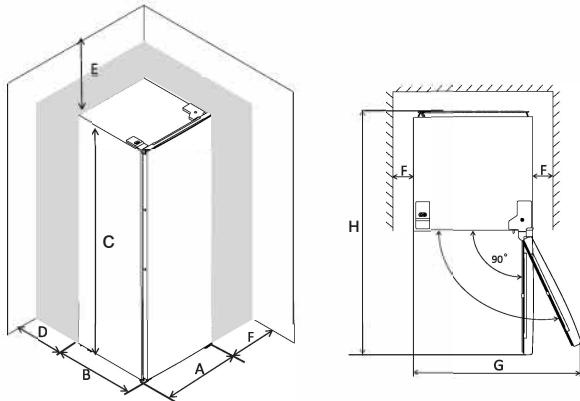

A	475
B	445
C	850
D	мин.=50
E	мин.=50
F	мин.=50
G	960
H	930

Блокты туралау

Мұны істеу үшін құрылғының алдыңғы жағындағы екі реттелетін аяқты реттенеңіз. Құрылғы тегіс емес болса, есік дұрыс жабайлмайды.

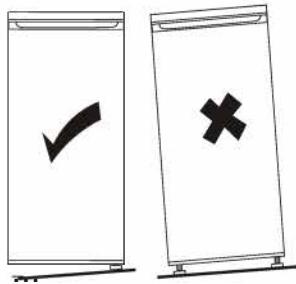

Монтаж

Позициялау

Бұл құрылғыны қоршаған орта температурасы құрылғының тақтайшасында көрсетілген климат класына сәйкес келетін жерге орнатыныз.

Климат класы бар тоңазытқыш қондырығысы үшін:

- кенейтілген температура диапазоны: бұл тоңазытқыш құрылғысы 10 °C және 32 °C (SN) арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған;
- қалыпты: бұл тоңазытқыш құрылғысы 16 °C және 32 °C (N) арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған;
- субтропикалық: бұл тоңазытқыш құрылғысы 16 °C және 38 °C (ST) арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған;
- тропикалық: бұл тоңазытқыш құрылғысы 16 °C және 43 °C (T) арасындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған.

Орналасқан жері

Құрылғыны радиаторлар, қазандықтар, тікелей күн сөулелері, т.б. сияқты жылу көздерінен алыс орнату керек. Шкафтың артық жағында ауга еркін айналуын қамтамасыз етіңіз.

Онтайллы өнімділік үшін құрылғы аспалы қабырга бөлігінің астында орналасса, тордың үстінгі бөлігі мен қабырга бөлігі арасындағы ең аз қашықтық кемінде 50 мм болуы керек.

Ең дұрысы, құрылғы қабырга шкафтарының астында орналаспауды керек. Накты тегістеу шкафтың түбіндегі бір немесе бірнеше реттелетін аяқтармен қамтамасыз етіледі.

Бұл тоңазытқыш құрылғы кіріктілген құрылғы ретінде пайдалануға жарамайды.

Ескеरту! Құрылғыны электрмен жабдықтау желісінен ажырату мүмкіндігі болуы керек; сондықтан штепсельді орнатудан кейін онай қол жетімді болуы керек.

Электр қосылымы

Қосар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиілік үйдегі қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғы жерге түйікталған болуы керек. Қуат сымының ашасы осы мақсат үшін контактімен бірге беріледі. Тұрмыстық розетка жерге қосылмаған болса, білікті электрикпен кеңесіп, құрылғыны қолданыстаға ережелерге сәйкес жерге қосылған бөлек розеткага қосыныз.

Өндіруші жағарыда көрсетілген сақтық шарапарын сақтамағаны үшін жауапты емес. Бұл құрылғы Е.Е.С. директиваларына сәйкес келеді.

Күнделікті қолдану

Бірінші қолдану


Ішін тазалау

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, жаңа өнімнің әдеттегі ісін кетіру үшін ішкі белікті және барлық ішкі керек-жараптарды жылы сүмен және аз мөлшерде бейтарап сабынмен жуыныз, содан кейін мұқият құрғатыныз.

Маңызды! Жұғыш заттарды немесе абразивті ұнтақтарды қолданбаңыз, өйткені олар әрлеудің зақымдауы мүмкін.

Температуралы орнату


- Құрылғыны қосыныз. Ишкі температура термостат арқылы бақыланады. 8 параметр бар: 1 - ең жылы параметр, 5 - ең суық параметр, 0 - өшірулі.
- Құрылғы ерекше ыстық бөлмеге қойылса немесе есікті жиі ашсаныз, дұрыс температурада жұмыс істемеү мүмкін.



Күнделікті пайдалану

Жылжымалы сөре

Сөрені ыңғайлы орынға жылжытуға болады.

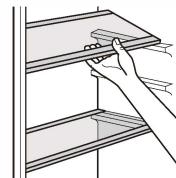

Есік науаларының орналасуы

Әртүрлі мөлшердегі тағамды немесе сусындарды сақтау үшін есік науаларын әртүрлі білктіке орналастыруға болады. Науаларды реттеу үшін тәмендегі процедураны орындаңыз.

- 1-кадам: босату үшін науаны тартыныз.
- 2-қадам. Қолайлар орынды таңдал, науаны екі көтерілген пластинаға толығымен отырғанша басыңыз.

Кекеністерге арналған жәшік

Тартпа жемістер мен кекеністерді сақтауға жарамды. Оны еркін жылжытуға болады.

Жібіту

Терен мұздатылған немесе мұздатылған тағамдарды қолданар алдында тоңазытқышта немесе белме температурасында ерітүге болады. Бөлмедегі тағамды жібіту кезінде конденсацияның ағып кетуіне жол бермеу үшін мұздатылған тағамды табаққа немесе ыдысқа салыңыз.

Бұл тоңазытқыш тағамды мұздату үшін жарамайды.

Пайдалы кеңестер мен амалдар

Жаңа піскен тағамды салқындау бойынша кеңестер

Ең жақсы өнімділік үшін:

- Тоңазытқышта жылы тағамды немесе буланатын сұйықтықтарды сақтамаңыз.
- Тағамды, әсіресе дәмі күшті тағамдарды жабыныз немесе ораныз.
- Тағамдарды ауа олардың айналасында еркін айнала алатында етіп орналастырыңыз.

Салқындау бойынша кеңестер

Пайдалы кеңестер:

- Ет (барлық түрлері): полиэтилен пакеттерге орап, кекеніс жәшігінің үстіндегі шыны сереге қойыныз. Қауіпсіздік мақсатында бір-екі күннен аспайтындаі етіп сақтаңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.: оларды жабу керек және кез келген сереге қоюға болады.
- Жемістер мен кекеністер: оларды мұқият тазалап, кекеніс жәшігіне салыңыз.

Күнделікті қолдану

- Сары май мен іріміш: оларды ауаны мұмкіндігінше кіргізбей үшін арнағы жабық контейнерлерге салу немесе алюминий фольгага немесе полиэтилен пакеттерге орау керек.
- Сүт бөтөлкелері: бұлардың қақпағы жабылып, бөтөлке сөресінде сақталуы керек. Банандарды, картопты, пиязды және сарымсақты, егер қантамада болмаса, тоназытышта сақтауға болмайды.

Тазалау

Гигиеналық себептермен құрылғының ішін, оның ішінде ішкі керек-жарақтарды жүйелі түрде тазалау керек.

Назар аударыңыз! Тазалау кезінде құрылғыны желіге қосу мүмкін емес.

Электр тогының соғу қаупі! Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан сұрының немесе ақыратышты немесе сақтандыргышты өшіріп немесе алып тастаңыз. Құрылғыны ешқашан бу таразағышпен тазаламаныз.

Электр бөлшектерінде ылғал жиналуды мүмкін, электр тогының соғу қаупі бар! Ыстық бұлар пластик бөлшектерді закымдауда мүмкін. Қайта іске қосу алдында құрылғы құргақ болуы керек.

Маңызды! Эфир майлары мен органикалық ертікштер лимон немесе апельсин қабығы шырыны, май қышқылы, сірке қышқылы бар таразатыштар сияқты пластик бөлшектерді закымдауды мүмкін.

- Мұндай заттардың құрылғының бөліктеріне тиоіне жол берменіз.
- Абрязивті тазалағыштарды қолданбаңыз.
- Тоназытыштан тағамды алыңыз. Оларды қақпағы бар салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны өшіріп, ашаны желіден сұрының немесе автоматты ақыратыш сақтандыргышын өшіріп немесе алып тастаңыз.
- Құрылғы мен ішкі керек-жарақтарды шуберекпен және жылы сумен тазалаңыз. Таза сумен сұртініз және тазалғаннан кейін құргатыңыз.
- Конденсаторда шаң жиналуды күат тұтынуды арттырады. Сондықтан жылына бір рет құрылғының артық жағындағы конденсаторды жұмысқа щеткамен немесе шаңсорғышпен мүкият тазалаңыз.¹⁾
- Барлық құргағаннан кейін құрылғы жұмыс істей алады.

Жібіту

Буландырыш бірте-бірте аязмен жабылады. Тоназытышты мезгіл-мезгіл жібіту керек. Буландырышты жібіту үшін ешқашан өткір металл құралдарды пайдаланбаңыз, себебі құрылғыны закымдауды мүмкін.

Буландырыштағы мұз ете қалып болған кезде толық жібіту келесідей орындалуы керек:


- Ашаны розеткадан сұрыныңыз.
- Тоназытыштан барлық тағамды алып тастап, газеттің бірнеше қабатына ораСалық жерде койыңыз.
- Есікті ашық үстәнәз және жібіту блогының астына контейнер қойыңыз.
- Жібіткеннен кейін тоназытыштың ішін жақсылап құргатыңыз.¹⁾
- Құрылғыны қайта қосу үшін ашаны розеткага қосыңыз.

Шамды ауыстыру

Назар аударыңыз! Шамды ауыстырап алдында құрылғыны күат көзінен ажырату керек.

Шамның сипаттамасы зауыттық тақтайшада көрсетілген. Шамды ауыстыру үшін төмендеғі процедураны орындаңыз:

- Құрылғыны өшіру үшін температуралы басқару тетігін «О» күйіне қойыңыз.
- Құрылғының негізгі күат көзінен ажыратылғанына көз жеткізу үшін құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Шам қақпағын алу үшін жаллақ бұрауышты пайдаланыңыз.
- Шамды бұрап алыңыз.
- Жана шамды орнатыңыз, содан кейін шам қақпағын орнатыңыз.
- Құрылғыны қосып, температуралы реттеу тұтқасын қажетті күйге орнатыңыз.



1) Егер конденсатор құрылғының артында болса.

Күнделікті қолдану

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Назар аударыңыз! Ақаулықтарды жою алдында қуатты өшіріңіз. Тек білікті электрик немесе құзыретті адам осы нұсқаулықта көрсетілмеген ақаулықтарды жоюға тырысуы керек.

Маңызды! Қалыпты жұмыс кезінде кейбір дыбыстар естіледі (компрессор, хладагент айналымы).

Ақаулар	Үлкіншілдегі себептер	Шешім
Күрылғы жұмыс істемейді	Температураны реттеу түймесі «О» күйіне орнатылған	Күрылғыны қосу үшін түймені басқа нөмірге орнатыңыз
	Желілік аша қосылмаган немесе мықтап бекітілмеген	Желілік ашаны қосыңыз
	Сақтандырғыш жаңған немесе ақаулы	Сақтандырғышты тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз
	Розетка ақаулы	Желідегі ақауларды электрик жөндөуі керек
Өтінімдер тым жылы	Температура дұрыс жолмен реттелмеген	«Температура параметрі» белгімін қараңыз
	Есік көптен бері ашық	Есікті тек қажет кезде ашыңыз
	Соңғы 24 сағат ішінде қүрылғыға жылы тағамның көп мөлшері салынған	Температура реттегішті уақытша төмөнірек температурага орнатыңыз
	Күрылғы жылу көзіне жақын орналасқан	«Орнату» белгімін қараңыз
Күрылғы тым сұық-талауда	Температура тым төмөн орнатылған	Температураны реттеу тетігін уақытша жылырақ қүйге бұраңыз
Әдеттегі тұыс дыбыстар	Күрылғы тегіс емес	Аяқтарды қайтадан реттепеңіз
	Күрылғы қабырғага немесе басқа заттарға тиіп тұр	Күрылғыны аздап жылжытыңыз
	Күрылғының артқы жағындағы құбыр сияқты курамдас белік күрылғының басқа белгінен немесе қабырғага тиіп тұр	Қажет болса, компонентті жағына ақырын бүктеңіз

Мәселе қайта пайда болса, қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тоңазытқыш — жылу оқшауланған камерада төмен температуралы сақтайтын құрылғы. Азық-түлікті немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	IFF41SD	IFF93SD
Сауда белгісі	iFFALCON	
Климат класы	N/ST	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I	
Энергия тиімділігі класы	A+	
Желілік кернеу (В)	220–240	
Жиілік (Гц)	50	
Тұтыну қуаты (Вт)	60	90
Жібіту қуаты (Вт)	-	
Номиналды ток (А)	0,45	0,55
Энергияны тұтыну (кВт/24 сағ)	0,29	0,307
Жылдық энергия тұтынуы (кВт)	106	112
Жалпы көлем (л)	47	92
Жалпы пайдалы көлем (л)	46	90
Мұздатқыш камерасының жаранды көлемі	0	
Салқындастқыштың массасы (г)	15	26
Мұздату қабілеті (кг/24 сағ)	-	
Шу деңгейі (дБ)	41	
Үрлеу агенті	Циклопентан	
Қуат сымының қондырма түрі	Y	
Өлшемдері (Y × E × Б) (см)	44 x 47,5 x 51,5	47,5 x 44,5 x 85
Таза салмақ (кг)	14	19,5

Жинақталым


Үлгісі	IFF41SD	IFF93SD
Құрылғы	1 дана	1 дана
Тоңазытқыш сөрсі	1 дана	1 дана
Жемістер мен кекөністерге арналған контейнер	-	1 дана
Мұзға арналған пішін	-	-
Жұмыртқа тұрағы	-	-
Тоңазытқыш есігінің бетелке ұстасы	2 дана	3 дана
Мұздатқыш тартпасы	-	-
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана	1 дана

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан барлық тағамды алып тастаңыз. Содан кейін сөрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық нәзік бөлшектерді жабысқақ таспамен бекіткеннен кейін құрылғыны жылжытыңыз;
 - тоңазытқыштың есіктерін мықтап жауып, тасымалдау кезінде ашылмайтындей етіп жабысқақ таспамен бекітіңіз; өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);

- тоңазытқыш көлікке мықтап бекітіліп, тасымалдау кезінде соқтығысулар мен көліктің ішіне құлап кетпеуі керек;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - өндөу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өндөлуін қамтамасыз етіңіз;
 - тасымалдау және орнату кезінде құрылғының бірде-бір элементі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Экологиялық кәдеге жарату құнды шикізаттың қайта өндөлуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың салқыннатқышы мен оқшаулауын арнайы жолмен тастау керек. Тоңазытқышты қоқысқа тастамас бұрын, салқыннату жүйесінің құбырларының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ескі тоңазытқышты қалай тастау керектігі және жаңа тоңазытқыштың қаптамасы туралы ақпаратты жергілікті әкімдікten алуға болады. Қоқысқа тастаған кезде қауіпсіздік үшін құлыштар мен ысырмаларды сындырып, есіктерді алып тастаңыз.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат

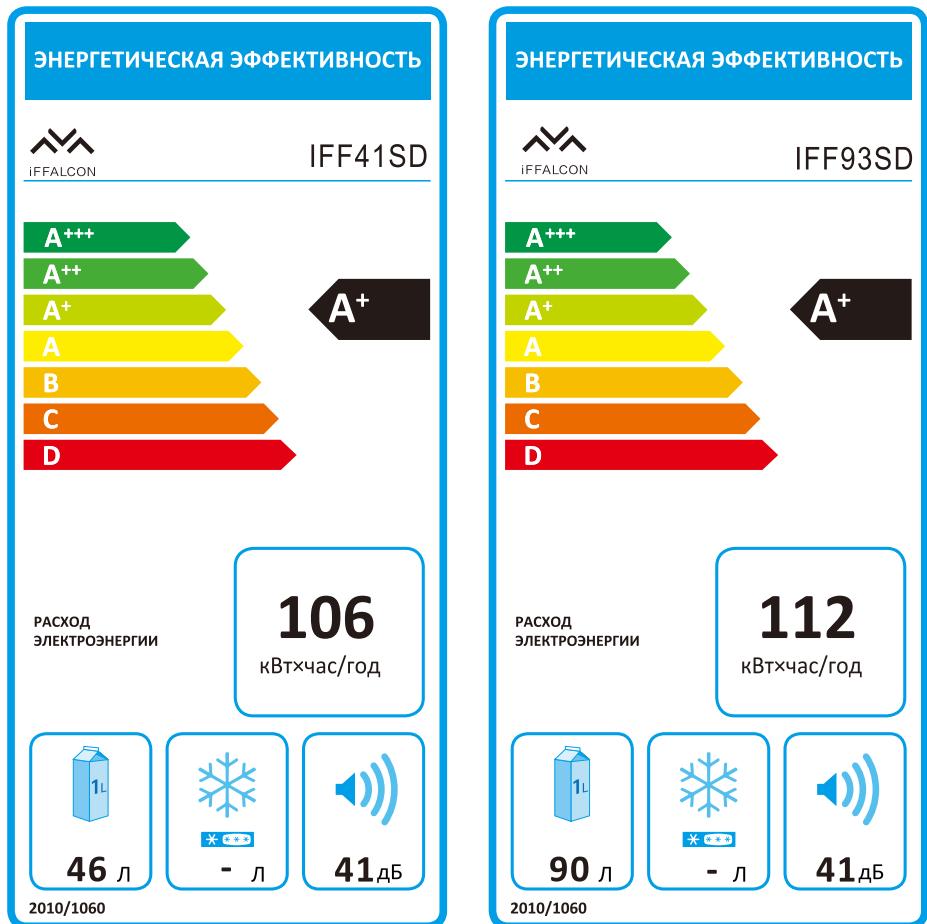

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ТиСиЭл Хоум Эплайенсис (Хэфэй) Ко. Лтд.
Юнху тас жолы 10, Экономикалық даму аймағы, Хэфэй қ., Аньхой пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике

Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т
Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын
занды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:

info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес
келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және
радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу
туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына
сәйкес келеді.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атаптап керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, қурал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамаының; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.