

**Пайдалану бойынша
нұсқаулық**

**Тоңазытқыш
Iffalcon
IFP275BF**

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Назар аударыңыз	4
Ескерту	5
Құрылғы сипаттамасы	7
Сипаттамалары.....	7
Тасымалдау және орнату	8
Білу маңызды:	8
Пайдалануға дайындық	9
Пайдалану бойынша жазбалар.....	10
Басқару органдары	11
Азық-түлік қоймасы	11
Пайдалы кеңестер.....	11
Мұз жасау (егер құрылғыда бұл функция болса).....	11
Пайдалану бойынша жазбалар.....	12
Ішкі элементтерді бөлшектеу және құрастыру.....	12
Жабдыққа күтім.....	12
Ақаулық себебін іздеу және түзету	13
Ақаулық емес.....	14
Техникалық сипаттамалар.....	15
Қаптамалық бет	15
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	16
Энергия тиімділігі туралы ақпарат.....	17
Қосымша ақпарат	18

Құралды қосар алдында осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз және оларды қатаң түрде орындаңыз.
Құрылғы алдын ала ескертусіз өзгертулуда мүмкін.

IFFALCON тоқазытқышын сатып алғаныңызға раҳмет. Сізге алғысымызды білдіреміз. IFFALCON тоқазытқышын жақсы пайдалануды тілейміз. Біз сапалы қызымет көрсету үшін бар күшімізді саламыз.

1. Бұл құрылғы жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (соның ішінде бала-лардың) пайдалануына арналған, егер олар осы құрылғыны қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауымен пайдаланбаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
2. Қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек, бірақ қауіпсіздік мақсатында мұны өндіруші, жөндеу қызметі немесе қажетті біліктілігі мен білімі бар басқа адамдарға орындауы керек.
3. 8 жастағы немесе одан үлкен балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, бұл құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілген және құрылғыны пайдаланудың қауіптілігін түсінген жағдайда пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат етілмейді. Балаларға үлкендердің қарауынсыз құрылғыны тазалау және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.
4. Құрылғының корпусындағы немесе ішіндегі желдету саңылауларын жаппаңыз! Егер олар бітеліп қалса, бітелудің себебін дереу жойыңыз.
5. Өндіруші ұсынғаннан басқа, жібіту процесін жылдамдату үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдалануға тыбым салынады.
6. Салқыннатқыштың айналымы жүйесін бұзбаңыз.
7. Тоқазытқыштың ішінде өндіруші ұсынғаннан басқа ешбір электр құралдарын пайдаланбаңыз.
8. Бұл құрылғыда жанғыш отын бар аэrozоль құттылары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
9. Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас мақсаттарда пайдалануға арналған, мысалы:
 - дүкендерде, кенселерде және басқа жұмыс орындарында қызметкерлерге арналған ас үй бұрыштарында;
 - шаруа қожалықтарында және қонақүйлердің, мотельдердің бөлмелерінде және адамдар тұратын басқа жерлерде;
 - жатақханаларда;
 - банкеттерде және осыған ұқсас бөлшек емес іс-шараларда.

Құрылғы мақсаты

Тоңазытқыш — жылу оқшауланған камерада төмен температуралы үстап тұра-тын құрылғы. Азық-түлікті немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтауға арналған.

Сақтық шаралары

Назар аударыныз

- Желдетуге кедергі келтірмей үшін құрылғының немесе ол салынған шкафтың айналасындағы кеңістікке кедергі жасамаңыз.
- Өндіруші ұсынғаннан басқа, жібіту процесін жылдамдату үшін кез келген механикалық құрылғыларды немесе басқа әдістерді қолдануға тыйым салынады.
- Салқыннатқыш тізбегінің тұтастығын бұзбаңыз.
- Өндіруші ұсынғаннан басқа тоңазытқыш пен мұздатқыш камералардың ішінде электр жабдықтарын пайдаланбаңыз.
- Сүйіктикаш пен тағамды мұздатқыш камерадағы шыны ыдыстарға қоймаңыз, себебі бұл ыдыстардың жарылып кету қаупі бар.
- Тоңазытқыш электр желісінен ажыратылған болса, компрессорға зақым келтірмей үшін оны кем дегенде 5 минут күткеннен кейін қайта қосуға болады.
- Егер жұмыс кезінде сіз жалаңаш ток өткізетін сымды тапсаныз, әдettiен тыс шуды естісөніз, әдettiен тыс ііс сезсеңіз, тұтін көрсөніз немесе құрылғының қалыпты жұмысына тән емес басқа құбылыстарға тап болсаныз, құрылғының қуатын дереу өшіріп, компанияға шұғыл хабарласыңыз. қолдау қызметі.
- Өткір беттермен сзызылып қалmas үшін қолыңызды тоңазытқыштың астына, әсіреле оның артқы астына қоймаңыз.
- Балаларға тоңазытқышпен ойнауға немесе үстіне шығуға болмайды. Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін балалардың тоңазытқышты пайдалануын олардың ата-аналары қадағалауы керек.
- Тоңазытқыштың есіктерін ашқанда және жапқанда саусақтарыңызды қысып алмас үшін олардың шетінен үстамаңыз. Тоңазытқыштың есіктерін ашу және жабу үшін есік тұтқаларын пайдаланыңыз.
- N, ST және T климаттық кластары үшін құрылғының жұмыс істейтін қоршаған орта температурасы 16 °C – 43 °C құрайды. Егер қоршаған орта температурасы көрсетілген мәндерден тыс болса, құрылғы тоңазытқыш пен мұздатқыштың ішіндегі қажетті температуралы қамтамасыз ете алмайды.
- Өттің қаупі! Жанғыш материалдар!
- Құрылғыны орнатқан кезде, қуат сымын шатастырудан немесе зақымдаудан сақ болыңыз.
- Қуат жолақтарын немесе портативті қуат көздерін құрылғының артына қоймаңыз.
- З пен 8 жас аралығындағы балаларға тағамды мұздатқыш камерада салуға немесе одан шығаруға рұқсат етілмейді.
- Құрылғының есіктерін ұзақ уақыт бойы ашық үстамаңыз — бұл бөліктер ішіндегі температураларың айтарлықтай жоғарылауына әкеледі.

- Тағамдармен жанасуы мүмкін беттерді және дренаж жүйесінің тікелей қол жетімді бөліктерін ұнемі тазалаңыз.
- Егер 48 сағат ішінде пайдаланылмаса, су ыдыстарын босатыңыз, егер су 5 күн бойы жиналмаса, су құбырына қосылған су жүйесі арқылы суды ағызыңыз.
- Шикі ет пен балықты басқа тағаммен жанаспайтында және ет пен балықтың қаны басқа тағамға түспеуі үшін тоңазытқышта қолайлы ыдыстарда сақтаңыз.
- Екі жұлдызшамен белгіленген мұздатылған бөліктер алдын ала мұздатылған тағамды сақтауға, балмұздақ немесе мұз дайындауға арналған.
- Бір, екі және үш жұлдызшамен белгіленген бөліктер жаңа тағамды мұздатуға арналмаған.
- Егер тоңазытқыш жабдығы ұзақ уақыт бойы толтырылмаған болса, оны электр желісінен ажыратыңыз, жібітіңіз, жуыңыз, құрғатыңыз және құрылғының ішінде көгеріп кетпеу үшін есіктері ашық күйде қалдырыңыз.

Ескерту

- Бұл құралдың қуат көзі құралдың техникалық ақпарат тақтайшасындағы қуат көзінің сипаттамасына сәйкес келуі керек. Стандартты үш тесікті тәуелсіз розетка (дұрыс жерге түйікталған, 10 А-дан жоғары) пайдаланылуы керек. Бір розеткаға біреуден артық құрылғы қосылмауы керек. Әйтпесе, қызып кету салдарынан өрт шығуы мүмкін.
- Қуат сымын қолмен тартпаңыз. Қуат сымын розеткадан сұырғанда, оны тек ашасынан ұстаңыз. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін қуат сымын және ашаны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Қуат сымын тоңазытқышпен немесе басқа ауыр затпен қыспаңыз немесе қатты майыстырманыңыз. Қуат сымының немесе оның оқшаулауының зақымдануы өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы сынған немесе кесілген болса, деру техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Тоңазытқышта жанғыш немесе жарылғыш заттарды, агрессивті қышқылдарды немесе сілтілерді сақтамаңыз.
- Тоңазытқышты жаңбырда немесе тікелей күн сәулесінде пайдалануға болмайды.
- Тоңазытқыштың үстінен сұйық ыдыстарды қоймаңыз: ыдыс зақымдалған немесе аударылған болса, тоңазытқыштың электр оқшаулауы бұзылып, өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Рұқсатсыз тоңазытқышты бөлшектеуге немесе оның конструкциясына өзгертулер енгізуге тыйым салынады. Тоңазытқышты жөндеуді тек маман жүргізу керек.
- Кез келген жанғыш газ, мысалы, көмір газы ағып кеткен жағдайда, алдымен ағып жатқан кранды жабу керек, содан кейін желдету үшін терезені ашып, өрт немесе жарылғыс қаупіне байланысты тоңазытқышты розеткадан СУЫРМАҢЫЗ электр үшқыннынан туындауы мүмкін.
- Тоңазытқыш жабдығы, атап айтқанда мұздатқыш бөлімі бар I типті тоңазытқыш, егер ол жұмыс істейтін бөлме температуралың төменгі шегінен аспаса, қауалар болуы мүмкін (мазмұнын жібіту мүмкіндігі немесе мұздатқыш камерадағы температуралың жеткіліксіздігі) ұзақ уақыт диапазонында жабдықты пайдалану қажет.

- Газдалған сүсындарды мұздатқыш камерада және мұздатқыш бөлімдерде немесе тоңазытқыш камераның мұздатқыш камераларында сақтауға болмайды. Кейбір тағамдарды, мысалы, мұзды тым салқын кезде жеуеге болмайды.
- Өндірушілер ұсынған тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімін сақтау қажет.
- Тоңазытқыш жабдықты жібіту кезінде мұздатылған тағамның шамадан тысқызып кетуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдау қажет. Мысалы, мұздатылған тағамдарды газет қағазының бірнеше қабатына орауға болады.
- Мұздатылған тағамның сақтау мерзімі тоңазытқыш жабдықты жібіту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау кезінде температураларын җоғарылауына байланысты қысқартылуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.
- Егер тоңазытқыш жабдық ұзақ уақыт бойы жұмыс істемесе (электр қуатының өшүі немесе тоңазытқыш жүйесінің дұрысы жұмыс істемеуді салдарынан) мұздатылған тағамды сақтауға ерекше назар аударыңыз.
- Тоңазытқыш уақытша немесе ұзақ уақыт сөнген жағдайда (мысалы, ол бос кезде, тазалау кезінде, есік(тер) немесе қақпақ(тар) ашиқ болса) тиісті шараларды қабылдау қажет.

Құрылғының сипаттамасы



Суреттер тек анықтама үшін берілген. Алдымен суреттерді емес, құралды тексеріңіз.


Сипаттамалары

- Интеллектуалды режиммен компьютердің температурасын бақылау; ауаны салқыннату функциясы және Frost free жүйесі.
- Экологиялық таза хладагент. CFC-сіз материалдарды, R600a экологиялық таза материалдарды қолдану. Негізгі материалдардың 80% қайта өндіреуге жарамды;
- Жаңа дизайндағы мөлдір қораптар: олардағы өнімдер әрқашан көз алдында.
- Шыныдан жасалған және бікітігі реттелетін сөрелер тозуға төзімді, ыстыққа төзімді және практикалық.
- Конденсатор корпусынан ішінде орналасқан, сондықтан артқы қабырға тегі болады. Тоңазытқыш кеңістігін тиімді және оңай тазалауға мүмкіндік беретін әдемі, ойластырылған, таза дизайн.
- Бұл өнім халықаралық брендтің тиімді үнсіз компрессорын және арнайы дene көбігін шығару технологиясын қабылдайды. Өнімнің төмен шуы, төмен қуат тұтынуы бар және отбасылық және коммерциялық мақсатта пайдалануға қолайлырақ.

Білу маңызды: егер сіз жетілдірілген өнімді пайдалансаңыз, ол нұсқауларда сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін. Бірақ функция мен пайдалану өзгеріссіз қалады. Операция кезінде бұл туралы алаңдамаңыз.

Тасымалдау және орнату

Тоңазытқыштың айналасында жеткілікті бос орын болуы керек. Сүретті қараңыз.

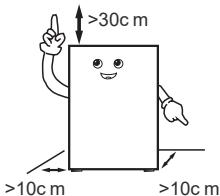


Тасымалдау кезінде тоңазытқыштың алдыңғы жағы көлік құралына тиіп кетпеуі керек.




Тоңазытқыштың құрғак, жақсы жедеттілітін жерде, тікелей күн саусақтары мен жылу көздерінен алыс орналастыру керек.




Тоңазытқыштың тегіс және тұрақты бетке қою керек. Егер беті тегіс болмаса, тоңазытқыштың тегістеу табанын тік түрү үшін реттеу керек.

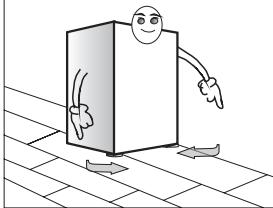

Тоңазытқыштың тым салқын жерге қоюға болмайды, ол ете салқындан кетуі мүмкін.

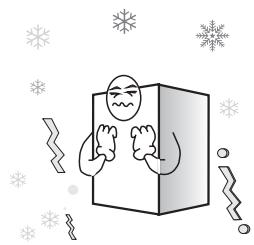


Пенопласт тірегін алу жылудың таралуын жақсартады және өрттің алдын алуға көмектеседі.

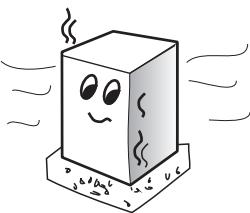

Білу маңызды:


- Тоңазытқышты екі адам тасымалдауды керек — біреуі артқы жоғарғы бөлігімен, екіншісі — артқы төменгі бөлігімен көтереді. Тоңазытқышты бір бөлікпен көтеру ете қауіпті және апатқа әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде астыңғы тіреуіш еденді зақымдауды және сзызып тастауды мүмкін. Тоңазытқышты ұзақ қашықтыққа тасымалдаудың келсе, ішкі бөліктері жабысқақ таспамен бекітілуі керек. Әйтпесе, бір-біріне соғылып, бүліну қаупі бар.
- Тоңазытқышты мүмкіндігінше аз тербелетіндей етіп қойыңыз. Жер сілкінісі болған жерлерде тоңазытқышты қабырғаға немесе кронштейнге бекіту керек. Бұл жасалмаса, ол құлап, апатқа әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың айналасында жеткілікті бос орын болуы керек. Тоңазытқышта немесе оған жақын жерде орын жеткіліксіз болғандықтан немесе бөгде заттар тоңазытқыштан жылуды шығаруы нашарлауды мүмкін. Бұл электр энергиясын тұтынудың негізсіз өсуіне, сондай-ақ өрткесе әкелуі мүмкін. Егер сіз тоңазытқышты артқы жағын қабырғаға жақын етіп қойысаңыз, бұл діріл мен шуға әкеледі.
- Тоңазытқышты тегістеу үшін алдыңғы жағын және тегістеу табанын реттеңіз. Тоңазытқыш біркелкі емес орнатылса, діріл мен шу пайдада болады. Бұл тоңазытқышты кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалану мүмкін емес.

Бұл тоқауытқыштың кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалану мүмкін емес.
Құрылғының жұмысына қажетті кеңістіктің өлшемдері және оның жалпы өлшемдері келесі суреттерде көрсетілген.

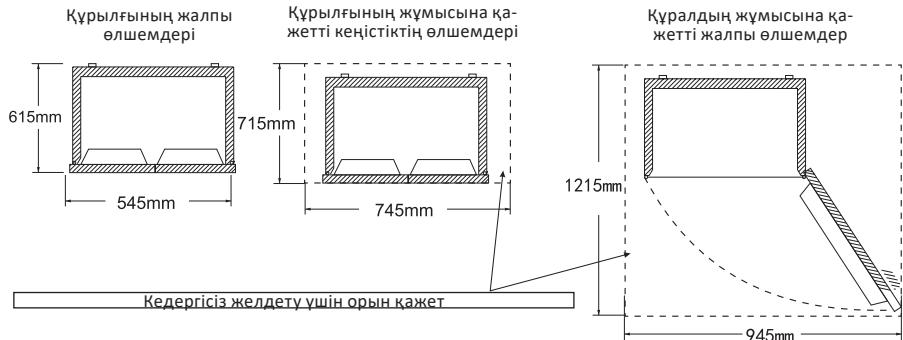

Пайдалануға дайындық

1. Қаптаманың барлық элементтерін алып тастаңыз — қаптама пленкасы және т.б. Тоқауытқыштың астындағы пенопластты алып тастауды ұмытпаңыз!
2. Тоқауытқыштың ішін де, сыртын да жылы, дымқыл шүберекпен сұртіңіз (жылы суға жұмсақ жұғыш зат қосуға болады).
3. Тоқауытқыш тегістеліп, жылғаннан кейін оны екі сағат бойы розеткаға қоспаңыз. Қосқаннан кейін тағамды тоқауытқышқа 3–5 сағат салуға болмайды: тоқауытқыш пен мұздатқыш жұмыс температурасына дейін салындытулық керек.

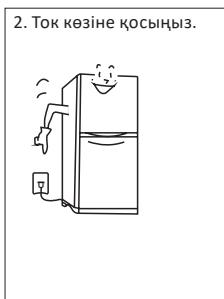

Құрылғыны бөлменің ең салқын жеріне, жылу шығаратын құрылғылардан немесе жылытуы арналарынан және тікелей күн сәулесінен алыс орналастыру керек.

Ыстық тағамды құрылғыға салмас бұрын белле температурасына дейін сұтының құрылғыны шамадан тыс жүктеу компрессордың ұзағырақ жұмыс істеуіне әкеледі. Тым баяу мұздатылған тағамдар сапасын жоғалтуы немесе бұзылуы мүмкін.

Құралға салмас бұрын тағамды дұрыс орап, ыдыстарды жақсылап кептіруді ұмытпаңыз. Бұл құрылғының ішінде аяздың пайда болуын азайтады.

Құрылғыны сақтауға арналған контейнер алюминий фольгамен, балауыз қағазбен немесе қағаз сұлғимен жабылмауы керек. Құлақаспаптар сүйк, ауаның айналымына кедергі келтіріп, құрылғының түйімділігін төмөндөтеді.

Есік саңылауарлы мен ұзақ іздеудің азайту үшін тағамды реттеніз және белгіленіз. Қажет болғанша көп заттарды алып тастап, есікті мүмкіндігінше тез жабыңыз. Керек-жарақтарды орналастыру үшін 5-беттегі өнім суретін қараңыз.

Пайдалану бойынша жазбалар



Жоғарыда өнімнің компьютердің басқару тақтасы бар.

Бірінші қуат қосулы

Қуат бірінші рет қосылғанда, тоңазытқыш 5 °C төмен температурада жұмыс істейді.

Берілістерді реттеу

« < » немесе « > » батырмасын қайталап басу арқылы тоңазытқыштың орны «02» → «04» → «05» → «06» → «08» → «02» арасында ауысады, операцияларды тоқтату үшін сәйкес позицияны таңдаңыз және 5 секунд күтіңіз. Аударым расталады.

Қуатты өшіру жады

Қуат өшірілгенде, қуатты ұақытша өшіру күйі блокталады. Қуатқа қайта қосылғаннан кейін құрылғы қуат өшірілгенге дейінгідей жұмыс істейді.

Демпфингті реттеу қалақшасы

Тоңазытқыштың тартпасының артындағы аяа есігінің реттегішін реттеу принципі: әдетте оны орташа диапазонда пайдалану ұсынылады.



Жәшіктегі температура тоңазытқыш есіктерінің ашылуы мен жабылуына, қоршаған орта температурасына, орнату орнына және т.б. байланысты өзгереді.

Тоңазытқыштың температурасын реттеу

Аяа демпферін реттеу пышағы «Холод» (Сұық) жағына орнатылғанда, тоңазытқыш камераның жақсырақ салқындану әсеріне қол жеткізу үшін тоңазытқыш бөлігіне түсетін сұық ауаның мөлшерін көбейтуге болады.

Мұздатқыш температурасын реттеу

Аяа демпферін басқару пышағы «Максимальный холод» (Максималды сұық) жағына орнатылғанда, тоңазытқыш бөлігіне түсетін аяа мөлшері азаяды, осылаша компрессордың жұмыс істеу ұақытын ұзартады және мұздатқыш камераның салқындану әсерін қүшейтеді.

Басқару органдары

Азық-тұлікті сақтау

Тоңазытқыш (2 °C – 8 °C)

- Тоңазытқыш камерасы негізінен сүт, жұмыртқа, бөтелкедегі сусындар сияқты тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған.
- Көкөністер, бақша дақылдары мен жемістер ылғалды жоғалтпау үшін жеміс-көкөніс жәшігіне салынуы керек.
- Пісрілген тағамдарды тоңазытқыш камерасының артқы қабырғасы аяз базып қалмауы және құрылғының қуат тұтынуы артпауы үшін тоңазытқышта пакеттерде сақталуы керек.

Мұздатқыш (-22 °C – -15 °C)


- Мұздатқыш тағамды ұзақ сақтау үшін қолданылады.
- Мұздату алдында балық пен етті кішкене бөліктерге бөліп, пакеттерге бөлек орналастырып, содан кейін мұздатқышқа салу керек.
- Шыны ыдыстар мен сұйықтықтары бар ыдыстарды мұздатқышта сақтауға болмайды, өйткені олар қатып, жарылуы мүмкін.
- Жаңа тағамды мұздатылған тағаммен бірге сақтауға болмайды.
- Тамақты мұздатқыштың қабырғаларына жақын қоймаңыз, сонда олар қатып қалмайды.

Пайдалы кеңестер

Сақталған азық-тұлік, егер бар болса, салқыннату әсеріне әсер етпеу үшін ая құбырының шығуын және қайтару розеткасын жауып тастамауы керек. Тоңазытқышта сақтау алдында қыздырылған су мен тағам бөлме температурасына дейін салқыннатылуы керек.

Мұз жасау (егер құрылғыда бұл функция болса)

Мұз жасағышты 4/5 сүмен толтырып, мұздатқышқа салыңыз. Үдистағы су қатып қалғанда, мұз текшелері құлап кетуі үшін ыдысты сәл бұраңыз, бірақ майыстырманыз. Мұзды алып тастаған кезде саусағыңыздың үсіп қалмауы үшін сауытты құрғақ қақпақпен жабыңыз.

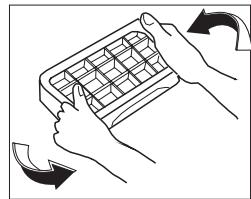


Пайдалану бойынша жазбалар


Ішкі элементтерді бөлшектеу және құрастыру

- Тоңазытқыш камерасындағы шыны сөре: әртүрлі өлшемде-гі заттарды ыңғайлы сақтау үшін серенің биіктігі реттеледі. Серені алу үшін оны өзінізге және бір үақытта жоғары қарай тартыңыз.
- Жеміс-кекеніс тартпасы Оны өзінізге қарай тарту арқылы алуға болады.
- Мұздатқыш тартпасы: ет және балық сияқты тағамдарды ұзақ үақыт сақтауға арналған. Оны алғып тастау үшін бір үақытта өзінізге және жоғары қарай тартыңыз. Пайдалы көңес: Мұздатқышқа салмас бұрын үлкен етті кішкене бөліктеге кесіңіз, өйткені мұздатқаннан кейін оны кесу әлдеқайда қыын болады. Тез қатыны тағамдарды біркелкі қойып, мұздатқаннан кейін бір-бірінің қасында сақтау керек.
- Тоңазытқыш камерасының есігіндегі бөтөлке ұстағыш: жұмыртқаларды, әртүрлі бөтөлкедегі сусындар мен әртүрлі ұсақ-түйектерді сақтау. Оны аздал көтеру арқылы алғып тастаға болады.

Ескертпе: тоңазытқышқа зақым келтірмеу үшін тоңазытқыш бөлігінің есігіндегі бөтөлке ұстағышын алған кезде күш қолданбаңыз.

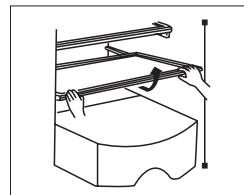

Алу үшін сал жоғары өзінізге қарай тартыңыз

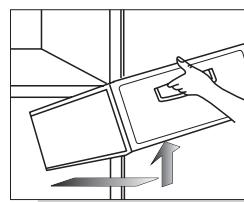


Жарықтың өзгеруі

Жарықдиодты шамдарды ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсетуді өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті техник орындауы керек.

Жабдыққа күтім

Тоңазытқышқа айна бір рет күтім жасау ұсынылады.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін ашаны розеткадан сұрыңызы.
- Осімдік майының төгіліүін және басқа ластаушы заттарды кетіру үшін дымқыл шүберекті немесе бейтарап жуғыш затты пайдаланыңыз. Тоңазытқыш беттерінен жуғыш затты то-лығымен алғып тастаңыз.
- Пластикалық беттерге зақым келтірмеу үшін сілтілі жуғыш заттарды, кір жуу ұнтағын, бензинді, спиртті, талькты және т.б. қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштың ластанбауы үшін оның сыртын үнемі тазалап, еденді таза ұстаңыз.

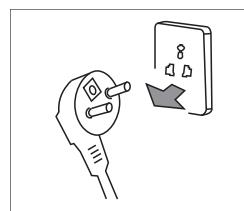

Тоңазытқышты жуу алдында оны электр желісінен ажыратыңыз

Тоңазытқышты жуудан кейін тексеру:

- Қуат сымы мен ашаның зақымдалуын тексеріңіз.
- Қуат ашында шаң жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат ашасының қызып кеткенін тексеріңіз.
- Оның розеткаға мықтап орнатылғанын тексеріңіз.
- Оның розеткаға толығымен салынғанын тексеріңіз.

Ескерту

Қуат сымы мен ашаның зақымдалуы, сондай-ақ шаң электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Қуат ашасын розеткадан сұырғаннан кейін оны 5 минуттан кейін қайта қосуға болады.

Жарақат алмас үшін қолыңызды тоңазытқыштың астына қоймаңыз.



Тек бейтарап жуғыш заттарды пайдаланыңыз

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Ақауларды жою алдында келесі элементтерді тексеріңіз:

Ақаулық: тоңазытқыш жұмыс істемейді, салқындану тиімділігі төмен

Себептері: 1. Қуат көзіне қосылымды тексеріңіз. 2. Тоңазытқышқа күн сәулемесінің тікелей түспеуін және оның жанында жылу көзі жоқ екенін тексеріңіз.

3. Тоңазытқыштың айналасында жылу тарататын орын бар-жоғын тексеріңіз.

Ақаулықтарды жою: 1. Тоңазытқышты қуат көзіне қосыңыз. 2. Тоңазытқышты тікелей күн сәулемесі түспейтін және жылу көздері жоқ жерге жылжытыңыз.

3. Тоңазытқыш пен қабырға арасында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.

Ақаулық: тоңазытқыш камерасындағы тағам қатып қалған

Себептері: 1. Температура параметрінің тым төмен екенін тексеріңіз.

2. Тоңазытқыш бөлігінің артқы қабырғасына тым жақын ылғалдылығы жоғары тағамдардың бар-жоғын тексеріңіз.

Ақаулықтарды жою: 1. Тоңазытқыш камерасының температурасын себеп бойынша көтеріңіз. 2. Ылғалдылығы жоғары тағамдарды тоңазытқыш есігіне жақындастыңыз.

Ақаулық: тоңазытқыштан әдеттен тыс дыбыс шығады

Себептері: 1. Тоңазытқыштың тербеліт түрғанын тексеріңіз. 2. Тоңазытқыштың қабырғаға тым жақын орналасқанын тексеріңіз. 3. Тоңазытқышқа сүйеніп түрған бөлде заттардың бар-жоғын тексеріңіз

Ақаулықтарды жою: 1. Тоңазытқышты тұрақтандыру үшін тегістеу табанын реттеңіз. 2. Тоңазытқыштың айналасында жеткілікті орын қалдырыңыз.

3. Тоңазытқыштың айналасындағы заттарды алыңыз.

Ақаулық: тоңазытқыштан ерекше иіс шығады

Себептері: 1. Тоңазытқышта сақталған тағамның жақсы оралғанын тексеріңіз.

2. Тоңазытқыштың беттеріндегі кірді іздеңіз. 3. Тоңазытқышта сақталған тағамның ескіргенін тексеріңіз.

Ақаулықтарды жою: 1. Тоңазытқышта сақталған тағамды орау. 2. Тоңазытқышты жүйелі түрде тазалаңыз. 3. Тамақты ұзақ сақтамаңыз.

Ақаулық емес

Жағдай: тоңазытқыштың қабырғалары мен тоңазытқыш пен мұздатқыштың арасындағы беті ыстық

Себеп: жылуды тарататын және конденсацияның алдын алатын құбырлар (конденсатор, тұман құбырлары) тоңазытқыштың бүйірінде және алдыңғы жағында орналасқан.

Жағдай: есік берілмейді және ашу өте қыын

Себебі: есікті жапқаннан кейін бірден қайта ашу қыын, себебі ыстық ауа камераға еніп, камераның ішінде және сыртында қысым айырмашылығы пайда болады. Біраз уақыттан кейін есік оңай ашылады.

Жағдай: тоңазытқыштан судың сывлдыры естіледі

Себеп: дұл дыбыс компрессорды қосу және өшіру кезінде салқыннатқыш арқылы шығады. Жібіткеннен кейін пайда болған су да осындаі дыбыс шығарады.

Жағдай: тоңазытқыштан «сырт» және кене естіледі

Себебі: бұл дыбыс дененің материалдары жиырылып, кеңейген кезде пайда болады. Дыбыс корпус салқын болғанда немесе тоңазытқыштың есігі ашылғанда естіледі.

Жағдай: тоңазытқышта бір нәрсе ызылдан тұр

Себеп: бұл дыбыс компрессор жұмыс істеп тұрғанда пайда болады (тоңазытқыш тегіс болмаса, бұл дыбыс анық естіледі).

Жағдай: тоңазытқыштың есігінде немесе онда сақталған тағамда ылғал конденсацияланады немесе аяз пайда болады

Себеп: тоңазытқыш орналасқан бөлмеде жоғары температура немесе ылғалдылық. Тоңазытқыштың есігі тым ұзақ ашиқ. Ылғалдылығы тым көп тағамдар бос немесе мүлде оралмайды.

Жағдай: кіріктірілген шамда ылғалдың конденсациясы

Себеп: жарық көзі қосылып, есік тым ұзақ ашиқ тұрғандықтан қызып кетті. Нәтижесінде температура айырмашылығы пайда болды, бұл ылғалдың конденсациясына әкелді.

Жағдай: тоңазытқыш шкафында ылғал конденсациясы немесе тұман

Себебі: тоңазытқыш орналасқан бөлмеде жоғары ылғалдылық. Нәтижесінде аудағы ылғал тоңазытқыш корпусында конденсацияланады.

Техникалық сипаттамалар

Сауда белгісі	iFFALCON
Үлгісі	IFP275BF
Климат класы	N/ST/T
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Температуралық жағдайлар	* * * *
Толық сома	275 л
Мұздатқыштың көлемі	72 л
Құат параметрлері	220–240 В, 50 Гц
Номиналды операциялық ток	0,7 А
Жылдық энергия тұтынуы	0,76 кВт·сағ/24 сағ
Жарық қуаты	1,5 Вт
Салмағы	55 кг
Өлшемдері	545 × 615 × 1825 мм
Салқындастқыштың түрі мен мәлшері	R600a, 54 г
Шу деңгейі	42 дБ(А)
Құат сымының қондырма түрі	Y
Энергия тиімділігі класы	A+

Қаптама бет

Зат	Үлгісі	IFP275BF
Тоңазытқыштағы сөре		3
Жемістер мен көкөністерге арналған тартпаның қақпағы		1
Жемістер мен көкөністерге арналған қорап		1
Мұз жасаушы		1
Жұмыртқа науасы		1
Тоңазытқыш есігінің бөтелке ұстағышы		3
Мұздатқыш тартпасы		3
Пайдалану бойынша нұсқаулық		1


Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Тасымалдау және орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспалтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлүді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
 - құрылғыдан барлық тағамды алып тастаңыз. Содан кейін сөрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық нәзік бөлшектерді жабысқақ таспамен бекіткен-нен кейін құрылғыны жылжытыңыз;
 - тоңазытқыштың есіктерін мықтап жауып, тасымалдау кезінде ашылмайтындей етіп жабысқақ таспамен бекітіңіз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (улken өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон тәсемімен көпіршікпен орау керек);
 - тоңазытқыш тасымалдау кезінде вагонның ішіне соқтығысулар мен құлап кетпес үшін вагонға мықтап бекітілуі керек;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру операциялары кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз ету;
 - тасымалдау және орнату кезінде құрылғының бірде-бір элементі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Есік тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Экологиялық кәдеге жарату құнды шикізаттың қайта өңделуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың салқыннатқышы мен оқшаулауын арнайы жолмен тастау керек. Тоңазытқышты қоқысқа тастамас бұрын, салқыннату жүйесінің құбырларының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Есік тоңазытқышты және жаңа тоңазытқыштың қаптамасын қалай тастау керектігі туралы ақпаратты жергілікті әкімдікten алуға болады. Қоқысқа тастаған кезде қауіпсіздік үшін құлыштар мен ысырмаларды сыйндырып, есіктерді алып тастаңыз.



Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бұл белгі бұл өнімді басқа түрмистық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Бұл өнімнің дұрыс жойылуын қамтамасыз ету арқылы сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектесе аласыз, ал материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Ескі жабдықты экологиялық қауіпсіз тастау үшін пайдаланылған құрылғыларды жинаудың арнағы жүйесін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды кеңсеге немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат

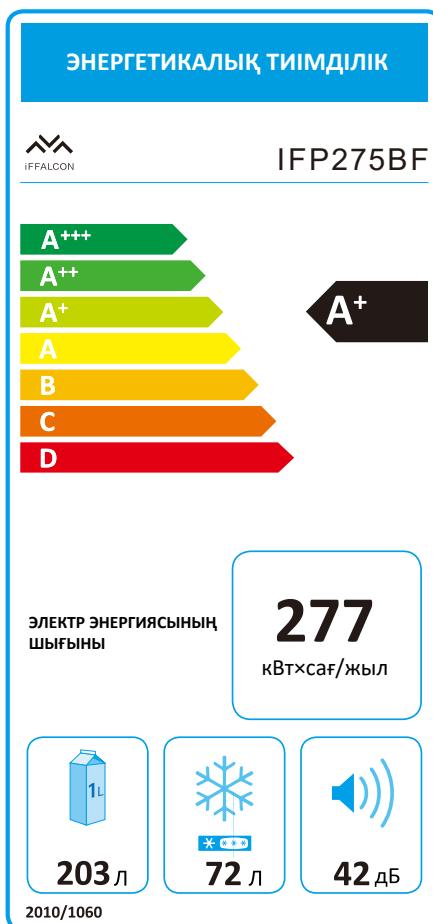

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ТиСиЭл Хоум Эплайенсис (Хәфәй) Ко. Лтд.

Юнъху тас жолы 10, Экономикалық даму аймағы, Хәфәй қ., Аньхой пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Әнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одактың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілді емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.