

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз геймпад

iPEGA PG-9217

Құрылғы мақсаты

Геймпад — бейне ойынындағы кейіпкерді немесе геймплейді басқаруға арналған енгізу құрылғысы.


Сақтық шаралары

- Құрылғыны бөлшектемеңіз.
- Кәбілді қысудан және басқа физикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде сақтамаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге болмайды. Қандай да бір ақаулар табылса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының ішіне сұйықтық түсуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны жоғары температураға немесе ыстық заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: PG-9217, PG-9217A, PG-9217B.
- Сауда белгісі: iPega.
- Қуат параметрлері (кіріс): 5 В \equiv / 500 мА.
- Жұмыс кернеуі: 3,7 В \equiv .
- Жұмыс тогы: < 30 мА.
- Жұмыс уақыты: > 15 сағ.
- Ұйқы режиміндегі ток: < 15 мкА.
- Bluetooth 5.0, жұмыс диапазоны: \leq 8 м.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 5 мВт.
- Аккумулятор көлемі: 350 мА·сағ.
- Зарядтау уақыты: шамамен 2 сағат.
- Батарея толық зарядталған кезде күту режимі: 30 күнге дейін.
- Құрылғы өлшемдері: 210 × 85 × 42 мм.
- Құрылғының салмағы: 130 \pm 5 г.
- Құрылғының үйлесімділігі: Android, iOS, Windows, PS3, PS4, Nintendo Switch.
- Жинақталым: құрылғы, Type-C кәбіл, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

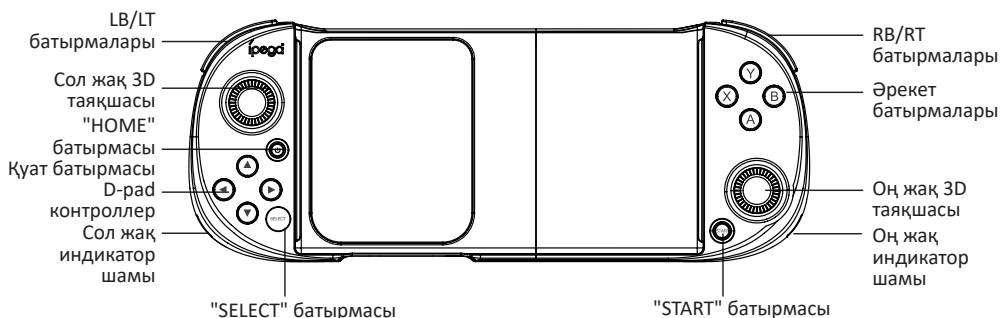

Пайдалану шарттары мен ережелері

Android құрылғысына қосылу

Android V3 Direct режимі

1. Бірінші рет қосқан кезде "A" және "HOME" батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз. Сол жақ индикатор шамы көк түспен жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз және "PG-9217" құрылғысына қосыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, сол жақ индикатор шамы тұрақты көк болып жанады. Құрылғы бұрын қосылған болса, "HOME" батырмасын басып тұрыңыз, сол жақ индикатор шамы көк түспен баяу жыпылықтайды және құрылғылар жұпталады.

Direct режим үшін қайта салыстыру батырмаларының функциялары

Зауыттық батырмалардың функцияларын www.ipega.hk сайтынан табуға болады, бірақ алдын ала орнатылған параметрлерді қалпына келтіру және құрылғыны өзіңіз үшін реттеу қажет болса, App Store және Google дүкендерінде қолжетімді "Shooting Plus V3" қолданбасын жүктеп алуыңыз керек. Бұл қолданба арқылы ұялы телефоннан немесе планшеттен ыңғайлы ойын үшін геймпад батырмаларының функцияларын қалпына келтіруге болады.

Android стандартты қосылу режимі

1. Алғаш рет қосылған кезде "X" және "HOME" батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз. Оң жақ индикатор шамы көк түспен жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте/смарт теледидарда Bluetooth қосыңыз және "PG-9217" желісіне қосылыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, оң жақ индикатор шамы тұрақты көк болады. Құрылғы бұрын қосылған болса, "HOME" батырмасын басып тұрыңыз, оң жақ индикатор шамы көк баяу жыпылықтайды және құрылғылар жұпталады.

iOS құрылғысына қосылу

1. Бірінші рет қосқан кезде "B" және "HOME" батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз. Сол жақ индикатор шамы жасыл түспен жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз және "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" құрылғысына қосылыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, сол жақ индикатор шамы тұрақты жасыл болып жанады.

Құрылғы бұрын қосылған болса, "HOME" батырмасын басып тұрыңыз, сол жақ индикатор шамы жасыл түспен баяу жыпылықтайды және құрылғылар автоматты түрде жұпталады.

N-S сымсыз режимі

1. "R2" және "HOME" батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз. Сол және оң жақ индикатор шамдары жасыл түспен тез жыпылықтай бастайды.
2. Сәтті қосылымнан кейін индикаторлар жасыл түске боялады.

Құрылғы зарядталып жатқанда, қосылым сәтті болса, индикаторлар үнемі қосылы болады.

P4 режимі

1. Консольді қосыңыз және құрылғыны USB кәбілі арқылы оған қосыңыз. Оң жақ индикатор шамы көк түске айналады.
2. "HOME" батырмасын басыңыз. Сол жақ индикатор шамы жасыл түспен тез жыпылықтай бастайды.
3. Контроллер сәтті қосылған кезде оң жақ индикатор шамы тұрақты жасыл болып жанады. USB кәбiлiн ажыратыңыз.
4. Сымсыз режимде ойын консоліне қайта қосылу үшін "HOME" батырмасын басыңыз. Сол жақ индикатор шамы үздіксіз жасыл болып жанады.

Құрылғы зарядталып жатқанда, сымды қосылым сәтті болса, оң жақ индикатор шамы тұрақты көк болады.

Сымды режим

Қосылған кезде геймпад қандай құрылғы түріне қосылғанын дербес таниды.

1. Компьютерге X-input 360 режимінде қосылған кезде оң жақ жарықдиодты индикатор көк түспен үздіксіз жанып тұрады. PS3 D-кіру режиміне кіру үшін "HOME" батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
2. N-S консоліне қосылған кезде оң жақ жарықдиодты индикатор көк түспен үздіксіз жанып тұрады.
3. P3 консоліне қосылған кезде оң жақ жарықдиодты шам көк түспен үздіксіз жанып тұрады. Кәбілді геймпадтан ажыратқан кезде құрылғы автоматты түрде сымсыз қосылым режиміне өтеді. Оң жақ жарықдиодты шам жасыл түспен жанады, ал сол жақ шам көк түспен жанады.

Қосылу режимдері


Қосылу режимі	Android жүйесімен сымсыз байланыс		iOS жүйесімен сымсыз байланыс
	Android V3 Direct	Стандартты	iOS MFI Direct
Батырмалардың комбинациясы	A + "HOME"	X + "HOME"	B + "HOME"
Индикатор шамы	Сол, көк	Дұрыс, көк	Сол, жасыл
Ескерту	Бір уақытта сенсорлық экран мен контроллерге қолдау көрсетілмейді		iOS 13 және одан жоғары нұсқасын қолдау

Қосылу режимі	P4	Сымсыз N-S
Байланыс	USB + "HOME" кәбіл	R2 + "HOME"
Индикатор шамы	Сол, жасыл	Автоматты

Қосылу режимі	Сымды қосылым	
	Консольдер P3/N-S, Android	ДК
Байланыс	Құрылғыларды USB кәбілімен қосыңыз	
Индикатор шамы	Автоматты	PC 360 режимі: солға PC P3 режимі: оң
Ескерту		PC 360 және PC P3 арасында режимдерді ауыстыру мүмкіндігі

Күту режимі/қуатты өшіру/контроллерді зарядтау

1. Құрылғыны зарядтау күйі:
 - Батарея заряды төмен: оң жақ индикатор шамы көк тез жыпылықтайды.
 - Батареяны зарядтау: Оң жақ индикатор шамы көк баяу жыпылықтайды.
 - Толық зарядталған батарея: оң жақ индикатор шамы тұрақты көк.
 - Сымды қосылыммен контроллер заряд күйін көрсетпейді.
2. Күту режимі, ояту, құрылғыны өшіру:
 - Геймпад 10 минут бойы пайдаланылмаса, автоматты түрде күту режиміне өтеді.
 - Құрылғыны қайта іске қосып, қайта қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
 - Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Барлық индикатор шамдары екі рет жыпылықтап, сөнеді.

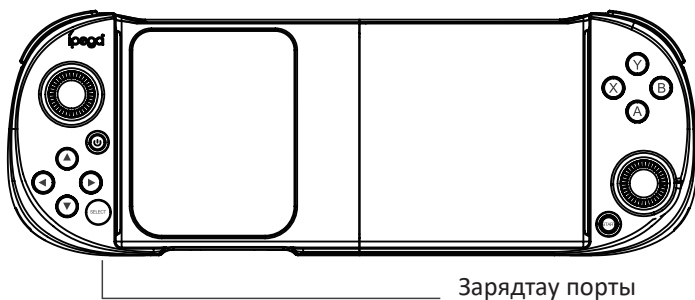

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь АйПиЭм Байотэкнолоджи Ко., Лтд.

Каб. 201 (В аймағының А 2/Ф блогы және 1-2/Ф блогы), 3 ғим., 88 блок, Лун Ван Мяо өнеркәсіптік аймақ, Бай Ши Ся, Фуюн, Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



