



PANTEON

T7

Руководство пользователя


Профессиональная игровая программируемая
механическая клавиатура с LED-подсветкой

Благодарим вас за приобретение
продукции TM JETACCESS®
игровой серии PANTEON®

Сохраните данное руководство и
гарантийный талон на весь период
использования устройства




Механические переключатели OUTEMU Red Switches с ресурсом нажатий до 40 млн. нажатий гарантируют мгновенное и четкое срабатывание с минимальным усилием. Точка срабатывания находится ближе к началу хода, а расстояние между точкой срабатывания и точкой сброса всего 0,2мм, что важно для скорости действий и реакций в игре. OUTEMU RED Switches относятся к так называемым «линейным» переключателям, щелчок и тактильная отдача практически отсутствуют.

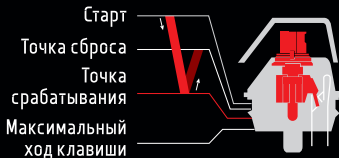

Усилие на срабатывание	40 г
Максимальный ход клавиши	4,0 мм
Точка срабатывания	2,0 мм
Точка сброса	1,8 мм





Неограниченный
анти-гейминг



40 млн нажатий
ресурс кнопок



MMO
GAMING



FPS
GAMING



Программное
обеспечение



LED подсветка
10 режимов

38

Клавиш



Съемная подвижная
подставка
под запястье

PANTEON T7 — профессиональный кейпад премиум-класса с механическими клавишами, созданный специально для геймеров. Все необходимые клавиши в быстром доступе под левой рукой.

Корпус спроектирован таким образом, что обеспечивает легкий и быстрый доступ ко всем необходимым клавишам, а подвижная съемная подставка под запястье минимизирует усталость даже при очень долгом использовании.

Колпачки клавиш изготовлены по технологии двойного литья, что обеспечивает отличную читаемость символов, а также длительный срок службы даже при многочасовом ежедневном использовании.

Фирменное программное обеспечение позволяет создавать уникальные настройки для всех клавиш и записывать собственные макросы.

LED-подсветка running light — 10 настраиваемых вариантов свечения позволят создать оптимальный режим для каждого пользователя.

Вращающийся регулятор в правой части клавиатуры отвечает за уровень громкости и интенсивность подсветки. Переключение между функциями осуществляется сочетанием клавиш **FN + $\overset{\text{VOL}}{\text{F5}}$** .

PANTEON T7






Технические характеристики

Количество клавиш	38
Тип клавиш	34 механические клавиши + 4 мембранные макро-клавиши
Переключатели	OUREMU RED Switches
Усилие на срабатывание	40 г
Максимальный ход клавиши	4 мм
Точка срабатывания	2 мм
Точка сброса	1.8 мм
Раскладка	игровая
Кабель	170 см с ферритовым фильтром
Интерфейс подключения	USB
Тип соединения	проводное
Ресурс кнопок	40 млн. нажатий
Подсветка	LED (многоцветная)
Количество режимов подсветки	10
Нанесение символов	двойное литье
Форм-фактор	кейпад
Вес	540 г
Размер	236x191x39 мм
Совместимость	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

Раскладка клавиатуры

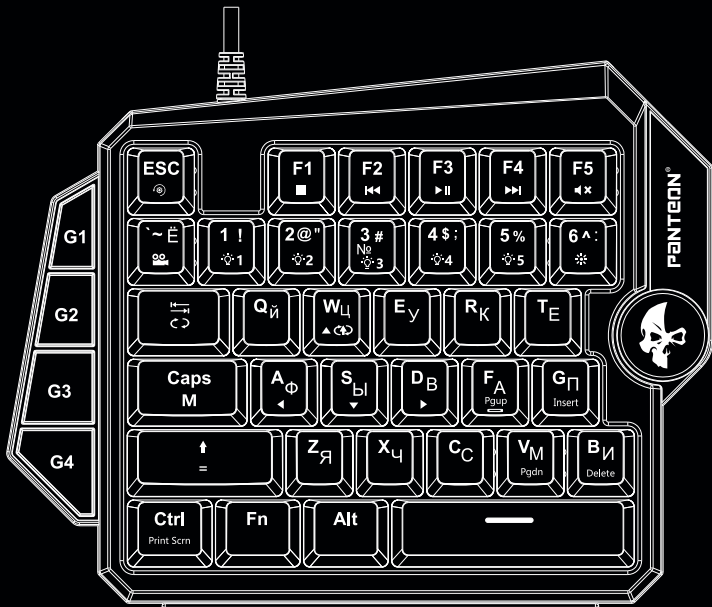




Основные функции


Управление медиаплеером




Управление подсветкой



для каждой клавиши активны 2 предустановленных режима свечения



нажмите FN+6 два раза для записи собственного режима свечения. Выберите необходимые клавиши, а затем нажмите FN+6 еще раз.



Сброс настроек



Удерживайте сочетание клавиш на протяжении 3 секунд для того, чтобы сбросить все настройки клавиатуры до заводских. Трехкратное моргание подсветки означает, что настройки сброшены.

Запись макросов для кнопок G1-G4



1. Нажмите сочетание клавиш FN+Ё (подсветка на правой части клавиатуры начнет мигать).
2. Нажмите одну из макро-клавиш G1-G4.
3. Введите необходимую комбинацию клавиш.
4. Нажмите FN+Ё.

После этого, при нажатии макро-клавиши будет воспроизводиться выбранная при записи комбинация клавиш.

Дополнительные функции:



PrintScreen



Delete



=



PgUp



PgDn



Caps



Insert




При нажатии любой комбинации **Fn + (W/A/S/D)**, активируется режим «Перемещения» в котором клавиши **W/A/S/D** выполняют функцию «стрелок» обычной клавиатуры (клавиш управления курсором) – вверх/влево/вниз/направо.

Повторное нажатие любой комбинации **Fn+(W / A/S/D)** отключает режим «Перемещения».




Программное обеспечение

Выбор режима и настройка подсветки

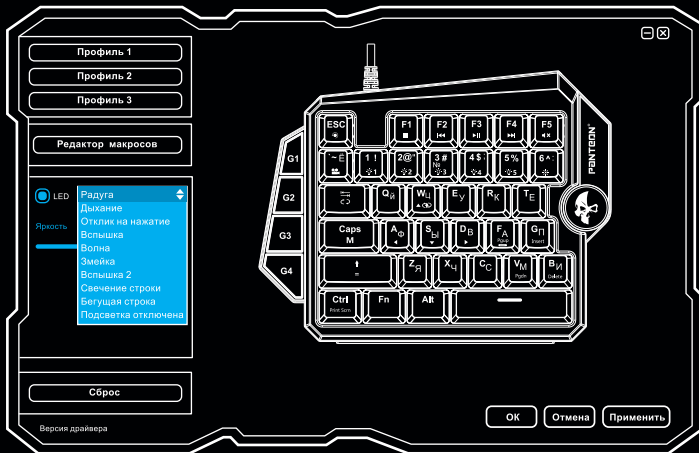

Настройка кнопок


Программное обеспечение позволяет присвоить любой кнопке дополнительное назначение: сочетание клавиш, выполнение макроса или функцию управления медиаплеером и доступа к основным функциям операционной системы. Для настройки кнопок клавиатуры откройте программное обеспечение PANTEON и кликните на изображенной клавиатуре на нужную кнопку. Далее во всплывающем окне можно произвести настройку.

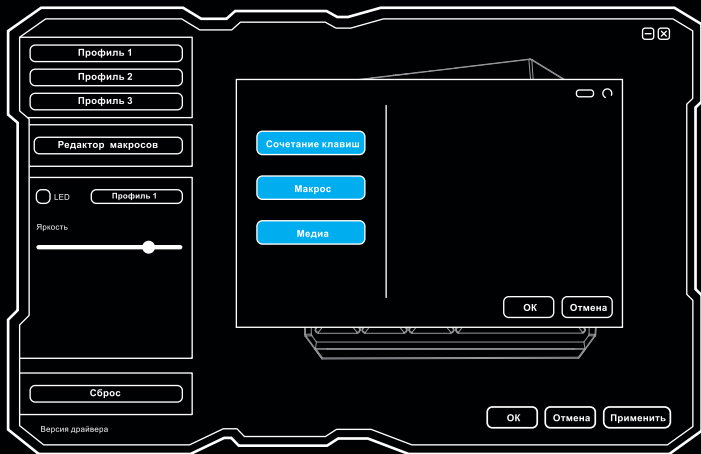




Запись макроса

Прежде чем присвоить кнопке клавиатуры функцию запуска макроса, его необходимо создать. Для этого включите редактор макросов и следуйте подсказкам во всплывающих окнах. Сохраните макрос.

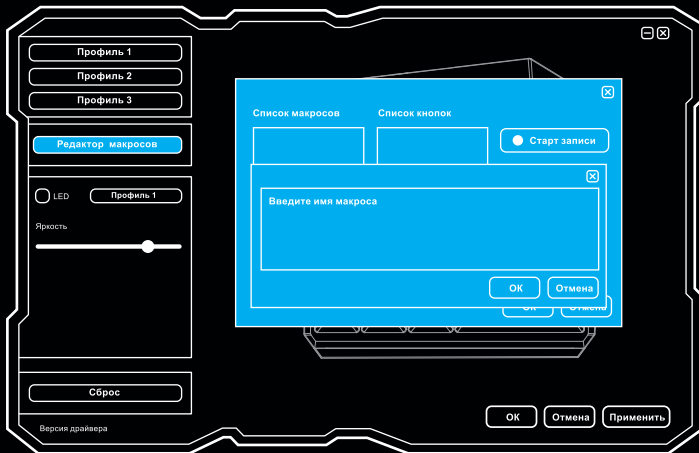

Выбор макроса


Все созданные макросы будут отображены во всплывающем окне при выборе соответствующего пункта меню настройки кнопок. Выберите нужный и сохраните изменения.

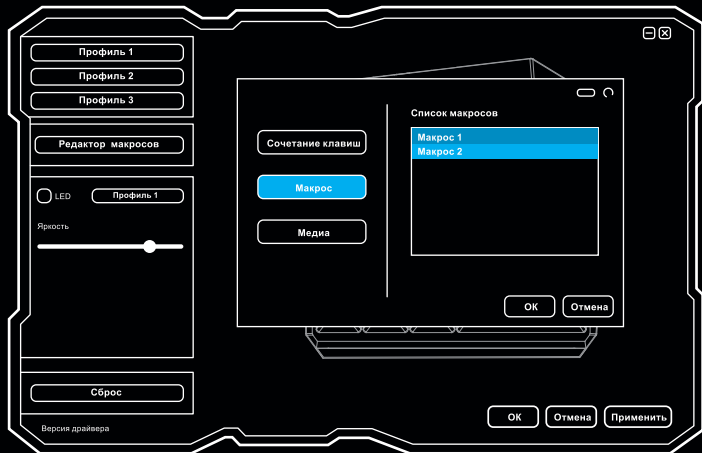




Настройка сочетания клавиш

Для того, чтобы выбранная кнопка работала в режиме «сочетание клавиш» выберите соответствующий пункт меню и введите нужное сочетание. Сохраните изменения.

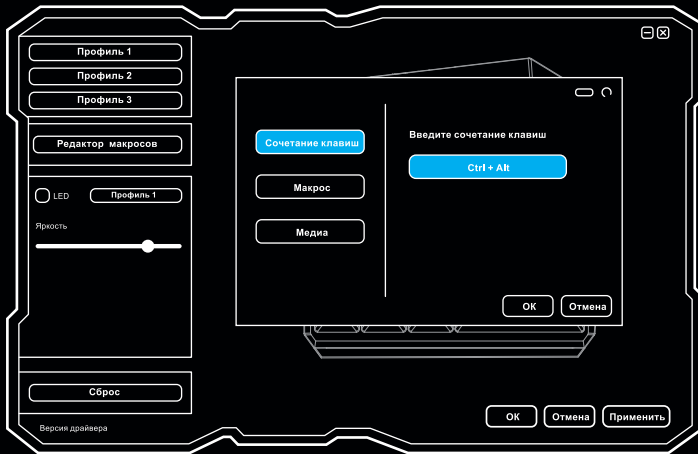

Дополнительные функции

Для быстрого доступа к медиа-функционалу выберите соответствующий пункт меню настройки кнопок, выберите нужное значение и сохраните изменения.

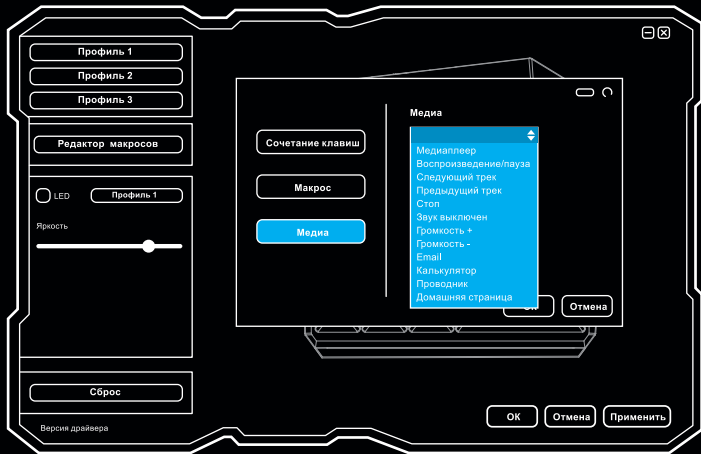



Профессиональная игровая программируемая механическая клавиатура с LED-подсветкой PANTEON® T7 предназначена для передачи команд на ПК, ноутбук и иные совместимые устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите мышь еще раз.
- подключите клавиатуру к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

ТОРГОВАЯ МАРКА: JETACCESS®

ИГРОВАЯ СЕРИЯ: PANTEON®

Изготовитель: Shenzhen Sarepo Technology Co., Ltd
Шеньшень Сэрепо Технолоджи ЛТД, Китай, Шенкун,
Гонгминь Шеньжень.

Линтан Индастриал Зон, Хинжонтай Индастриал парк

Импортер: ООО «Террастеп».

Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44,
офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507

Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год Срок службы: 1 год

Дата производства: октябрь 2020

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР15.В.04377/20 от 17.06.2020

(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ36.В.00328/20 от

12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об

ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и

радиоэлектроник»))

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ

JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

**JETACCESS®**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PANTEON T7
**Наименование**

Профессиональная игровая программируемая механическая клавиатура с LED-подсветкой

Адрес фирмы-продавца**Модель**

PANTEON T7

Печать фирмы-продавца**Фирма-продавец****Срок гарантии** 12 месяцев**Дата продажи****Телефон фирмы-продавца****Подпись продавца**
.....

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
 - механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, сколы, царапины и т.п.);
 - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - естественного износа изделия и его частей;
 - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
 - присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.



PANTEON.IN
JETACCESS.RU