



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Балаларға арналған сымсыз құлаққап KBT-100

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға құаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

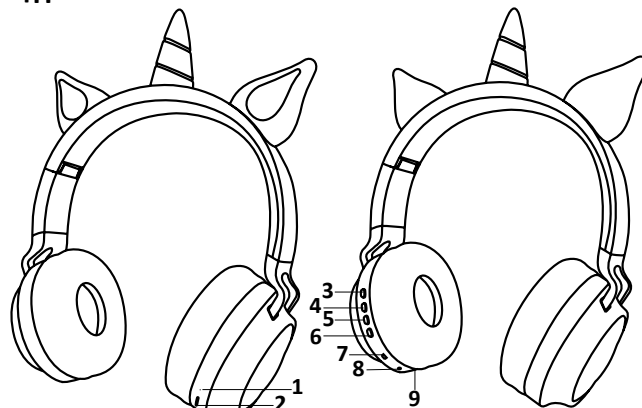
Құлаққаптар музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Құрылғыңызды ылғал мен төтенше температурадан алыс ұстаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққаптарды қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді айнымалы ток адаптерін және кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған айнымалы ток адаптерін, кәбілді немесе зарядтау кеңестерін пайдалану құрылғыны немесе оған қосылған мобильді құрылғыларды зақымдауы мүмкін.




Құрылғы схемасы






1. Микрофон.
2. SD картасы ұясы.
3. «**⏻ / ▶ / ⏸**» батырмасы:
 - Қоңырауға жауап беру: кіріс қоңырау кезінде батырманы басыңыз.
 - Қоңырауды аяқтау: қоңырау аяқталған кезде батырманы басыңыз.
 - Қоңырауды қабылдамау: қоңырауды қабылдау кезінде батырманы басып тұрыңыз.
 - Қоңыраулар тізіміндегі соңғы нөмірді қайта теру: батырманы екі рет түртіңіз.
 - Ойнату: ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін батырманы басыңыз.
4. «**M**» батырмасы:
 - Режимді ауыстыру үшін басыңыз (Bluetooth, SD картасы), бір мүйізді мүйіздің шамдары мен құлақтарын қосу үшін батырмасын басып тұрыңыз.
5. «**▶▶ / V+**» батырмасы:
 - Дыбыс деңгейін арттыру үшін батырманы басыңыз.
 - Келесі жолға өту үшін батырманы басып тұрыңыз.
6. «**▶▶ / V-**» батырмасы:
 - Дыбыс деңгейін төмендету үшін батырманы басыңыз.
 - Алдыңғы жолға өту үшін батырманы басып тұрыңыз.
7. MicroUSB қосқышы.
8. AUX-IN желілік кірісі.
9. Жарық индикаторы.

Пайдалану




Қосу

«  /  /  » батырмасын 3 секундтан артық басып тұрыңыз, содан кейін дыбыстық сигнал естисіз. Құлаққап қосылып, Bluetooth режиміне автоматты түрде кіреді.

Өшіру

Құлаққаптар құрылғыға қосылған кезде «  /  /  » батырмасын 3 секундтан артық басып тұрыңыз. Сіз дыбыстық сигнал естисіз және жарық диоды индикаторы өшеді.

Жұптастыру

- Бірінші рет жұптастыру кезінде Bluetooth режиміне автоматты түрде енетін құлаққапты қосу үшін «  /  /  » батырмасын 3 секундтан артық басып тұрыңыз. Сіз дыбыстық сигнал естисіз және жарық диоды индикаторы көк және жасыл болып кезекпен жыпылықтайды. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз. Бұл құлаққаптарды құрылғылар тізімінен тауып, қосылым орнатыңыз (құпия сөз қажет емес). Сәтті қосылымнан кейін дыбыстық сигнал естіледі және индикатор көк түске айналады.
- Құрылғыларды ажырату үшін бастапқы құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз, құрылғы дыбыстық сигнал береді, индикатор шамы кезекпен көк және қызыл болып жыпылықтайды. Содан кейін басқа құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз, тізімнен осы құлаққаптарды іздеңіз және қосылым орнатыңыз. Сәтті қосылымнан кейін дыбыстық сигнал естіледі және индикатор көк түске айналады.

Ескерту:

Егер Bluetooth қосылымы 5 минут бойы сәтсіз болса, құрылғы автоматты түрде өшеді.

Соңғы қосылған құрылғымен қайта жұптау қосылғаннан кейін 3 секундтан кейін автоматты түрде орындалады.

Жад картасын ойнату

SD картасын сәйкес ұяға салыңыз, сіз дыбыстық сигнал естисіз, содан кейін құрылғы SD режиміне өтіп, ойнай бастайды. Егер SD картасы гарнитұраға әлдеқашан орнатылған болса, режимді SD режиміне ауыстыру және ойнатуды бастау үшін « **M** » батырмасын басыңыз.

AUX арқылы ойнату

AUX кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы AUX ұясына салып, екінші ұшын сыртқы сигнал көзіне жалғаңыз. Осыдан кейін құлаққаптар өшіп, AUX ойнату режиміне өтеді.

Құлаққаптарды зарядтау

Батарея деңгейі төмен болғанда, құрылғы дыбыстық сигнал береді. MicroUSB зарядтау кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы тиісті қосқышқа, ал екінші ұшын компьютерге немесе 5 В зарядтау құрылғысына (жинаққа кірмейді) қосыңыз.

Жарық индикациясы

Зарядтау	Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады, зарядтау аяқталған кезде ол сөнеді
Қосу	Индикатор көк түсті
Өшіру	Индикатор жанбайды
Жұптастыру	Индикатор кезекпен көк және жасыл болып жыпылықтайды
Күту режимі	Индикатор көк түсті
Bluetooth режимі	Индикатор көк түспен жыпылықтайды
SD режимі	Индикатор көк түспен жыпылықтайды
AUX режимі	Индикатор жанбайды

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: KBT-100.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Динамик диаметрі: 40,0 мм.
- Сезімталдық: 85±5дБ.
- Кедергі: 32 Ω ± 15%.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц.
- Максималды дыбыс деңгейі: 85 ± 5 дБ.
- Микрофон сезімталдығы: - 42 дБ ± 15%.
- Микрофон кедергісі: ≤ 2,2 кОм ± 15%.
- Микрофон жиілігі диапазоны: 50 Гц – 16 кГц.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 ГГц.
- Таратқыштың қуаты: 30 мВт.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Қолдау көрсетілетін профильдер: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- Желі әрекеті диапазоны: до 10 м.
- Аккумулятор: 3,7 В, 300 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі: DC 5 В.
- Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін.
- Сөйлесу/ойнату уақыты: жарықсыз 9 сағатқа дейін; жарықпен 6 сағатқа дейін.
- Кәбіл ұзындығы: 1,2 м.
- Қосқыш: jack 3,5 мм.

Жинақталым

- Сымсыз құлақаспап.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- USB кәбілін зарядтау.
- Микрофонмен және дыбыс деңгейін реттейтін аудио кәбіл 3,5 мм.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау беткеіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньюто Юнлэ Стайл Индустриал Ко., Лтд.
Гоунань өнеркәсіптік аудан, Гужао, Чаоян ауданы, Шаньюто қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Республика Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкция немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

