



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон

M321

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Қызмет көрсету.....	5
Басқа құрылғылармен қосылу.....	5
Жедел қоңырау.....	6
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	6
Құрылғы схемасы	10
Техникалық сипаттамалары.....	11
Жинақталым.....	11
Жұмыстың басталуы	12
Телефонды қосу және өшіру	14
Желі қосылымы	14
Шығыс қоңыраулар	15
Басты мәзір.....	15
Контактілер	18
Камера	19
Мультимедиа	20
Бейне ойнатқыш	20
Телефон параметрлері.....	21
Профильдер	24
Ұйымдастырушы.....	26
Компьютерге қосылу.....	27
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	28
Қосымша ақпарат	30

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз

Жарылыс қауіпі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Ұялы телефондарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және заряд-тау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

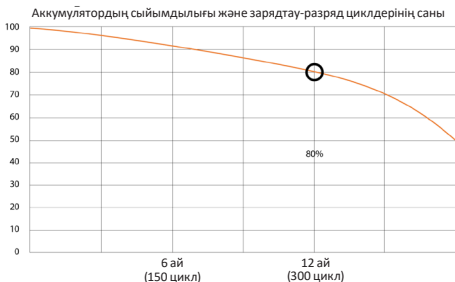

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессор жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Динамик.
2. Экран.
3. Сол жақ функционалдық перне.
4. Фонарь / «OK» пернесі.
5. Қоңырауды қабылдау түймесі.
6. Пернетақта.
7. Оң жақ функционалдық перне.
8. Қоңырауды қалпына келтіру түймесі.
9. Аудио ұясы 3,5 мм.
10. Микро USB қосқышы.
11. Фонарь / жарқыл.
12. Камера.
13. Динамик.
14. Микрофон.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M321.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 137,9 × 60,6 × 13,5 мм.
- Экран өлшемі: 3,2 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 × 320 пиксель.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм аудио ұясы.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP21.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Аккумулятор: ли-ионды, 3,7 В, 2000 мА·сағ.
- Зарядтау құрылғысы (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 5 В, 500 мА.
 - Кәбілдің ұзындығы: 1 м.

Bluetooth радиожиілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 3.0.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.
- Құлаққаптар.

Жұмыстың басталуы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы тек микро SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес. Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасын ұяға контактілерін төмен қаратып салыңыз.
6. Батареяны батареямен ауыстырыңыз.
7. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Кіру кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Қате құпия сөзді енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4-8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу түймесін басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Басты мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар **Кіріс қалтасында** сақталады. Жіберілмеген хабарлар **Шығыс қалтасында** сақталады. Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар **Жобалар қалтасында** орналасқан.

Параметрлерде жіберілген хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды. Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарлар > Хабар параметрлері > Жіберілген хабарламаны сақтау** тармағында конфигурацияланады.

Үлгілер қалтасында мәтіндік хабар үлгілері бар. Алдын ала жазылған жауап үлгілерін пайдалануға немерсе жеке мәтіндік хабар опцияларын жасауға болады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарлар > Хабар жазу** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. **Параметрлер > Үлгі кірістіру** опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.

3. Хабарлама жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, терілген хабарламаны нобай ретінде сақтауға болады. **Опц-р > Сақтау** тармағын таңдаңыз. Сақталған хабар **Жобалар** қалтасында болады.

Хабарды көру және оған жауап беру

1. Алынған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарлар > Кіріс жәшігі** опциясын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін оны ашып, **Опц-р > Жауап беру** опциясын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. **Параметрлер > Үлгі кірістіру** опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.
4. Хабарлама жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.

Хабарлама жіберу

1. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
2. **Опциялар мәзірі > Алға жіберу** тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.

Хабарды жою

1. **Кіріс, Шығыс, Жобалар** немесе **Жіберілген** қалталарында жойғыңыз келетін хабарды таңдаңыз. Бірнеше хабарды жойғыңыз келсе, **Опц-р > Бірнеше хабарламаны** таңдаңыз.
2. Мәзір **Опциялар > Жою тармағын** таңдаңыз.
3. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларын тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосулы және ұялы желі қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/терілген/Кіріс > Опц-р > Көру** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/терілген/Кіріс > Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Хабар жіберу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын өшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады.

Телефон жадындағы бір контактіге екі нөмір тағайындауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактіні іздеңіз

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контакт қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Контакт қосу** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефон жадынан немесе SIM картасынан контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою** тармағын таңдаңыз. Бірнеше контактіні жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Бірнеше рет таңдау** таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контакт параметрлері > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы Сурет таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Параметрлер** тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — бейнекамера/камера түсіру режимі арасында ауысу.
- **Галерея** — түсірген фотосуреттерді қараңыз.
- **Камера параметрлері > Артқы жарық** — түсіру кезінде артқы жарықты қосу/өшіру.
- **Камера параметрлері > Суретке түсіру дыбысы** — ысырма дыбысын қосу/өшіру.
- **Камера параметрлері > Ақ балансы** — кадрдағы бейтарап түсті реттеңіз.
- **Камера параметрлері > Суреттер сериясы** — бірнеше фотосурет түсіруге арналған режим.
- **Сурет параметрлері > Өлшем** — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдаңыз.
- **Әсерлері** — суретке түсіру кезінде әртүрлі түс әсерлерін реттеңіз.

Мультимедиа

Диктофон

Телефон сөзді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Медиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазу** — дауыс жазғышты қосыңыз.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалар тізімі.
- **Параметрлер > Аудио сапасы** — аудио файл пішімін таңдаңыз.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — ойнату режимін толық экранға/жартылай экранға ауыстырады.
- **Төмен пернесі** — ойнатуды өшіріңіз.
- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **# перне** — дыбыс деңгейін арттыру.
- *** перне** — дыбыс деңгейін төмендету.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Мәзір > Менің файлдарым > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа қалта** — жад картасында жаңа қалта жасайды.
- **Жою** — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.
- **Өңдеу** — қалтаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.
- **Бірнеше файлды таңдаңыз** — жою, көшіру, жылжыту немесе бірнеше қалталарды немесе файлдарды жіберу.

Настройки телефона

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қоңырау параметрлері тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **SIM карталарын орнату** — бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады.
- **SIM1/SIM2 параметрлері > Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- **SIM1/SIM2 параметрлері > Қоңырауды қабылдамау** — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды басқарады.
- **SIM1/SIM2 параметрлері > Қоңырауға тыйым салу** — әртүрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктайды.
- **Ұшақта** — бұл режим барлық радио функцияларын өшіреді.
- **SIM карталарын орнату > SIM1-ден жауап беру** — бұл функция іске қосылғанда, барлық шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші

ұяшықта орнатылған SIM картасынан жасалады (яғни, шығыс қоңыраулар шалу үшін SIM картасынан таңдау режимі өшіріледі. және хабарламалар жіберу).

- **Кеңейтілген > Қара тізім** — қара тізімге сандарды көру және қосу, сондай-ақ Қара тізім функциясының параметрлері
- **Қосымша > Қоңырауды автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосыңыз.
Назар аударыңыз: бұл функция жад картасы жалғанған кезде ғана жұмыс істейді!
- **Кеңейтілген > Автоматты теру** — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болса, телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қосымша > Қоңырау уақытын еске салғыш** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.
- **Қосымша > Хабарламамен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаса, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабар жіберу ұсынылады.

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді және уақыт пен күн пішімін өзгертіңіз.
- **Тіл** — мәзір тілін және мәтіндік хабарды енгізу тілін таңдаңыз.
- **Пернелер тіркесімдері** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгертіңіз.

Экран параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Экран тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Тұсқағаз** — негізгі экранның тұсқағазын орнату.
- **Пернетақта автоблоктау** — пернетақта құлыпталғанша уақытты орнатыңыз.
- **Экранның артқы жарығы** — экранның жарықтығын және жұмыс уақытын реттеңіз.
- **Қосу/өшіру кезіндегі анимация** — құрылғыны қосу және өшіру кезінде экранды реттеңіз.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **SIM1/SIM2 қорғау > PIN кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **SIM1/SIM2 қорғау > PIN2 кодын өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.
- **Қосу/өшіру пернесі бар пернетақта блоктау** — телефонның қосу/өшіру пернесін аз уақыт басқан кезде пернетақтаны құлыптау функциясын қосыңыз.

Желіні таңдау

Бұл мәзірде ұялы желі провайдерін қолмен орнатуға болады.

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіріп, әдепкі параметрлерді қалпына келтіріңіз.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Профильдер > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосады.
- **Параметрлер** — таңдалған профильді конфигурациялаңыз. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.
- **Жою** — жасалған профильді жояды (алдын ала орнатылған профильдерді жою мүмкін емес).

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — «біреуін қайталау / барлығын қайталау / қайталау өшірулі» аудио файлдарды қайталап ойнату режимін ауыстырады.
- **Төмен пернесі** — ойнату режимін «ретімен/кездейсоқ ойнату» ауыстырады.
- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін арттыру.
- *** пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 3.0 құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға және файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Bluetooth тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қуат** — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- **Көріну** — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдаңыз.
- **Менің құрылғыларым** — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атын өзгертіңіз.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # түймесін басыңыз.

Күнтізбе

Күнтізбе күндерді айлар бойынша көруге мүмкіндік береді.

FM радиосы

Мәзір > FM радиосы > Параметрлер тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожилікті енгізіңіз.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Параметрлер > Фондық ойнату** — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Басқаша пайдалану** — таңдалған файлды негізгі экранда экран сақтағышы ретінде немесе телефонды қосқанда/өшіргенде анимация ретінде орнатыңыз.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгертеді.
- **Жою** — таңдалған сурет файлын жояды.
- **Бірнеше таңдаңыз** — таңдалған файлды жою, көшіру, жылжыту немесе жіберу.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қараңыз.

Ұйымдастырушы

Фонарь

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген шамды пайдаланыңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желілік оператор ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Пернетақта жыпылықтайды

Кіріс қоңырауы болған кезде пернетақтаның жыпылықтауын қосыңыз немесе өшіріңіз.

Дабыл

Телефон дабылдарды белгілі бір уақытта бере алады.

Мәзір > Дабыл > Өңдеу тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған дабыл профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Кейінге қалдыру режимі** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Әуен** — жад картасынан өзіңіздің дабыл әуеніңізді орнатыңыз.

Компьютерге қосылу

Телефонды деректер кабелі арқылы үйлесімді компьютерге қосқанда, телефонның жад картасын жад картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауға мүмкіндік беретін USB дискісі ретінде пайдалануға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері

туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:

Ибинь БОВЭЙ Интеллидженс Тэктолоджи Ко., ЛТД.
4 ғим., Ибинь Бовэй Интеллидженс өнеркәсіп паркі,
Синган №27 батыс тас жол секциясы, Ибинь Порт эконо-
микалық және технологиялық даму аймағы, Сычуань
пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии
в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана,
р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта ме-
кен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника
және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды
қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық
регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жаб-
дықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өз-
гертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көр-
сетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының
орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Қызмет мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Қызмет мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Қызмет мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

