



FOLDED INSIDE




FOLDED INSIDE



BACK



FRONT

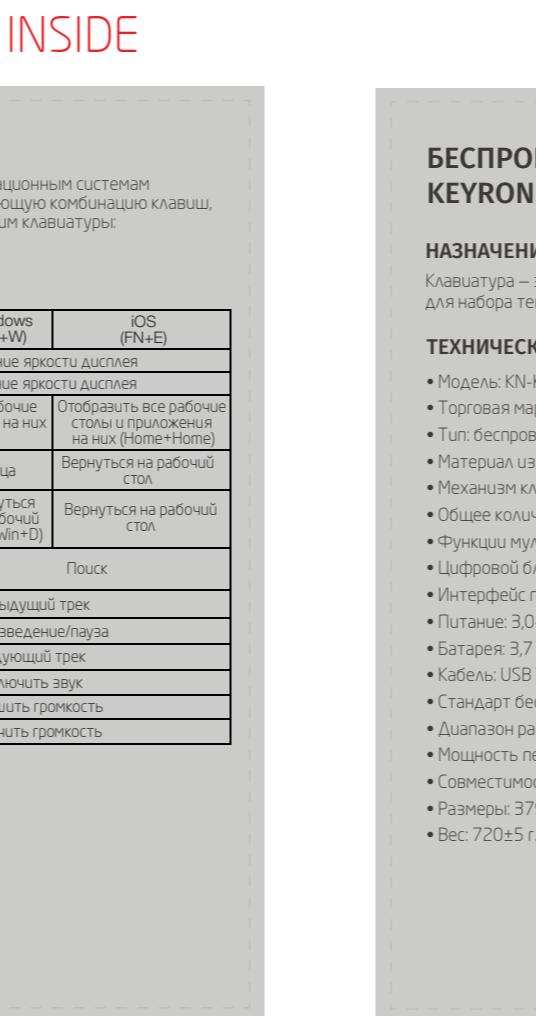

FOLDED INSIDE

outside of the manual

inner part of the manual

PAGE SPREAD

ОПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ			
Индикатор	Цвет	Функция	Описание
• 1	Зеленый	Индикация включения/выключения функций	При включенном функции индикатор горит и гаснет при ее выключении
• A	Синий	Индикация вспомогательных функций	При включенном функции индикатор горит и гаснет при ее выключении
• □	Синий	Индикация вспомогательных функций	При включенном функции индикатор горит и гаснет при ее выключении
• Краевой	Красный	Индикация зарядки батареи	Индикатор загорается при смене устройства и гаснет
Краевой	Красный	Индикация зарядки батареи	Индикатор загорается при смене устройства и гаснет
Краевой	Белый	При нажатии на кнопку	При нажатии на кнопку индикатор загорается во время нажатия любой клавиши
Краевой	Белый	При нажатии на кнопку	При нажатии на кнопку индикатор горит и гаснет по завершению нажатия
2.4G	Белый	При первом использовании клавиатуры по умолчанию используется режим 2.4G. Помимо приемника USB в устройстве, соответствующий световой индикатор загорается на 3 секунды и погаснет	
BT1	Белый	Нажмите комбинацию клавиш FN+BT1 для активации режима подключения первого устройства через Bluetooth, затем нажмите комбинацию клавиш FN+BT1 индикатор загорится синим цветом и будет мигать. На Вашем Bluetooth устройстве найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON.Libra» и подключите клавиатуру	
BT2	Белый	Нажмите комбинацию клавиш FN+BT2 для активации режима подключения второго устройства через Bluetooth, затем нажмите комбинацию клавиш FN+BT2 индикатор загорится синим цветом и будет мигать. На Вашем Bluetooth устройстве найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON.Libra» и подключите клавиатуру	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

(LI-POL/LI-ION)

- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранных сетевых адаптеров, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеялом, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с правилами перевозки опасных веществ.
- Поставленный срок службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



MATTE PAPER



C 20 M 15 Y 16 K0

Crop line,
remove the dotted
line before printing

Fold line, remove
before printing