



Краткое руководство пользователя

Кнопка безопасности ELARI

Благодарим за выбор продукции компании ELARI! Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления.



<https://elari.net/support/smarthome/>


Службы и сервисы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несёт ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий. Полное руководство пользователя доступно на сайте ELARI.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
- Используйте продукт строго по назначению.
- Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

После подключения Кнопки безопасности к Умному контроллеру ELARI, вы сможете использовать ее как тревожную кнопку*, а также получаете огромные возможности контроля светом, розетками и другими умными устройствами. Вы сможете использовать кнопку для включения/отключения автоматизации контроля дома, для запуска сценария или просто как дверной звонок.

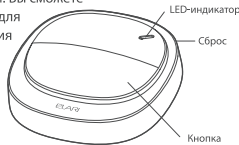

Подключение

ШАГ 1

1. Установите приложение ELARI SmartHome.
Вариант 1: Скачайте приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей платформы.
Вариант 2: Отсканируйте QR-код, чтобы с его помощью скачать и установить приложение ELARI SmartHome.



Бесплатное приложение ELARI SmartHome для iOS/Android*




Загрузите в App Store



Доступно в Google Play

ШАГ 2

2. Снимите крышку элемента питания, удалите защитную пленку или установите батарейку необходимого типа. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Запустите приложение и войдите в аккаунт. Если вы используете приложение впервые, то необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении. Для подключения необходим Умный контроллер ELARI

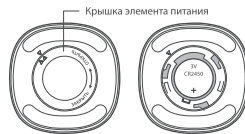


ШАГ 3

3. Нажмите «+» в правом верхнем углу, затем выберите устройство из списка и следуйте инструкциям в приложении. После успешного добавления установите датчик в желаемое место.

Если устройство не подключилось, нажмите и удерживайте «Сброс» с помощью тонкого предмета (например, скрепки) около 5 секунд, пока световой индикатор не начнет часто мигать, а затем повторите попытку подключения.

ELARI SmartHome



Я дома



Технические характеристики

Продукт	Умный выключатель ELARI
Модель	SWT-WZB/11
Источник питания	батарея CR2450, 3 В
Рабочие температуры	от -10°C до 50°C
Рабочая влажность	до 90% RH (без конденсата)
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Поддержка сети	ZigBee 2400-2483 МГц (IEEE 802.15.4)
Габариты	53,6 x 53,6 x 15,9 мм
Вес, нетто	22 грамм

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от представленного на упаковке. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Устройство необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Чтобы не допустить перегрева, не накрывайте устройство во время использования посторонними предметами.
- Чтобы отключить питание, извлеките элемент питания из устройства.
- Используйте только в сухих помещениях.
- Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно извлеките элемент питания из устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не извлекайте/вставляйте элемент питания влажными руками. Это может вызвать повреждения устройства.
- Не позволяйте детям взаимодействовать с устройством.
- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Никогда не используйте поврежденные или неисправные элементы питания / батарейки – это может стать причиной повреждения устройства, а также взрыва элемента питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство: вскрытие корпуса может привести к травмам, повреждению устройства и другим опасным последствиям.
- Если устройство издает посторонние звуки, немедленно обесточьте его (извлеките элемент питания из устройства) и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для возможности бесперебойного контроля устройства необходимо стабильное подключение к Умному контроллеру ELARI и Wi-Fi сети с доступом в интернет.
- Не роняйте устройство и берегите от ударов.

Правила и условия хранения и перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 90%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: до 95%, без образования конденсата. Рабочая температура: от -10°C до 50°C. Температура хранения: от -20°C до 60°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия
В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Служба поддержки:
8 800 500 56 00, 8 495 120 56 00/support@elari.net

Изготовитель:
АТИ Электроникс (Шэньчжэнь) Ко. ЛТД., Флор 2, Блок А, Флор 1-2, Блок Б, Вест оф 4Ф, комплекс билдинг НО 6 Планта, Тонгфую Индастриал Парк, Фукен, Гунлан Авеню, Лонгуа Дистрикт, Шэньчжень, Китай, 518110
Импортер/Уполномоченная организация:
ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, 8 (800) 500-5600
Гарантия: 1 год
Срок службы: 2 года
Дата производства: см. на упаковке
Сделано в Китае

*Функция SOS через SMS платная



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

