


# KONKA®

Үлгісі: B43 / B50 / B55 / B65

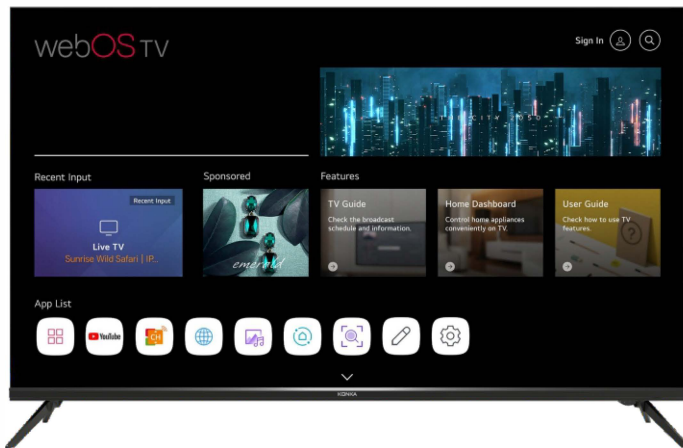

## LED-телевизор Пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық

Теледидарды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.



# Мазмұны

1. Кіріспе .....	4
2. Құрылғы мен аксессуарларды қаптамадан шығару .....	5
3. Жинақталым .....	6
4. Құрастыру үшін қажет (жинаққа кірмейді) .....	6
5. Теледидарды орнату .....	7
6. Құрылғының алдыңғы жағы .....	7
7. Техникалық сипаттамалары .....	8
8. Құрылғы қосылымы .....	9
9. Қашықтан басқару пультіні қосу .....	11
10. Теледидарды орнату (қашықтан басқару пультіні пайдалану) .....	13
11. Magic Remote Control функциясы .....	13
12. Ақаулық себебін іздеу және түзету .....	14
13. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша .....	15

# Кіріспе

1. Орнатуды бастамас бұрын жылдам бастау нұсқаулығын оқыңыз.
2. Берілген нұсқауларды мұқият орындаңыз.
3. Құрылғының артқы қаппағын шешпеңіз немесе желдету саңылауларын жаппаңыз.
4. Құрылғыны жылу немесе сұйықтық көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
5. Қуат сымын қыспаңыз немесе кеспеңіз.

Ескерту:

Осы нұсқаулықтағы иллюстрациялар көрнекі мақсаттарға арналған және үлгіге байланысты соңғы өнімнен өзгеше болуы мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

---

Құрылғыны тұрақсыз бетке қоймаңыз. Құрылғыны құлату ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балаларда, берілген сақтық шараларын сақтау арқылы болдырмауға болады:

- Өндіруші ұсынған теледидарды қолдау жиһазын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қауіпсіз қолдайтын фитингтерді пайдаланыңыз.
- Теледидардың тірек жиһаздың шетінен шығып кетпеуін қадағалаңыз.
- Жиһаз бен теледидарды қолайлы тірекке бекітпей, құрылғыны биік жиһаздың үстіне (мысалы, шкафтар немесе кітап серелері) қоймаңыз.
- Теледидарды теледидар мен тіреуіш жиһаздың арасында болуы мүмкін шүберекке немесе басқа материалдарға қоймаңыз.
- Балаларға теледидарға немесе оның басқару элементтеріне кіру үшін жиһазға шығудың қауіптілігі туралы хабарлаңыз.
- Сатып алынған құрылғыны қайта тасымалдау және орнату кезінде берілген сақтық шараларын сақтаңыз.
- Найзағай жақындағанда, теледидарды өшіріңіз, қуат ашасын розеткадан суырыңыз және антеннаны теледидардан ажыратыңыз.

---

Ажырататын құрылғы ретінде электр ашасы немесе құрылғының қосқышы пайдаланылады, ажырату құрылғысы жұмыс күйінде қалуы керек.

# Құрылғы мен аксессуарларды қаптамадан шығару


ҒЕ Қаптаманың жоғарғы жағында орналасқан қаптамадан шығару нұсқауларына орындаңыз.

ҒТ Асымалдау кезінде абай болыңыз. Зақым келтірмеу үшін теледидар экранына алып жүргенде оны қолыңызбен ұстамаңыз.

ҒЖ Жинақтағы барлық аксессуарлардың қорабын тексеріңіз.



Тыйым салды

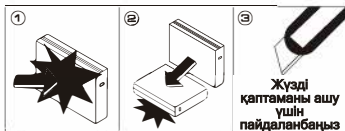


Қаптаманы мұқият ашыңыз

32" - 58"



Қаптаманы мұқият ашыңыз

65" - 75"

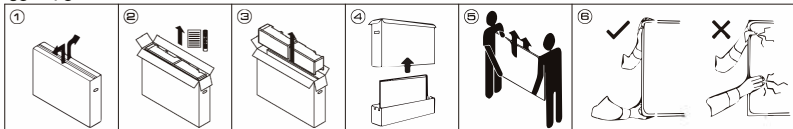

## Жинақталым



Теледидар, 1 дана.



Пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық, 1 дана.




Қашықтан басқару пультінің батареялары (AA x 2 дана)



Тірек бұрандалары x 4 дана



Қашықтан басқару пульті, 1 дана.



Үстел тұғыры, 2 дана.

## Құрастыру үшін қажет (жинаққа кірмейді)

- Айқас бұрауыш.
- Интернет қосылымы (Smart TV ағыны үшін қажет).
- Сымсыз маршрутизатор (Smart TV ағыны үшін қажет).
- Дербес компьютер, планшет немесе смартфон (Smart TV орнату үшін қажет).

## Теледидарды орнату

Тұғырды алу немесе жинау қажет болса, берілген нұсқауларды қараңыз.

- Тұғырды орнату/алмас бұрын теледидарды міндетті түрде өшіріңіз.
- Зақымданудың алдын алу үшін құрастыру алдында жарық диодты теледидарды орналастыру үшін амортизаторды жайыңыз.

### Құрастыру нұсқаулары:

Теледидарды тұрақты бетке төмен қаратып қойыңыз.

1-қадам: Жинақта берілген 4 бұранданы тіректердің негізіне бекітіңіз.

2-қадам: Бұрандаларды теледидар негізіндегі тесіктерге салу арқылы тіректерді бекітіңіз және оларды мықтап қатайтыңыз.


Тіректі теледидардан алу үшін жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз.



## Құрылғының алдыңғы жағы

Төменгі оң жақтағы батырмалар теледидардың негізгі функцияларын басқарады.

Қосымша функциялар үшін қашықтан басқару пулдарын пайдалану қажет.

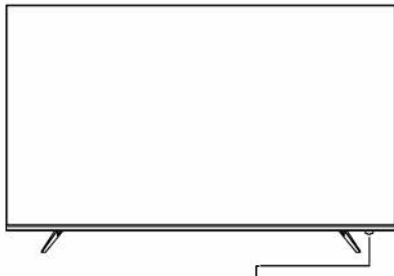

Көп функциялы батырма, қуат батырмасы (құрылғыны қосу және өшіру), қашықтан басқару пульті датчигі

**Перне белгішелерін көрсету/жасыру:** белгішелерді көрсету үшін көп функциялы батырманы бір рет басыңыз. Белгішелер 10 секунд әрекетсіздіктен кейін жасырылады. үшін батырмасын басып тұрыңыз 3 секундтан кейін теледидар күту режиміне өтеді.

**Белгішені таңдау:** батырманы қысқа басып, циклды оңға қарай тартыңыз, белгішені таңдаңыз.

**Белгіше функциясын таңдау:** таңдалған белгіше функциясын белсендіру үшін пернені басып тұрыңыз.



# Техникалық сипаттамалары

Үлгісі		B43	B50	B55	B65
Экран диагонали		43 дюйма	50 дюймов	55 дюймов	65 дюймов
Экран өлшемі		3840 × 2160			
Динамиктің шығыс қуаты		≥ 5 Вт × 2			
Қуат параметрлері		100–240 В ~ 50/60 Гц			
Тұтыналатын қуат		75 Вт	96 Вт	103 Вт	198 Вт
Күту режиміндегі тұтынылатын қуат		≤ 0,5 Вт			
Антенна қосқышы		75 Ом			
Қашықтан басқару құралының қуаты		3 В тұрақты ток (екі AA батареясы)			
Өлшемдері	Тұғырмен	957 × 231 × 624,1 мм	1111,2 × 237 × 709,3 мм	1226,8 × 275 × 779 мм	1446 × 275 × 907,5 мм
	Тұғырсыз	957 × 91 × 560,4 мм	1111,2 × 83 × 647,4 мм	1226,8 × 88 × 712,8 мм	1446 × 75,5 × 830,8 мм
Таза салмағы	Тұғырмен	6,9 кг	9,6 кг	11,95 кг	17,1 кг
	Тұғырсыз	6,7 кг	9,45 кг	11,79 кг	16,8 кг
Температуралық жұмыс жағдайлары		0 °C — 40 °C			
Энергия тиімділігі класы		B	B	A	B
Қуат сымның қондырма түрі		X	X	X	X
Электр тогының соғуынан қорғау класы		II	II	II	II

## ЕСКЕРТУ:


- Өнім дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Көрсетілген салмақтар мен өлшемдер шамамен берілген..










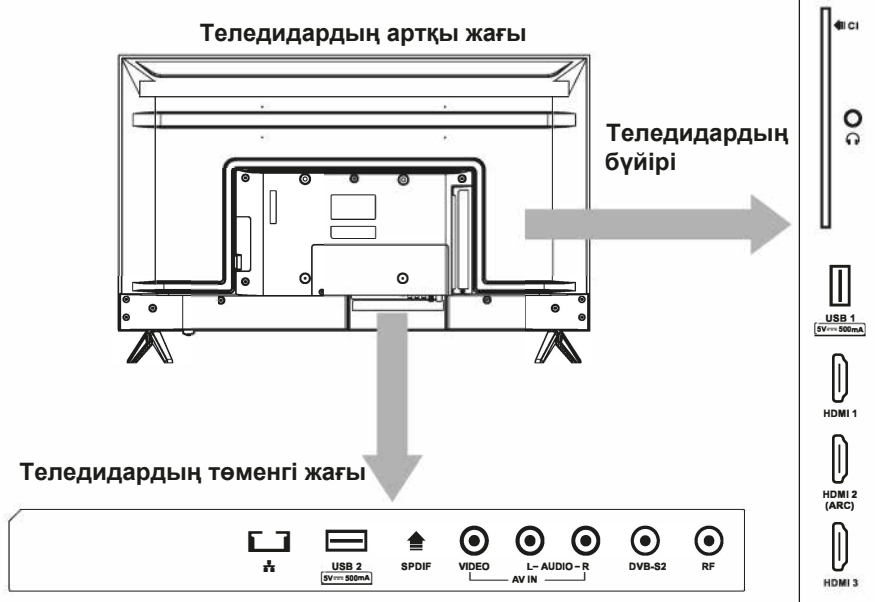







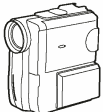


## Құрылғы қосылымы

1. Қуат сымының аналық ұшын теледидардың артына салыңыз.  
Содан кейін қуат сымын 220-240 В айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
2. Теледидарға басқа құрылғыларды жалғап жатсаңыз, тиісті қосалқы кәбілдерді пайдаланып, оларды теледидардың артындағы немесе бүйіріндегі сәйкес порттарға жалғаңыз.

### Қосылу порттарының орналасуы



Қосылым түрі		Кәбіл	Сыртқы жабдық		
Антенна кәбілі			 Антенна	 Антенна ОВЧ/УВЧ Cable ANT OUT	 Спутниктік антенна
HDMI			ВИДЕО ЖАБДЫҚ    Бейнекамера		
AV IN	VIDEO	 Сары			
	L	 "Ақ"			
	R	 Красный			
USB			CI		
SPDIF			 Аудио ресивер		
HEADPHONE					
LAN					


Теледидарды келесі құрылғыларға қосуға болады: кәбілдік қорап, спутниктік қорап, антенна, стерео жүйе, құлаққаптар, Blu-ray ойнатқышы, DVD ойнатқышы, бейнемагнитофон, приставка немесе флэш-диск, бейнекамера және т.б.

# Қашықтан басқару пультін қосу


Батарея қақпағын шешіп, берілген батареяларды салыңыз, содан кейін батарея қақпағын орнына салыңыз.

## Батареяны орнату

- 1** Артқы жағындағы батарея қақпағын ашыңыз.

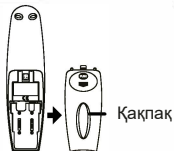

- 2** Полярлықты сақтай отырып, екі 1,5 В өлшемді AA батареяны салыңыз. Ескі немесе пайдаланылған және жаңа батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.

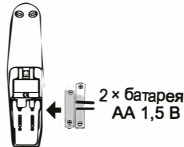

- 3** Батарея қақпағын жабыңыз.




- † Қашықтан басқару құралын теледидардың қашықтан басқару пульті датчигіне бағыттап, оны 8 метр қашықтықта пайдаланыңыз.
- † Пайдаланылған батареяларды қоқыс жәшігіне тастамаңыз, себебі олар қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін.

## Ескерту:

- 1) Қалыпты пайдалану кезінде батареялар шамамен бір жылға созылуы керек (нақты пайдалану әртүрлі болуы мүмкін).
- 2) Теледидар ұзақ уақыт бойы белсенді емес болса, қашықтан басқару пультінен батареяларды шығарып алыңыз.
- 3) Ескі және жаңа батареяларды немесе батареялардың әртүрлі түрлерін араластырмаңыз.
- 4) Батареяларды отқа немесе суға тастамаңыз.
- 5) Батареяларға күн сәулесі, ашық от және т.б. арқылы шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.

## Қашықтан басқару пультінің батырмалары (\*\*Батырманы пайдалану үшін оны 1 секундтан артық басыңыз.)

1. **Қуат батырмасы:** теледидарды қосу және өшіру.
2. **STB қуат батырмасы:** приставканы қосу немесе өшіру.
3. **Сандық батырмалар (0-9):** сандарды енгізіңіз.
4. **—/≡:** сақталған арналар тізіміне қол жеткізу.
5. **••• (қос. функциялар):** қосымша функцияларды көрсету.  
**AD/SAP\*\*:** SAP (екінші аудио бағдарламасы) осы түймені басып арқылы қосуға болады.
6. **QUICK ACCESS\*\*:** пернелер тіркесімін басыңыз. Жылдам қол жеткізу - сандық батырмаларды басып ұстап тұру арқылы көрсетілген қолданбаға немесе тікелей эфирге кіруге мүмкіндік беретін мүмкіндік.
7. **+<=>—:** дыбыс деңгейін реттеу.
8. **🔊:** дыбысты қосу және өшіру.  
**\*\*:** мәзірге кіру.
9. **▲ ▢ ▼:** сақталған арналар бойынша жылжыту.
10. **📶 (Дауысты тану):** дауысты тану функциясын пайдалану үшін желі қосылымы қажет.  
(Кейбір қызметтер кейбір елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.)  
**🗨️ (Дауысты тану)\*\*:** дауыс тану функциясын пайдалану үшін батырманы басып тұру арқылы сөйлеңіз.
11. **🏠 (HOME):** негізгі мәзірді бастау.
12. **🕒 (HOME)\*\*:** бұрынғы тарихын көрсету.
13. **⚙️ (Q.Settings):** жылдам параметрлерді іске қосу.
14. **⏪ ⏩ (жоғары/төмен/солға/оңға):** мәзірде жылжу үшін батырмалар. Меңзерді пайдалану кезінде батырмалардың бірін бассаңыз, ол экраннан жоғалады және Magic Remote кәдімгі қашықтан басқару құралы сияқты жұмыс істейді. Меңзерді экранда қайтадан көрсету үшін Magic Remote пулдарын солға және оңға шайқаңыз.
15. **⏪ (BACK):** алдыңғы экранға оралу.
16. **≡ GUIDE:** теледидар бағдарламасын кестеге сәйкес көрсету.  
**📺** Ағынды батырмалар бейне ағыны қызметіне қосылу.
17. **📺 (INPUT):** қолжетімді кіріс көзін таңдау.
18. **⏪ ⏩ ⏮ ⏭:** кейбір мәзірлердегі арнайы функцияларға қол жеткізу.
19. **▶️ || (Басқару батырмалары):** мультимедианы басқару.

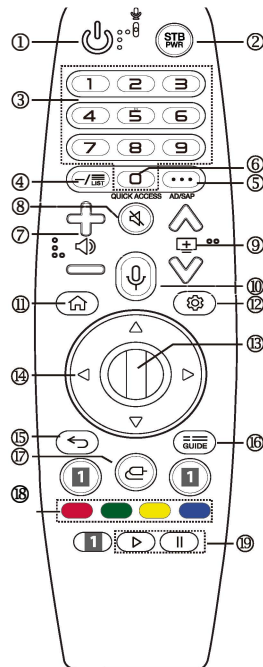

Сурет схемалық. Үлгіге немесе аймаққа байланысты кейбір батырмалар мен қызметтер қолжетімді болмауы мүмкін.

## Теледидарды орнату (қашықтан басқару пультін пайдалану)

### Бастапқы орнату

1. Қашықтан басқару пультінің жоғарғы жағындағы қуат батырмасын басыңыз. **Ескерту.** Теледидарды басқару элементтері теледидардың төменгі жағында орналасқан.
2. Қашықтан басқару құралындағы **(OK)** батырмасын басып, теледидар параметрлерін орнату әдісін таңдаңыз. Орнатудың екі әдісі бар: мобильді құрылғыны немесе теледидарды пайдалану.
3. Тілді және орынды таңдау үшін **▼** батырмасын басыңыз, одан кейін растау үшін **(OK)** батырмасын басыңыз.
4. Интернетке қосылу үшін **▼** батырмасын басыңыз, содан кейін **(OK)** батырмасын басып, құпия сөзді енгізіңіз. Пайдалы және қызықты мазмұн мен қолданбаларға қол жеткізу үшін интернетке қосылыңыз.
5. Мекенжайыңызды орнату үшін қызмет көрсету аймағына жарамды пошта индексін енгізіңіз.

### Негізгі мәзірді шарлау

**(HOME)** батырма арқылы негізгі мәзірге қоңырау шалғаннан кейін негізгі мәзірдің белгішелерін таңдау үшін **▲ ▼ ◀ ▶** пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін қосымша параметрлер үшін **(OK)** батырмасын басыңыз.

Параметрлерді аяқтағаннан кейін алдыңғы мәзір тармағына оралу үшін **(BACK)** батырмасын басыңыз.

## Magic Remote Control функциясы

### 1 Magic Remote Control функциясын қосу

Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін пулдер теледидарға қосылуы керек.

1. Батареяларды пулдерге салып, теледидарды қосыңыз.
2. Пулдерді теледидарға бағыттап, қашықтан басқару құралындағы **(D)** **(OK)** батырмасын басыңыз.

\*Егер қосылым сәтсіз болса, теледидарды өшіріп, қосып, әрекетті қайталаңыз.

### 2 Magic Remote Control функциясын өшіру

**↶ (BACK)** және **🏠 (HOME)** батырмаларын бір уақытта бес секунд басып тұрыңыз. Функцияны қайта қосу үшін **📺** батырмасын бес секундтан артық басып тұрыңыз.

## Ақаулық себепін іздеу және түзету

Автоматты баптаудан кейін арналардың бір бөлігі ғана қолжетімді болады	Аймағыңыз сандық бейне таратуды қолдайтынына көз жеткізіңіз. Жетіспейтін арналарды автоматты немесе қолмен баптап көріңіз. Антеннаның дұрыс түрін пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізіңіз.
Арналардың бірі қолжетімді емес	Негізгі мәзір параметрлерінде арнаның бұғатталғанын тексеріңіз.
USB порты арқылы қосылған кезде құрылғыдағы деректер ойнатылмайды	USB кәбілі мен қуат көзі жалғанғанын және қатты диск пішімделмегенін тексеріңіз. USB дискінің құрылғымен үйлесімді екеніне және қолдау көрсетілетін деректер пішімдерінің пайдаланылып жатқанына көз жеткізіңіз.
Экрандағы кескін бұрмаланған	Бейне мазмұнын қысу, әсіресе спорт және экшн фильмдері сияқты жылдам қозғалатын кескіндерде бұрмалануға әкелуі мүмкін.
Динамиктен шу	Кәбіл қосылымдарын тексеріңіз, бейне кабелінің аудио кірсіне қосылмағанын тексеріңіз. Төмен сигнал деңгейі дыбыстың бұрмалануына әкелуі мүмкін.
Теледидар автоматты түрде өшеді	Орнату мәзірінде өшіру таймерінің орнатылғанын тексеріңіз. Ұйқы таймері қосылған болуы мүмкін. 10 минут бойы кіріс сигналы болмаса, теледидар автоматты түрде өшеді.
Теледидар автоматты түрде қосылады	Орнату мәзірінде қосу таймері орнатылғанын тексеріңіз.
Кескін толық экранда көрсетілмейді	Өр жақтағы қара жолақтар 4:3 НО арналарында көрсетіледі. Теледидардан басқа арақатынасы бар фильмдерді көргенде үстіңгі және астыңғы жағындағы қара жолақтар көрсетіледі. Сыртқы құрылғыдағы немесе теледидардағы сурет өлшемі параметрін реттеңіз

# Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

## Құрылғы мақсаты

Теледидар сымсыз немесе кәбіл арқылы (соның ішінде теледидар бағдарламалары немесе DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын консольдері және т.б.).

## Сымсыз техникалық сипаттамалар

- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
- Жилік диапазоны: 2400-2483,5 МГц; 5,15-5,25 ГГц; 5,25-5,35 ГГц; 5,725-5,825 ГГц.
- Таратқыш қуаты: 19 дБм.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Bluetooth сымсыз стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жилік диапазоны: 2402-2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 8 дБм.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары нұсқаулықтағы «Теледидарды тірекке орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофр картон төсемі бар көпіршікпен орау керек);
  - көліктің айналасында қозғалмауы үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою, тек жабық көлікті пайдалану;
  - қолдану кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделгеніне көз жеткізіңіз.
  - құрылғы мұқият жұмыс істеуді талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б.

- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастаудың қоршаған ортаға ықтимал зиянын болдырмау үшін құрылғы мен батареяны қайта өңдеудің жергілікті ережелеріне сәйкес тастау керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** «Завод электроники и бытовой техники Горизонт» өндірістік унитарлық кәсіпорын.

Беларусь Республикасы, Минск қ., С. Ковалевская тұйық к., 62, 16 к.

**Электронды пошта мекен-жайы:** [zebt@horizont.by](mailto:zebt@horizont.by)

**Өнімдер веб-сайты:** [www.horizont.by](http://www.horizont.by)

**Байланыс телефоны:** +375 17 226 3601

**Факс:** +375 17 303 7607

Беларусь Республикасында жасалған.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш көбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің өсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық өнім иесіна істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынудысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына өкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (типнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жаратқарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, ертүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



**KONKA<sup>®</sup>**

39086813