

## Комплектация

- Машинка для стрижки волос – 1 шт.
- Насадка-расческа 3 мм – 1 шт.
- Насадка-расческа 6 мм – 1 шт.
- Насадка-расческа 9 мм – 1 шт.
- Насадка-расческа 12 мм – 1 шт.
- Смазочное масло – 1 шт.
- Щетка для очистки – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт

## Технические характеристики

- Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
- Потребляемая мощность: 15 Вт

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

# STARWIND

Машинка для стрижки  
SBC1711



## Произведено в Китае

Дата производства: 03.2019

**Изготовитель:**  
NINGBO RIWEI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.  
NO. 1000, DEVELOPMENT ROAD, ZHOUXIANG TOWN,  
CIXI, NINGBO, CHINA

НИНГБО РИВЕИ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНСЕС КО., ЛТД  
НО. 1000, ДЕВЕЛОПМЕНТ РОАД, ДЖУСЯНГ ТАУН,  
ЦИСИ, НИНГБО, КИТАЙ



**Импортер:**  
LLC «HASKEL»  
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,  
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819  
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

**Импортёр в РФ:**  
ООО ХАСКЕЛ  
143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК,  
БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, КОРПУС 1, ЭТАЖ 8,  
КАБИНЕТ 819  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

## Инструкция по эксплуатации

# Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
- Используйте машинку для стрижки волос только по назначению.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте машинку в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
- Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от 0°C до +35°C и при относительной влажности не более 80%.
- Для подзарядки машинки пользуйтесь только тем сетевым шнуром, который входит в комплект поставки.
- Не используйте сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки.
- Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Во избежание травм не пользуйтесь машинкой, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок или врачающиеся ножи.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки, храните его в недоступном для детей месте.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.  
Опасность удушья!

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне.

Перевозите устройство только в заводской упаковке.

- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## Зарядка аккумуляторной батареи

- перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею.

- производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- время первоначальной зарядки – 10 часов, повторной зарядки – 8 часов.

Полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает на 40 минут работы.

- для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор зарядки.
- если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.

**Внимание!** для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею

**Внимание!** Не пользуйтесь машинкой во время подзарядки. Машина работает только от аккумуляторной батареи. (для аккумуляторных машинок)

## Смазка и регулировка

**Внимание!** Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.

- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Точки нанесения масла обозначены на рисунке, в каждую точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре.

- Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.

- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.

- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.

## Установка/удаление насадки

- Установите сменный триммер 5мм на верхнюю часть машинки. Зафиксируйте головку, осторожно нажав на нее до щелчка.

- Телескопическую насадку с регулировкой длины следует использовать со сменной головкой узкого триммера 30мм. Для прикрепления сопоставьте боковые направляющие телескопической насадки с пазами на головке узкого триммера. Зафиксируйте насадку, сдвинув ее вниз.

- В комплект входит телескопическая насадка с возможностью регулировки длины стрижки 3-7мм. Чтобы установить нужную длину, двигайте насадку вверх/вниз по боковой стороне лезвия до очередного щелчка на нужном уровне.

- Чтобы использовать одну из 4-х сменных насадок (3,6,9,12мм) на широком лезвии 38мм зацепите передний край насадки за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажмите на обратную сторону насадки, чтобы она зафиксировалась на месте.

- Для того, чтобы снять насадку потяните ее от машинки.

# Эксплуатация устройства

## Выравнивание лезвий

Перед началом работы необходимо настроить лезвия. Для этого выровняйте зубцы фиксированного и подвижного лезвий. Зубцы фиксированного лезвия должны выступать вперед относительно зубцов подвижного лезвия приблизительно на 1,2 мм. Нанесите на них несколько капель масла, включите электроприбор на несколько секунд, выключите и отключите от сети. Слегка открутите болты и выровняйте лезвия. После выравнивания закрутите болты. Для изменения длины фиксированного лезвия используйте соответствующий рычаг

## Эксплуатация устройства

- Установите насадку.
- Для включения машинки установите выключатель в положение "ON".
- После окончания стрижки, выключите машинку, переведя выключатель в нижнее положение "OFF"

### Стрижка бороды и усов

Машинка-триттер используется для моделирования или подравнивания бороды и усов. Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков.

При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку на максимальную длину стрижки, чтобы научиться работать прибором.

Для эффекта трехдневной щетины достаточно минимальной длины 3мм (положение насадки до щелчка в нижней позиции), для стиля «полная борода» достаточно 6мм.

Перед тем, как создавать бороду, определите, какой стиль Вам подходит.

Основные этапы работы:

1. Стрижка основной массы бороды
2. Стрижка усов и под губой
3. Создание контуров бороды по линии шеи
4. Создание контуров бороды по линии щек
5. Обработка бакенбард

Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу вверх от шеи к лицу. Внимание! При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски.

Внимание! Не надавливайте сильно на машинку, чтобы щетина выстриглась равномерно.

Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку с машинки и проводите машинкой снизу вверх до намеченной границы бороды. Для создания ровных контуров держите машинку режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии.


Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются начисто с помощью бритвы.

### Бритье

Используйте насадку для бритья, чтобы удалить нежелательные волоски и придать форму бороде, усам, бакам. Примечание: Насадка для бритья не предназначена для полноценного бритья. Если вам нужно побрить все лицо, используйте специальные электробритвы.

При использовании насадки для бритья удерживайте ее под углом 45 градусов к коже.

Совершайте короткие, четкие движения, чтобы побрить область вокруг бороды и усов. Свободной рукой натягивайте кожу, тогда волосы станут ровно и их легче будет сбривать. Начните бритье необходимых участков лица, слегка прижав сеточную бритвенную головку к коже. На участках с менее податливыми волосками примените большее давление. По окончании работы всегда выключайте прибор и производите чистку прибора.

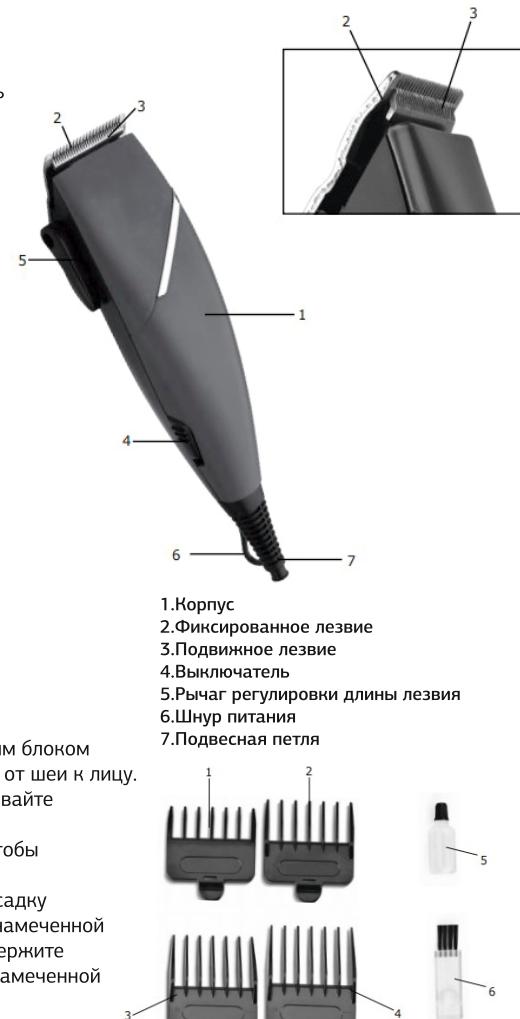

- 1.Насадка-расческа №1 (3 мм)
- 2.Насадка-расческа №2 (6 мм)
- 3.Насадка-расческа №3 (9 мм)
- 4.Насадка-расческа №4 (12 мм)
- 5.Смазочное масло
- 6.Щетка для очистки

### Удаление волос в носу или ушах

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Плавно введите насадку- триммер в ноздрю или ухо.
- Осторожно перемещайте триммер в носу или ухе вперед- назад, одновременно проворачивая.
- Не допускайте углубления стригущей части в ноздрю или ухе более чем на 5 мм. Удаление лишних волос с бровей
- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Осторожно проведите лезвиями, чтобы удалить отдельные ненужные волоски вдоль линии бровей или торчащие из самых бровей
- Для полного удаления волос приложите прибор к коже и передвигайте его по желаемой зоне.
- Удаляйте волосы медленными, хорошо контролируемыми движениями

### Удаление лишних волос с бровей

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Осторожно проведите лезвиями, чтобы удалить отдельные ненужные волоски вдоль линии бровей или торчащие из самых бровей
- Для полного удаления волос приложите прибор к коже и передвигайте его по желаемой зоне.
- Удаляйте волосы медленными, хорошо контролируемыми движениями.

## Очистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети.
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию сорванных волос на лезвия и насадки.
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь машинкой для стрижки
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните прибор в прохладном сухом месте.

## Защита окружающей среды

Бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо полностью разрядить, а после этого извлечь из неё аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из неё встроенную аккумуляторную батарею.

## Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия.

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## Условия гарантийного обслуживания

**Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.**

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
  - Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
  - По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
  - Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
  - Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
  - Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете найти на упаковке продукции.
  - Срок гарантии 1 год.

Для заметок