



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"
402, Блок АЗ, Фухай Синьсиган, Фучжоуский бул.,
Баоаньский район, Шэньчжэнь, 518103
Сделано в Китае 09/2020

Представитель: Представительства в РФ нет
Претензии принимаются в адрес Импортёра
Импортер в России: ООО "Биттерия"
127322, г. Москва, Огородный проезд,
д. 20, стр. 4, офис 415



www.iconbit.ru


Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройства

1. USB 2.0
2. USB 2.0
3. Slot для microSD карт
4. AV
5. LAN (RJ-45)
6. HDMI
7. Питание

- ОС: Android 10
- **Процессор:** 4-ядерный
- **Видеовыходы:** HDMI 2.0a (4K@60fps, HDR10); AV
- **Память:** 4 Гб DDR4 / 16 Гб Flash
- **Внешняя память:** microSD
- **Сеть:** Wi-Fi 802.11b/g/n; LAN (RJ-45)
- **USB:** 2 x USB 2.0
- **Питание:** DC 5В/2А

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

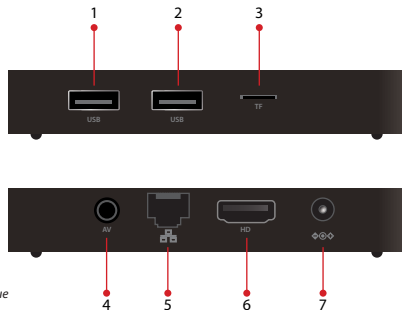


Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.

Внимание: Кабель HDMI не входит в комплект.

4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.

Внимание: устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.



Сетевые подключения

1. Проводное
 - 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
 - 2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).
2. Беспроводное
 - 1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
 - 2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
 - 3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Контекстное меню
3		Возврат в главное меню
4		Кнопки навигации, управление воспроизведением
5		Возврат на уровень выше / выход
6		Громкость +/-
7		Режим мыши вкл/выкл