




Logitech Mouse B100



www.logitech.com

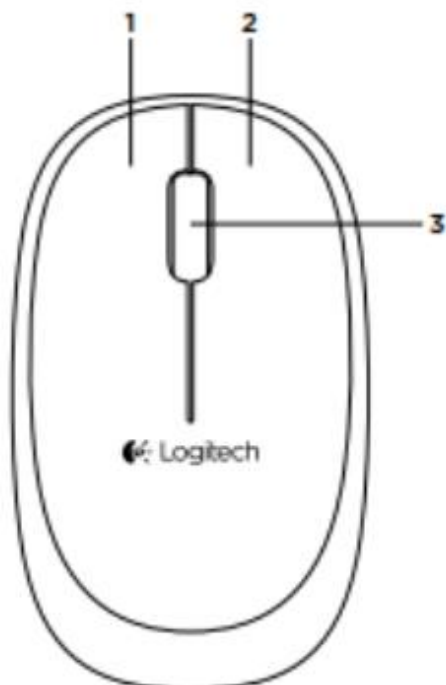

English

Mouse features

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel (Press for middle button. Function varies by application).

По-русски

Функции мыши


1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки (Нажмите, чтобы использовать, как среднюю кнопку. Функция зависит от приложения).

Українська

Функції миші

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко (Натисніть для виконання функції середньої кнопки. Функція змінюється залежно від програмного забезпечення.)



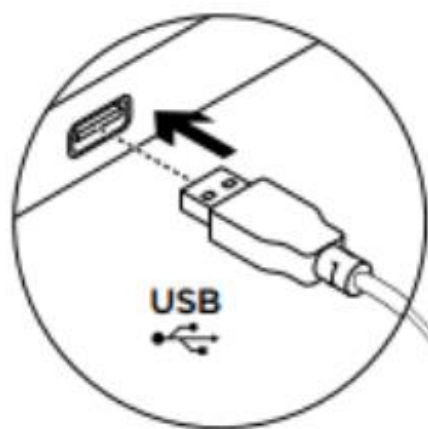

English

Troubleshooting

Mouse not working?

- Check the USB cable connection.
Try a different USB port on the computer.
Connect directly to the computer and do not use a USB hub.
- Try the mouse on a different surface.

Additional help

For online help, go to www.logitech.com/support/m105

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

По-русски

Устранение неполадок

Мышь не работает

- Проверьте правильность подключения USB-кабелей. Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера. Подключитесь непосредственно к компьютеру, не используя USB-концентратор.
- Попробуйте использовать мышь на другой поверхности.

Дополнительная справка

Электронная справка находится по адресу www.logitech.com/support/

Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink

Українська

Усунення несправностей

Миша не працює?

- Перевірте підключення USB-кабелю. Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп'ютері. Підключайте його безпосередньо до комп'ютера та не використовуйте USB-концентратор.
- Спробуйте скористатися мишею на іншій поверхні.

Додаткова довідка

Щоб отримати довідку в режимі онлайн, перейдіть за адресою www.logitech.com/support/

Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями. Дякуємо за покупку нашого продукту.

www.logitech.com/ithink



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		