

# DIGMA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

### D-PS1510

#### Благодарим вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдерживать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

#### ОСОБЕННОСТИ

Акустика с пассивными излучателями 2.0

Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных

FM-радио

Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)

Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1200 мАч

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Тип подключения:** беспроводной

**Выходная пиковая мощность:** 10Вт

**Режимы работы:**

Режим Bluetooth

Режим FM-Радио

Режим USB

Режим TF-карта

**Интерфейсы подключения:**

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108МГц)

USB 2.0 (до 64 Гб)

TF-карта (до 64 Гб)

MicroUSB (для зарядки)

**Время непрерывной работы:** до 7 ч\*

**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***

**Функция громкой связи (Hands-free)**

**Влагозащита: IPx4**

**Материал:** Пластик/Ткань

**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 3.7В, 1200 мАч

**Напряжение зарядки:** 5В, 1А

**Размер устройства:** 160 x 70 x 65 мм

**Вес устройства:** 0.37 кг

**Вес комплекта:** 0.38 кг

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Портативная колонка D-PS1510

MicroUSB кабель (для зарядки)

Руководство пользователя

Гарантийный талон

#### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

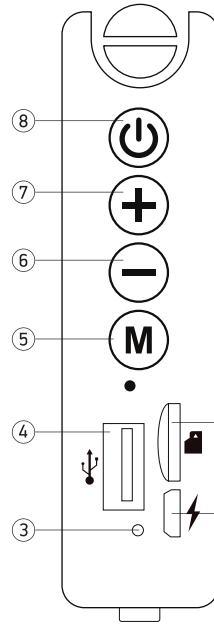

1. MicroUSB разъём для зарядки
2. Слот для TF-карты
3. Индикатор работы колонки (горит синим во время воспроизведения музыки; красным - во время зарядки; выключается, когда зарядка завершена)
4. USB-разъём для подключения USB-накопителя
5. Переключение режимов – кратковременное нажатие  
Подключение TWS – длительное нажатие (в режиме Bluetooth)  
Поиск радиостанций – длительное нажатие (в режиме FM-Радио)
6. Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие  
Уменьшение громкости – длительное нажатие
7. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция - кратковременное нажатие  
Увеличение громкости – длительное нажатие
8. Кнопка Включение/Выключение – длительное нажатие  
Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие (в режиме Bluetooth)  
Двойное нажатие – набор последнего номера

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:** Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Устройство не реагирует.

**Решение:** Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В\*1А (5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В\*1А (5Вт). При этом светодиодный индикатор будет гореть красным. После того, как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства, длительно нажмите кнопку (8).

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет четыре режима работы:

• РЕЖИМ BLUETOOTH

• РЕЖИМ FM-РАДИО

• РЕЖИМ USB

• РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (5) на корпусе устройства.

Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (8)).
2. Активируйте Bluetooth на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
3. В списке доступных устройств найдите «D-PS1510» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука или одновременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (8) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (6) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве.
7. Для остановки и продолжения кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (8) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (6) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

#### РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (8)).
2. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB разъёму (1) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кратковременным нажатием на кнопку «Переключения режимов» (5) на устройстве выберите режим «FM-Радио».

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**  
**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*  
Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями