

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## H-MC1230

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

### ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth соединение для передачи аудиоданных

FM-радио

Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3,5 мм)

RGB подсветка динамиков

Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч

### РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (10).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (4) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (3) и «Увеличение громкости» (5).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (2) на устройстве.

### РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (4) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (3) и «Увеличение громкости» (5).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (2) на устройстве.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип подключения:** беспроводной

**Выходная пиковая мощность:** 40 Вт

**Режимы работы:**

Режим Bluetooth

Режим FM-Радио

Режим Аудиовход

Режим USB

Режим TF-карты

**Интерфейсы подключения:**

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108МГц)

Аудиовход (3,5 мм)

Микрофонный вход (6.35 мм)

USB 2.0 (до 128 Гб)

TF-карта (до 128 Гб)

MicroUSB (для зарядки)

**Время непрерывной работы:** до 10 ч\*

**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***

**Подсветка динамиков**

**Материал:** Пластик / Металлическая сетка

**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 3.7 В, 2400 мАч

**Напряжение зарядки:** 5В, 1А

**Размер устройства:** 376 x 180 x 164 мм

**Вес устройства:** 1.9 кг

**Вес комплекта:** 2 кг

*\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой*

*\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена.*

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (2) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

**Внимание!** При подключении вашего устройства через аудиокабель, устройство *начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.*

### ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1230, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (2) на одном из устройств.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система H-MC1230
- MicroUSB кабель (для зарядки)
- Аудиокабель

- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение / Выключение / Переключение подсветки – кратковременное нажатие
2. Переключение режимов – кратковременное нажатие
3. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие  
Уменьшение громкости – длительное нажатие
4. Воспроизведение / Пауза / Поиск радиостанций (в режиме FM-Радио) - кратковременное нажатие
5. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие  
Увеличение громкости – длительное нажатие
6. Усиление низких частот
7. Кнопка Включение / Выключение
8. Аудиовход (3,5 мм)
9. Слот для TF-карты

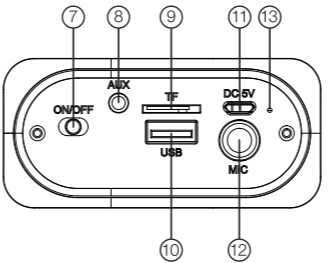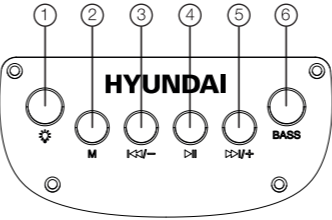

10. USB-разъем для подключения USB-накопителя
11. MicroUSB-разъём для зарядки
12. Микрофонный вход (6.35 мм)
13. Индикатор зарядки

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В\*1А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB-разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (7) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиосистемы (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (2). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

### РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1230» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (4) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (4) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (3) и «Увеличение громкости» (5) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (2) на устройстве.

### РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой «Переключение режимов» (2) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте крат-

# HYUNDAI

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

#### Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

#### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*

Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2022

