



## ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

# Junior FC25

## Инструкция по эксплуатации

### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта PGP AIO Junior FC25
- ВАЖНО:** Прочтите перед использованием
- Питание консоли. Рекомендации по эксплуатации батареи
- Внешний вид игровой консоли и описание кнопок
- Навигация по основному меню
- Замена аккумулятора
- Выявление неисправностей и их устранение
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия
- Список игр

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА PGP AIO JUNIOR FC25

- Содержимое комплекта PGP AIO Junior FC25:
  - Игровая приставка Junior FC25
  - Кабель Micro USB
  - Кабель AV
  - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея (850 Mah)
  - Инструкция по эксплуатации

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях во время игры в видеоигры у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки, способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, а также дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

### ПИТАНИЕ КОНСОЛИ

Время работы устройства зависит от многих факторов и может составлять до 3 часов.  
Источником питания устройства является литий-ионная батарея BL-5C (емкость 850 mAh).

Для того чтобы сохранить работоспособность консоли на более длительное время, следуйте следующим простым правилам:

- Как можно реже допускайте полного разряда батареи - это может негативно сказаться на ее долговечности.
- Не храните консоль заряженной в течение долгого времени. Разряжайте устройство каждые 3 месяца.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.
- Не подвергайте консоль резким перепадам температур и не допускайте ее перегрева.


Батарея полностью заряжается за 2 часа при использовании оригинальной зарядки.

### ВНЕШНИЙ ВИД КОНСОЛИ И ОПИСАНИЕ КНОПОК

На изображениях ниже показано расположение основных разъемов и клавиш, а также их функции.


Кнопки со стрелками

(D-PAD)

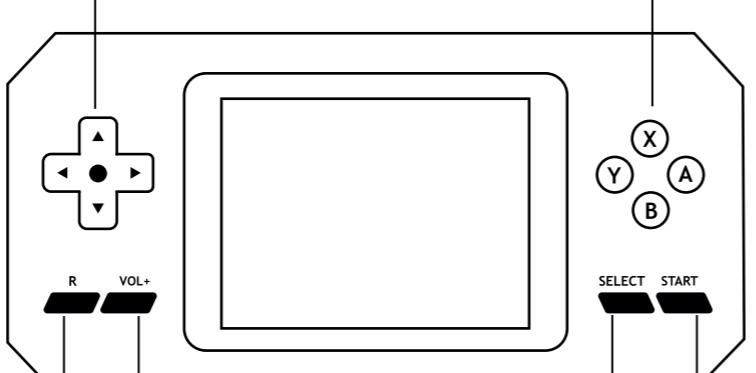

R - Перезагрузка  
(выход в главное меню)

Игровые кнопки

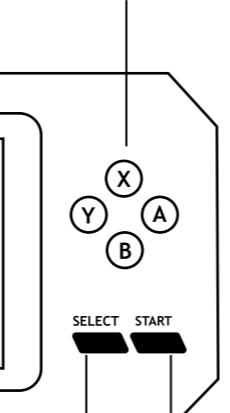


Громкость +

Выбор (SELECT)

Старт (START)

Выход Mini USB

Выход AV

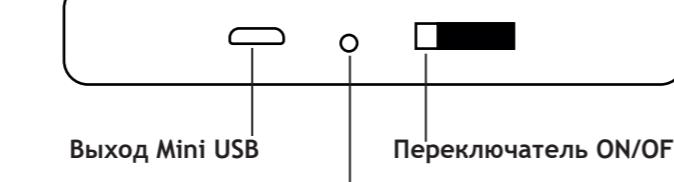

### НАВИГАЦИЯ ПО ОСНОВНОМУ МЕНЮ

Переведите тумблер включения/выключения питания вправо для включения консоли или влево для ее выключения. С помощью навигационных клавиш выберите игру из списка и нажмите START. Чтобы запустить игру, нажмите еще раз кнопку START.

Для того чтобы в любой момент игры выйти в основное меню используйте кнопку R на консоли.

Для изменения уровня громкости звука используйте кнопку VOL+ (Громкость +).

Регулировка звука в консоли имеет только три уровня (тихо/громко/без звука). При нажатии на VOL+, когда достигается максимальный уровень громкости, происходит сброс на беззвучный режим, после чего начинается с меньшего значения громкости.

### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

- Перед установкой батареек убедитесь, что консоль выключена.
  - Снимите крышку батарейного отсека в нижней части пластикового корпуса.
  - Поместите аккумуляторную батарею внутрь, соблюдая полярность. Закройте крышку.
  - Включите консоль.
- Срок гарантии не распространяется на консоли с замененной аккумуляторной батареей.

### ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка портативная с возможностью подключения к телевизору. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в сервисный центр.

Изготовитель: ShenZhen QunWeiDa Electronics Co.,Ltd (Шеньчжень Кунвэйда Электроникс Ко ЛТД), Rm301, G Building, Xinwei Third Industrial Park, Xinshi Community, Dalang Sub-district, Longhua District, Shenzhen (Рм301, Г Билдинг, Синвэй Тхерд Индастриал Парк, Синши Сомьюнити, Далянь Саб-Дистрикт, Лонхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай)

Импортер: ООО «ЭМСИ», Космонавта Волкова ул. 7, Помещение I, 127299, Москва, Россия.  
Тел.: +7 (495) 419 – 9 - 914

Товар сертифицирован.

Дата изготовления: июнь 2022.

Срок службы: 2 года. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим

Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, несоответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания ионогенных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния. Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие.

Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ