

PGP AIO

ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

Junior FC32 Slim

Инструкция по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта PGP AIO Junior FC32 Slim
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Питание консоли. Рекомендации по эксплуатации батареи
4. Внешний вид игровой консоли и описание кнопок
6. Навигация по основному меню
7. Замена аккумулятора
8. Выявление неисправностей и их устранение
9. Гарантийная информация
10. Гарантийные условия
11. Список игр

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА PGP AIO JUNIOR FC

1. Содержимое комплекта PGP AIO Junior FC32 Slim
- Игровая приставка Junior FC32 Slim
- Кабель Micro USB
- Кабель AV
- Перезаряжаемая аккумуляторная батарея
- Инструкция по эксплуатации

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки, способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видео-игры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, а также дезориентация в пространстве или произвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ПИТАНИЕ КОНСОЛИ


Время работы устройства зависит от многих факторов и может составлять до 5 часов. Источником питания устройства является литий-ионная батарея.

Для того, чтобы сохранить работоспособность консоли на более длительное время, следуйте следующим простым правилам:

1. Как можно реже допускайте полного разряда батареи - это может негативно сказаться на ее долговечности.
2. Не храните консоль заряженной в течение долгого времени. Разряжайте устройство каждые 3 месяца.
3. Используйте оригинальное зарядное устройство.
4. Не подвергайте консоль резким перепадам температур и не допускайте ее перегрева. Батарея полностью заряжается за 2 часа при использовании оригинальной зарядки.

ВНЕШНИЙ ВИД КОНСОЛИ И ОПИСАНИЕ КНОПОК

На изображениях ниже показано расположение основных разъемов и клавиш, а также их функции.

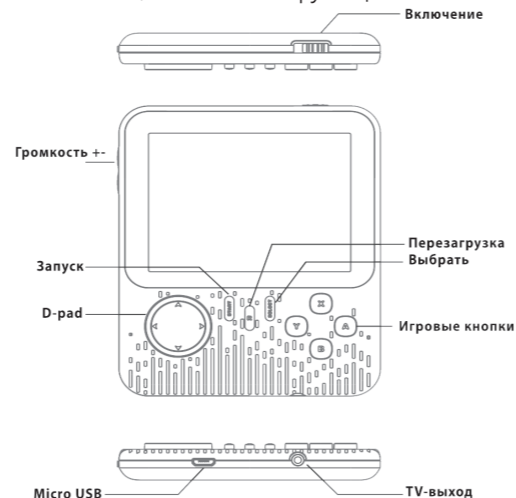

НАВИГАЦИЯ ПО ОСНОВНОМУ МЕНЮ

Переведите тумблер включения/выключения питания влево для включения консоли или вправо для ее выключения. С помощью навигационных клавиш выберите игру из списка и нажмите START. Чтобы запустить игру, нажмите еще раз кнопку START.

Для того чтобы в любой момент игры выйти в основное меню используйте кнопку R на консоли.

Для изменения уровня громкости звука используйте кнопку VOL. Верхняя кнопка увеличивает громкость, нижняя кнопка уменьшает, вплоть до беззвучного режима.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор в данной модели не может быть заменен самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей батареи, обращайтесь в наш сервисный центр для замены в течение гарантийного срока. Срок гарантии не распространяется на консоли с самостоятельно замененной батареей.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Кнопки в игре перестали работать правильно - Перезапустите консоль.
- Консоль не заряжается и не включается - Проверьте работоспособность кабеля и адаптера питания.
- При включении нет изображения на дисплее - Возможно, батарея разряжена. Попробуйте зарядить батарею.
- Пропали встроенные игры - Перезагрузите консоль.

В случае если указанные рекомендации не помогли решить проблему обратитесь в сервисный центр по контактам, указанным ниже.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей приставки и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию консоли, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
 - 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния. Потребите-

ли имеют законные (Установленные законом) права в соответствие с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

СПИСОК ИГР

1942	CHIP DALE1	FALLING	JOUST	PENTA BASE	TANK A1990
10 YARD FIGHT	CHIP DALE2	FIELD COMBAT	JUMPING KID	PILLAR	TENNIS
100M DUSH	CHIP DALE3	FIGHTER	JUNGLY GUY	PINBALL	TETRIS2
110M HURDLES	CIRCUS CHARLIE	FINAL MAN	KARATEKA	PLUSH DOG	THE ARCHER
4 MAHJONG	CITY CONNECTION	FINAL MISSION	KICK MASTER	POBBLE	THE FARMER
ADDITION	CLOSE QUARTERS	FIREBASE	KNOCK TIME	POKER	TINY TOON ADV.
ADVENTURE ISLAND	CLU CLU LAND	FIRST DEFENDER	LEVIN ACTION	POLAR BAT	TNT
ADVENTURE ISL-2	COAST GUARD	FISH WAR	LINK	POOYAN	TOYSTORY
ADVENTURE ISL-3	COBRA OF SKY	FISHER	LODE RUNNER	POPEYE	TRANSMISSION
AETHER2	COLCOTHA	FIVE DAYS	LODE RUNNER2	POPEYE J	TRIPLE JUMP
AIMLESS	COMBATA	FORMATION Z	LONG JUMP	PUZZLE	TURTLE1
AIR UMBRELLA	CONQUEROR	FRANTIC MOUSE	LUCKY TIME	PYRAMID	TWIN BOAR
AIRIAL HERO	CONTE ENEGY	FRECELL	LUNAR BALL	RADISH FIELD	TWIN CARDS
ANGEL	CONTRA 24IN1	FRONT LINE	LUNARIAN	RAIDON BUN. BAY	TWIN COPTERS
ANGLERFISH	CONTRA FORCE	FRUIT	LUNATION	RESCUE KUCK	TWIN FISH
ANGRY BIRD3	CORRIDOR	FRUITDISH	MACROSS	RESISTANT	UNDERSEA ARENA
ANTARCTIC ADV.	CRISIS	FUTURE TANK	MAD XMAS	RISKER	URBAN CHAMPION
ANTIQUARIUM	CRYPT CAR	GALAGA	MAGIC BUBBLE	ROAD FIGHTER	WARPMAN
ARABIAN	CRYSTALS	GALAXIAN	MAGIC PALACE	ROBOT	WARRIOR
ARCHER	CLUB ADVENTURE	GALLAGANT	MAHJONG	ROGE BRER	WAY OUT
ARCHERY	CUTE FISH	GARDEN WAR	MANIN RED	ROGE BROS	WORLD CUP SOCCER
ARENA	DADA	GATE	MAPPY	RUDDER	WRESTLE
ASSART	DEFENDER2	GHOST PALACE	MARS	RURAL GOBLIN	X RACING
AWFUL RUSHING	DEFENSIVE	GHOST SHIP	MARS MAN	SALVER	YIE AR KUNG FU
BABEL	DEFLOWER	GLOMMY CHESS	MAZE	SANTA CLAUS	ZIPPY RACE
BACCARAT	DANGER ZONE	GOAL KEEPER	MAZE MAID	SCUBA HUNT	
BALLOON FIGHT	DEPTH BOMB	GOBLET TOWER	MIGHTY FINAL FIGHT	SEA WAR	
BASEBALL	DEVIL RIDER	GOLF	MILLIFIDE	SEASON GARDEN	
BATTLE CITY	DEVIL WORLD	GOLFER	MINERT	SHOOT	
BATTLE CITY2	DEVILDOM DOOM	GOMOKU	MITSUME GA TOORU	SHOT PUT	
BEANKIDS	DIAMOND	GOONIES	MOTOBAT	SHREW MOUSE	
BEAR	DIAMONDS	GRADIUS	MOVE BOX	SKY DESTROYER	
BINARY LAND	DICE	GROT KID	MUSCLE	SKY INVADER	
BIRD WEEK	DIG DUG	HALLIBOO	MUSHBOOM	SMALL DINOSAUR	
BITHA	DINOSAUR	HAPPY ADVENTURE	MUSHBOOM10	SNOW BROS	
BLACK WHITE CHESS	DISCUS PUT	HAPPY BLOCK	MUSHBOOM14	SNOWBALL	
BLOCK PUZZLE	DOCTOR	HELLO KITTY	MUSHBOOM16	SOLOMON S KEY	
BOMB	DOMINOES	HEXAPOD WAR	MUSHBOOM2	SPACE ET	
BOMB KING	DONKEY KONG	HIGH JUMP	MUSHBOOM3	SPACE WAR	
BOMB SWEEPER	DONKEY KONG JR	HIGH JUMP DOG	MUSHBOOM6	SPACEINVADERS	
BOMBER MAN	DONKEY KONG JR M	HIT MOUSE	NIBBLES	SPAR	
BOUNCE	DONKEY KONG3	HOOBLE	NIGHT ARROW	SPARTAN X	
BOX WORLD	DOOR DOOR	HOT BLOOD BASKET	NINJA GAIDEN	STAR	
BRUSH ROLLER	DOUBLE DRAGON	HOT BLOOD HIGH S	NINJA GAIDEN3	STAR FIGHTER	
BUBBLE	DOUBLE DRAGON2	HOT BLOOD STORY	NINJA KUN	STAR FORCE	
BUG S WAR	DOUBLE DRAGON3	HOT SPEED	NUMBERS	STAR GATE	
BUGBEAR	DOUBLE DRAGON4	HYPER OLYMPIC	NUTS MILK	STRAFE	
BURAI FIGHTER	DRAGON DEN	HYPER SPORTS	OLD MAID	STREET FIGHTER12P	
BURBLES	DUNE WAR	ICE CLIMBER	PAC MAN	STREET FIGHTER2010	
BURGER TIME	EGGS	IKKI	PACPACLAND	STUB GAME	
BURROW EXPLORER	EIDOLON S REVENGE	INKFISH	PAIGOW	SUPER CONTRA24IN1	
CANNONADE	ENCHANTER	IQ CHAMPION	PANZER ATTACK	SUPER CONTRAT	
CARE BEAR	EXCITEBIKE	ISOLATED WARRIOR	PATHWAY	SURFACE FIRE	
CHACK N POP	EXERION	JAVELIN	PATTERNMAKER	TACTFUL	
CHINESE CHESS	FI RACE	JEWELRY	PENGUIN	TACTFUL MOKEY	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ