



## ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

# Union C35

## Инструкция по эксплуатации

### ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта PGP AIO Union C35
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Питание консоли. Рекомендации по эксплуатации батареи
4. Внешний вид игровой консоли и описание кнопок
5. Навигация по основному меню
6. Замена аккумулятора
7. Выявление неисправностей и их устранение
8. Гарантийная информация
9. Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА PGP AIO

1. Содержимое комплекта PGP AIO Union C35
- Игровая приставка Union C35
- Кабель Mini USB
- Перезаряжаемая аккумуляторная батарея (1000 mAh)
- Инструкция по эксплуатации
- TF карта емкостью 8GB

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях во время игры в видеоигры у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки, способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, а также дезориентация в пространстве или произвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

### ПИТАНИЕ КОНСОЛИ



Время работы устройства зависит от многих факторов и может составлять до 4 часов. Источником питания устройства является литий-ионная батарея (емкость 1000 mAh). Батарея встроена в корпус.

Для того чтобы сохранить работоспособность консоли на более длительное время, следуйте следующим простым правилам:

1. Как можно реже допускайте полного разряда батареи - это может негативно сказаться на ее долговечности.
2. Не храните консоль заряженной в течение долгого времени. Разряжайте устройство каждые 3 месяца.
3. Используйте оригинальное зарядное устройство.
4. Не подвергайте консоль резким перепадам температур и не допускайте ее перегрева.

Батарея полностью заряжается за 2 часа при использовании оригинальной зарядки.

### ВНЕШНИЙ ВИД КОНСОЛИ И ОПИСАНИЕ КНОПОК

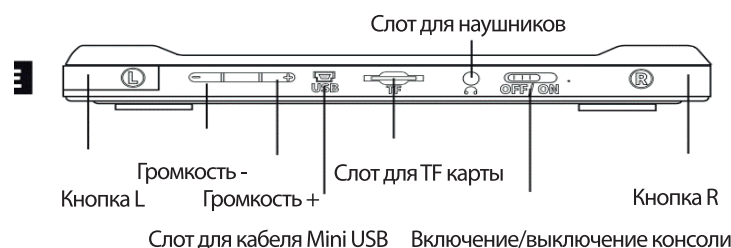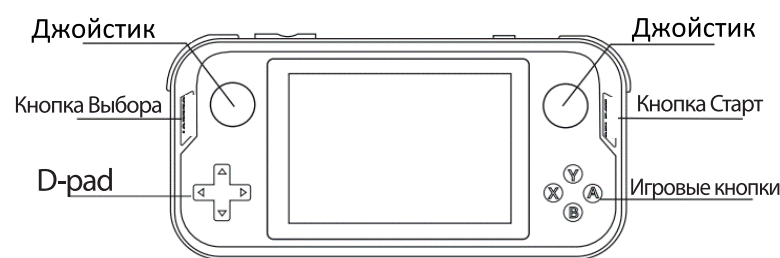

### НАВИГАЦИЯ ПО ОСНОВНОМУ МЕНЮ

Переведите тумблер включения/выключения питания влево для выключения консоли или вправо для ее включения. С помощью навигационных клавиш выберите нужную папку, войдите в папку с помощью кнопки A. Выберите нужную игру из списка, для запуска игры нажмите кнопку A дважды. Для выхода из игры в меню нажмите одновременно кнопки START и SELECT. Чтобы снова попасть в список игр с помощью навигационных клавиш найдите пункт Выход и нажмите A для выбора. Выход из списка игр в главное меню осуществляется кнопкой B. Для навигации по настройкам консоли используйте кнопку A для выбора параметра настройки и кнопку B для возврата к предыдущей настройке. Для изменения уровня громкости звука используйте кнопку Громкость на верхнем торце консоли.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

С помощью кабеля Mini USB подключите консоль к ПК. Для просмотра данных на карте выберите опцию «Питание и данные». Содержимое карты памяти будет отображено на ПК. Карта содержит 3 папки. Папка SYS и Zapps нельзя удалять.

Для того, что бы игры отображались в пункте меню МОИ ИГРЫ необходимо поместить файл с игрой непосредственно на карту памяти не используя папки.

### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор в данной модели не может быть заменен самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей батареи, обращайтесь в наш сервисный центр для замены в течение гарантийного срока. Срок гарантии не распространяется на консоли с самостоятельно замененной батареей.

### ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Кнопки в игре перестали работать правильно - Перезапустите консоль.
- Консоль не заряжается и не включается - Проверьте работоспособность кабеля и адаптера питания.
- При включении нет изображения на дисплее - Возможно, батарея разряжена. Попробуйте зарядить батарею.
- Пропали встроенные игры - Перезагрузите консоль.

В случае если указанные рекомендации не помогли решить проблему обратитесь в сервисный центр по контактам, указанным ниже.

### ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей приставки и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>

или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию консоли, внимательно ознакомиться с инструкцией.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим

Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, несоответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния. Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ