

reoka

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК
RKEK-02TSB

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сеніміңзге рахмет.

REOKA өз өнімдерінің сапасына және сіздің даралығынызды көрсете алатын бірегей стильге үлкен мән береді. Біз сізге функционалдылық пен дизайнның ең жоғары стандарттарына сай жасалған және дайындалған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты және құрылғыны дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. REOKA ас үйімен және тұрмыстық техникамен күн сайын жақсырақ болады.

Саған қамқорлықпен, REOKA

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылдытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен қисайып кетпеуін немесе ыстық беттерге немесе үшкір заттарға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылтықштар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны сусыз немесе жеткіліксіз сумен қоспаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сымды немесе розеткаға суға немесе басқа сүйкіткіштерді салмаңыз.
- Будан күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктегі жұмыс кезінде қатты қызды. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек түпнұсқа платформасымен пайдаланыңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз және абай болыңыз.
- Ыстық су құрылғысын жылжытқанда абай болыңыз.
- Құрылғыны тек өз мақсатына және тек тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға болады, ол өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
- Жарақат алмау немесе құрылғыны закымдамау үшін өндіруші ұсынбаған кепек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырманыңыз.
- Құрылғыны белгіленген мөлшерден артық сумен толтырмаңыз, қайнаган кезде су төгілуі мүмкін. Су деңгейі максималды белгіден аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тағамды немесе сүтті қыздыру үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны закымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыда қандай да бір ақауларды байқасаныз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеулер пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген және жерге қосылған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Құрылғының саңылауларына ешбір затты салмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде ашаны қолыңызбен ұсташыңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанына қоймаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RKEK-02TSB.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қөлемі: 1,2 л.
- Қуаты: 600 Вт.
- Корпус материалы: пластик.
- Температура диапазоны: 37–100 °C.
- Жылдам салқындау жүйесі.
- Өлшемдері: 210 × 266 × 255 мм.
- Қуат сымының ұзындығы: 70 см.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының согуынан қорғану дәрежесі: I.
- Қолдану саласы: түрмистық.

Жинақталым

- Шәйнек.
- Жылтыу негізі
- Балалар бөтөлкелеріне арналған пластик кірістіру.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Күрүлғы схемасы

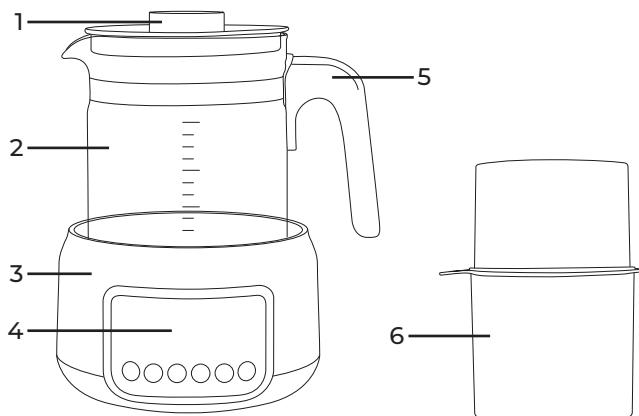

1. Қақпақ.
2. Шыны колба.
3. Жылтыу негізі.
4. Басқару панелі.
5. Тұтқа.
6. Балалар бөтөлкелеріне арналған пластик кірістіру.

Басқару панелі



Батырма	Функция
(Power)	Қосу үшін бір рет басыңыз, өшіру үшін қайта басыңыз
(+)	Температуралың, немесе уақыттың жоғарылауы. Үздіксіз масштабтау үшін шымшу
(-)	Температуралың, немесе уақыттың төмендеуі. Үздіксіз кішірейту үшін шымшу
(Кипячение)	Қайнату + хлорсыздандыруды бастау үшін бір рет басыңыз

Пайдалану бойынша нұсқаулық


- Қолданар алдында құрылғының ішін тазалаңыз.
 - Бірінші рет пайдаланған кезде судың бір бөлігін қайнатыңыз, содан кейін оны тастаңыз. Осыдан кейін құрылғыны қалыпты түрде пайдаланыңыз.
 - Құрылғыда көрсетілген MAX белгісінен жоғары суды толтырмаңыз. Бұлай істе- меу қайнаған судың толып кетуіне және құрылғылардың зақымдалуына әке- луі мүмкін.
 - Сүтті қыздыру температурасын құрғақ сүт пакеттеріндегі нұсқауларға сәйкес таңдау ұсынылады.
-
- **Жылы су:** «45 °C» батырмасын басыңыз, сәйкес индикатор жанады. Эдепкі температура 45 °C. Температураны реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Температураны орнату диапазоны 37–95 °C, температура 72 сағат бойы тұрақты болады.
 - **Жылы сүт:** «42 °C» батырмасын басыңыз, жылы сүт индикаторы жанады. Эдепкі температура 42 °C. Температураны реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Температураны орнату диапазоны 37–95 °C, температура 72 сағат бойы тұрақты болады.
 - **Шәй:** «90 °C» батырмасын басыңыз, шәй индикаторы жанады. Эдепкі тем- пература 90 °C. Температураны реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Температураны орнату диапазоны 37–95 °C, температура 72 сағат бойы тұрақты болады.
 - **Жібіту:** «55 °C» батырмасын басыңыз, жібіту индикаторы жанады. Эдепкі тем- пература 55 °C. Температураны реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Температураны орнату диапазоны 37–95 °C, температура 72 сағат бойы тұрақты болады.
 - **Стерилизация:** «Стерилизация» батырмасын басыңыз, зарарсыздандыру ин- дикаторы жанады. Эдепкі температура 100 °C. Эдепкі дезинфекция уақыты - 10 минут. Уақытты реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Уақытты орнату ди- апазоны 10–30 минут.
 - **Қайнату:** «100 °C» батырмасын басыңыз, пісіру индикаторы жанады. Эдепкі уақыт - 120 минут. Уақытты реттеу үшін +/- батырмаларын басыңыз. Уақытты ор- нату диапазоны 30–180 минут. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде «45 °C» режиміне аудысады, сәйкес индикатор жанады. Қайнату кезінде су 10 минут бойы 100 °C дейін қызады, содан кейін температура 90 °C дейін төмен- дейді.

Ескеरту: «Пісіру» функциясын пайдаланған кезде құрылғыны қақпақпен жабу ке- рек. Ингредиенттер мен судың жалпы мөлшері шамадан тыс толтырылмау үшін 900 мл-ден аспауы керек.

Тұрақты температура	Қолайлыштың өнімдері
45 °C	Нәресте сүт қоспасы, ауыз су
50 °C	Нәресте сүт қоспасы, ауыз су
55 °C	Бал сусыны
60 °C	Сүт, бал сусыны
65 °C	Сүт, жылы сусындар
70 °C	Балаларға арналған күріш ботқасы, ботқа
75 °C	Балаларға арналған күріш ботқасы, ыстық сусындар
80 °C	Кофе
85 °C	Шэй

Бала бөтелкелеріне арналған пластик кірістіру

Биіктігі 17 см-ден аз бөтелкелерге жарамды.

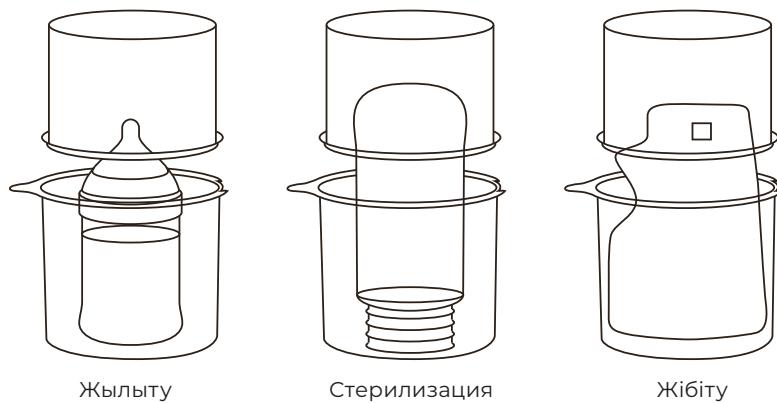

Тазалау және күтім жасау

1. Құрылғыға қызмет көрсете алдында оны электр желісінен ажыратып, бөлме температурасына дейін сұтыныңыз.
2. Құрылғының негізі мен корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сұртіңіз. Тазалау үшін қатты губкаларды немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
3. Кран суының сапасыздығына байланысты құрылғының түбінде қақ пайдада болуы мүмкін. Құрылғыны тазаламас бұрын қақтан тазалау құралын пайдаланыңыз.

Мүмкін проблемалар

- E1: Шәйнек қыздыру негізіне қосылмаған.
- E2: Қысқа тұйықталу.
- E3: Артық температурадан қорғау.
- E4: Қыздыру элементі немесе термостат жұмыс істемейді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің була-ры) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық, қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жер-гілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнем-деуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтір-меуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы ко-сымша акпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервис орталықтарының ау-мағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Косымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ланко Электрик Эплайенс Ко., Лтд.
№1, Шэнхуэй оңтүстік тас жолы, Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 F-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертулугү мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. VI

