reoka



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HAND BLENDER

RKHB-D14085

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР REOKA RKHB-D14085

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству своей продукции неповторимому стилю, с помощью которого Вы сможете выразить свою индивидуальность. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами к функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и ухода за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Bac, REOKA


Назначение устройства

Блендер — устройство, предназначенное для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т.п.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования устройства со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы предотвратить их повреждение. Не прикасайтесь к работающим частям устройства.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
 Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены мощные бытовые приборы.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
- Не помещайте в чашу очень горячие продукты (температура выше 60 °C).
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Используйте устройство не более 1 минуты подряд, и перемалывайте твердую пищу не более 10 секунд. Давайте устройству остыть прежде, чем начать работу заново.
- Не погружайте устройство в воду во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства.

Схема устройства

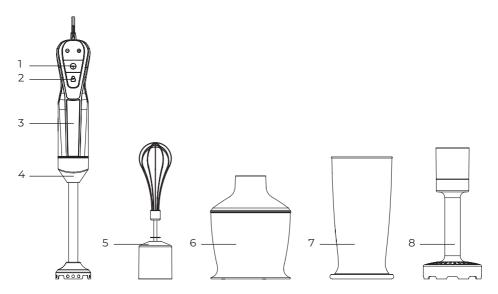

- 1. Кнопка включения/выключения.
- 2. Кнопка блокировки.
- 3. Моторный блок.
- 4. Рабочий вал блендера.
- 5. Венчик.
- 6. Емкость измельчителя.
- 7. Мерный стакан.
- 8. Насадка для пюре.

Технические характеристики


- · Модель: RKHB-D14085.
- · Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц.
- Максимальная мощность: до 1400 Вт.
- Номинальная мощность: 800 Вт.
- Количество скоростей: 7 + турбо режим.
- Объем чаши измельчителя: 500 мл.
- Объем мерного стакана: 800 мл.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Ү.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Блендер.
- Измельчитель.
- Мерный стакан.
- Венчик.
- Насадка для пюре.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Работа с устройством

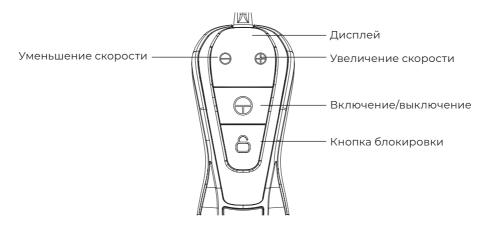


Для перевода устройства в рабочий режим необходимо нажать и удерживать кнопку блокировки в течение 3 секунд, пока на дисплее не отобразится «—». Далее зажмите и удерживайте кнопку включения/выключения для начала работы с устройством. Пока Вы удерживаете кнопку, блендер работает, отпустите кнопку, чтобы остановить устройство.

Переключение скоростей также производится во время удерживания кнопки включения/выключения. Регулируйте скорость вращения с помощью кнопок «+» / «-» (1 — самая медленная скорость, F — турбо режим).


Использование блендера

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания и приготовления молочных коктейлей.

1. Вставьте рабочий вал блендера в моторный блок, поверните по часовой стрелке для фиксации.

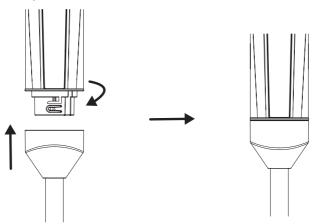

- 2. Нарежьте продукты небольшими кубиками и положите ингредиенты в мерный стакан.
- 3. Включите устройство в электросеть.
- 4. Опустите блендер в емкость перед включением, чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов. Увеличивайте скорость вращения постепенно и придерживайте стакан во время измельчения, медленно двигая блендер вверх-вниз или выполняя круговые движения. Вы также можете смешивать ингредиенты сразу в емкости, в которой Вы готовите пищу.




5. По окончании работы отключите устройство от электрической сети.

Использование измельчителя


Измельчитель идеально подходит для измельчения твердых продуктов, таких как сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, миндаль, чернослив и т.д.

ВНИМАНИЕ: не используйте устройство для измельчения слишком твердых продуктов, таких как лед, грецкие орехи, кофейные зерна, хлопья и т.д. Лезвие острое, будьте осторожны при извлечении лезвия или чистке.

1. Установите лезвия в чашу измельчителя и зафиксируйте.

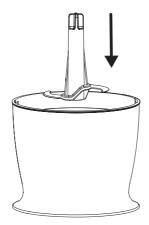

- 2. Нарежьте ингредиенты для измельчения кубиками не более 2 см величиной и поместите их в чашу измельчителя.
- 3. Поместите крышку измельчителя на чашу и зафиксируйте.

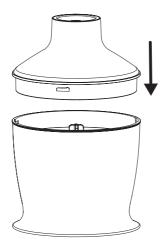


- 4. Зафиксируйте моторный блок блендера на крышке измельчителя.
- 5. Включите устройство в электросеть.

Использование венчика

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, замешивания бисквитов и готовых десертов.

1. Вставьте венчик в соединительный элемент, а затем всю конструкцию вставьте в моторный блок блендера.

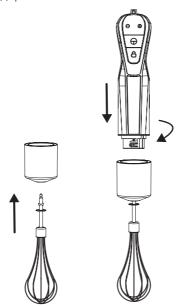

2. Чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов, перемешивайте, начиная с самой малой скорости вращения, а через 10 секунд начните увеличивать скорость.



Использование насадки для пюре

Данная насадка предназначена для приготовления пюре из картофеля и других овощей.

- Подсоедините насадку для пюре к моторному блоку блендера.
- Чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов, начинайте работу с самой низкой скорости в течение 10 секунд, затем постепенно увеличивайте скорость.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой устройства отсоедините его от сети и снимите все аксессуары.
- Протирайте моторный блок и соединительный элемент влажной тканью. Никогда не погружайте данные элементы в воду. Остальные аксессуары можно мыть, погружая в воду, или с помощью посудомоечной машины.
- Если ингредиенты плохо очищаются от рабочего вала, добавьте воды с моющим средством в емкость, соберите блендер, подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте очистку.
- Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при очистке, так как лезвия очень острые и могут нанести порезы, если до них дотронуться.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по эксплуатации» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца. **Срок эксплуатации:** 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: Zhongshan Link-Plus Electric Appliances Co., Ltd. 18 Tongji Road, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, China

Изготовитель: Чжуншань Линк-Плас Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд. Шоссе Тунцзи 18, Дунфэн, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



