

reoka

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Утік
RKI-CE2400

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы.....	6
Бірінші қолданар алдында	7
Пайдалану бойынша нұсқаулық	7
Гибридті пайдалану функциясы.....	7
Сумен толтыру.....	7
Құрғақ үтіктеу.....	7
Бумен үтіктеу.....	8
«Буды күшейту» функциясы.....	8
«Су бүрку» функциясы.....	8
«Автоматты түрде өшіру» функциясы	8
Тамшыға қарсы жүйе	8
Әр қолданғаннан кейін.....	8
Қызмет көрсету және күтім	9
Қақтан қорғау.....	9
Өзін-өзі тазалау функциясы.....	9
Техникалық сипаттамалары	10
Жинақталым	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат.....	12

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сеніміңізге рахмет.

РЕОКА өз өнімдерінің сапасы мен бірегей стиліне үлкен мән береді. Біз сізге функционалдылықпен дизайнның ең жоғары стандарттарына сай жасалған және дайындалған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты және құрылғыны дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. РЕОКА ас үйімен және тұрмыстық техникамен күн сайын жақсырақ болады.

Саған қамқорлықпен, РЕОКА


Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі қатпарларды тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Үтікті тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі жерге қосу сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда сатып алу орнына хабарласыңыз.
- Қолданар алдында сымды толығымен босатыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында сым мен ашаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Розеткаға қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз, ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны тік күйге қойыңыз.
- Өрт болмас үшін үтікті жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық беттерін ұстамаңыз, ыстық су немесе бу ағындарының ашық теріге тиюіне жол бермеңіз. Денеге киген киімдерді үтіктеуге болмайды.
- Үтікті сумен толтырмас бұрын немесе қалған суды төгу алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Зақымдалған қуат сыммен үтікті пайдаланбаңыз. Егер сым зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымын ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Дистилденген суды пайдалану ұсынылады. Өртүрлі қоспаларды пайдалану бу шығатын тесіктің бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Қуат көзінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Үтікті розеткадан ажырату үшін ешқашан көбілден тартпаңыз.
- Үтікті тегіс және тұрақты жерде пайдаланыңыз және қалдырыңыз.
- Үтікті құлатқаннан кейін, егер ол көрінетіндей зақымдалған болса немесе су ағып кетсе, қолданбаңыз.
- Бу ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Сақтау алдында үтікті пайдаланғаннан кейін толық суығанша күтіңіз.
- Балалардың айналасында үтікті пайдаланған кезде абай болыңыз.
- Үтіктеу кезінде үтікті тым алға еңкейтпеңіз, себебі толтыру тесігінен су ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.

Құрылғы схемасы

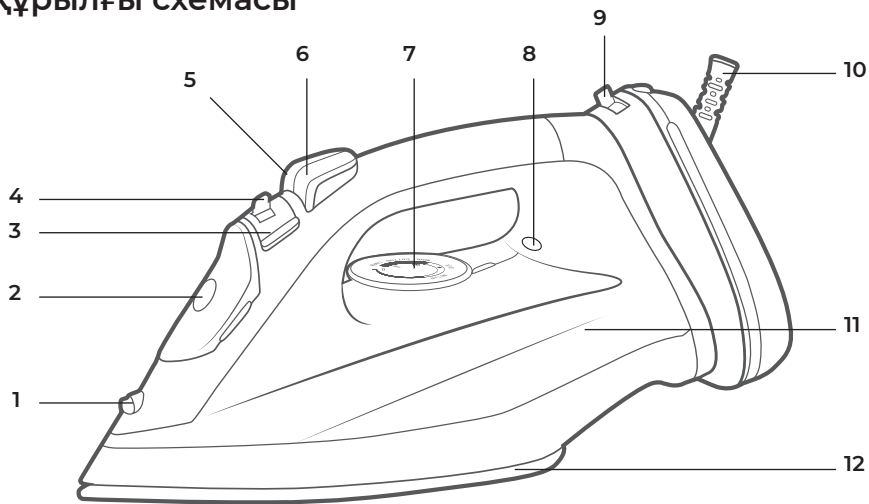

1. Су бүріккіш.
2. Су ыдысының қақпағы.
3. Өзін-өзі тазалау функциясын іске қосу үшін тартылатын блок.
4. Бу реттегіші.
5. Бұды күшейту батырмасы.
6. Су беру батырмасы.
7. Температура реттегіші.
8. Жарық индикаторы.
9. Тұтқаны бекітетін темір тұғыр.
10. Қуат кәбілі.
11. Су ыдысы.
12. Табан.

Бірінші қолданар алдында

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде сіз тән иісті байқай аласыз — бұл үтіктің ішкі бөліктеріндегі қалған май. Бұл құбылыс қалыпты, біраз уақыттан кейін иіс жоғалады.
- Алғаш қолданар алдында астыңғы тақтайшадан барлық жапсырмалар мен қорғаныш пленканы алып тастаңыз. Табанды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Табандарды таза ұстаңыз: металл заттарға (мысалы, ілгіштерге, түймелерге және найзағайларға) дәрекі тиіп кетпеңіз.
- Табиғи жүннен жасалған маталар (100% жүн) үтіктегеннен кейін жылтыр болуы мүмкін. Бу реттегішті максималды күйге қойып, құрғақ шүберек арқылы үтіктеу ұсынылады.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Гибридті пайдалану функциясы

Бұл үтік сымды және сымсыз режимде жұмыс істей алады. Үтікті тұғырдан алу үшін оның үстінде орналасқан тұтқаны ауыстырыңыз.

Сымсыз режимде үтік бірте-бірте жылуды шығарады, сондықтан үтіктеу кезінде қажетті температураны ұстап тұру үшін оны тұғырға қайтару керек (ол зарядтау негізі ретінде де жұмыс істейді). Үтік қажетті температураға оралған бойда құрылғыдағы индикатор шамы өшеді.

Үтікті тұғырға бекіту үшін оны орнатып, тұтқаны ауыстырыңыз.

Сумен толтыру

1. Үтіктің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Бу реттегішті «0» күйіне қойыңыз.
3. Су ыдысының қақпағын ашып, су ыдысын максималды деңгейге дейін толтырыңыз.
4. Ағымдағы су деңгейін су ыдысының мөлдір бөлігі арқылы тексеруге болады. Мұны істеу үшін үтікті тік күйге қойыңыз.

Ескертпе: дистилденген суды пайдалану ұсынылады. Су ыдысына химиялық заттарды қоспаңыз, себебі олар матаны ластауы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Суды максималды деңгейден жоғары толтырмаңыз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтіктеу алдында барлық киімдерді мата түріне қарай сұрыптаңыз. Төмен температураны қажет ететін маталардан (синтетикалық маталар, жібек және т.б.) үтіктеуді бастауды ұсынамыз, содан кейін жоғарырақ температураны қажет ететін матаға (жүн, мақта, зығыр және т.б.) көшуді ұсынамыз.
2. Үтікті тік күйге қойып, оны электр желісіне қосыңыз.
3. Қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз.
4. Қажетті температураға дейін қыздырғаннан кейін индикатор шамы өшеді және үтіктеуге кірісуге болады.

Бумен үтіктеу

1. Контейнерге су құйыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырып, оны электр желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды параметрге қойыңыз. Әйтпесе, су буға айнала алмайды.
4. Индикатор шамы сөнгенше күтіңіз.
5. Бу реттегішті қалаған күйге орнатыңыз.

Ескертпе: үтік табанын зақымдамау үшін бұл режим синтетикалық маталарды, нейлонды, табиғи жібекті немесе ауданды үтіктеу үшін ұсынылмайды.

«Буды күшейту» функциясы

Бұл функцияның көмегімен үтіктеуге қиын болатын қатты қыртыстарды немесе киімнің басқа жерлерін үтіктеуге болады.

Буды күшейтуді пайдалану үшін бу түймесін басыңыз. Арна тұрақты болуы үшін оны бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.

Көбірек бу алу үшін түймені екінші рет баспас бұрын бірнеше секунд күтіңіз.

ЕСКЕРТУ: оңтайлы бу шығару үшін индикатор сөнгеннен кейін бу ағынын үш реттен артық пайдалану ұсынылмайды.

«Су бүрку» функциясы

Бүрку функциясын қолданбас бұрын, кейбір маталар дымқыл болған кезде даққалдыруы мүмкін болғандықтан, арнайы үтіктеу нұсқаулары бар киім жапсырмаларын тексеріңіз.

Бүрку күшті қыртыстарды үтіктеуге көмектеседі. Бұл функцияны тек тиісті түймені басу арқылы құрғақ және бумен үтіктеу үшін пайдалануға болады.

«Автоматты түрде өшіру» функциясы

Бұл үтік көлденең күйде 30 секунд және тік күйде 8 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталған. Өздігінен өшіру кезінде алты реттік дыбыстық сигнал естіледі және корпустағы индикатор жыпылықтай бастайды. Құрылғының толық салқындауы үшін 45–60 минут кетуі мүмкін.

Үтікті қайтадан жұмыс істеу үшін көтеріңіз — индикатор жыпылықтауын тоқтатады, құрылғы пайдалануға дайын.

Тамшыға қарсы жүйе

Үтіктің қыздыру температурасы тым төмен болса және су буға айнала алмаса, судың матаға тамшылауына жол бермей, астыңғы тақтадағы саңылауларға кіретін су бітеліп қалады.

Әр қолданғаннан кейін

1. Үтікті сөндіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2. Су ыдысын дереу босатыңыз. Қолданғаннан кейін ыдыста су қалдырмаңыз.
3. Үтік толығымен суығанша күтіңіз.
4. Үтікті тік сақтау үшін қауіпсіз жерге қойыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында үтікті электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Үтіктің табанын сұйық тазартқышты (абразсыз) пайдаланып дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Үтік табанындағы күйген талшықтарды кетіру үшін сірке суына малынған матаны пайдаланыңыз.
- Үтік табанына зақым келтірмеу үшін күшті қышқылдарды, сілтілерді немесе қатты щеткаларды пайдаланбаңыз.
- Бітелген бу шығатын жерді тазалау үшін тіс тазалағышты пайдаланыңыз.
- Үтік табанындағы синтетикалық киімнің күйіп қалған бөлшектерін кетірудің ең жақсы жолы ескі мақта матаны бірнеше минут бойы үтіктеу болып табылады.

Қақтан қорғау

Үтіктің су ыдысы судағы қоспаларды кетіретін және әктің пайда болуын болдырмауға көмектесетін арнайы сүзгі жүйесімен жабдықталған.

Қақтан қарсы жүйенің тиімді жұмысын ұзарту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Үтікті электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
2. Берілген өлшеуіш шыныаяқтың 3/4 бөлігін сумен толтырыңыз, бір шай қасық тұз қосыңыз және үтіктің су ыдысын осы ерітіндімен толтырыңыз.
3. Ерітіндіні контейнерде шамамен 15 минутқа қалдырыңыз, анда-санда шайқаңыз, содан кейін тастаңыз.
4. 2 және 3-қадамдарды қайталаңыз.
5. Контейнерді таза сумен толтырыңыз, оны шайыңыз, содан кейін суды төгіңіз.

Өзін-өзі тазалау функциясы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: үтіктің өзін-өзі тазалау функциясын пайдалану қарқындылығына байланысты айына бір рет немесе жиірек қосу ұсынылады.

1. Су ыдысын жартылай толтырып, үтікті тік күйге қойыңыз.
2. Температура реттегішін максималды күйге қойып, үтікті электр желісіне қосыңыз.
3. Индикатор сөнген кезде үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
4. Үтікті раковинаның үстінде көлденең ұстап, тартпаны көтеріңіз (онда бу реттегіші бар). Осыдан кейін үтіктің табанындағы тесіктерден қайнаған су мен бу шыға бастайды.
5. Үтікті алға-артқа жылжытып, ыдыстың бос екенін сезгенше су мен будың шығуына мүмкіндік беріңіз.
6. Бу реттегішті «0» күйіне қойыңыз, үтікті электр желісіне қосыңыз.
7. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз, индикатор сөнгенше күтіңіз. Контейнердің ішіндегі қалған су буланып, табандағы тесіктер арқылы шығады. Осыдан кейін ескі қажет емес матаның бір бөлігін үтікпен үтіктеу ұсынылады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RKI-CE2400.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2400 Вт.
- Үздіксіз бу беру: 20 г/мин.
- Бұды күшейту: 80 г/мин.
- Су ыдысының көлемі: 300 мл.
- Жалғыз материал: керамика.
- Сымның ұзындығы: 1,8 м.
- Масштабты қорғау.
- Тамшыға қарсы жүйе.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP00.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер:
 - гибридті режим;
 - автоматты түрде өшіру;
 - өзін-өзі тазалау;
 - бу көтеру;
 - су шашу;
 - тік бумен пісіру.

Жинақталым

- Үтік.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Зарядтау негізі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Үтік жеткіліксіз немесе тым ыстық емес	Температура реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Температура реттегішін қажетті күйге қойыңыз
Бүріккіш жұмыс істемейді	Қысымның жеткіліксіз деңгейі	Атомизаторды ұстап тұрып, бұрку батырмасын бірнеше рет басыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Контейнерді сумен толтырыңыз
Бу жоқ немесе бу жеткіліксіз	Бу/температура реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Бу/температура реттегішін дұрыс күйге орнатыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Контейнерді сумен толтырыңыз
	Бу шығысы бітеліп қалды	Бу шығатын жерді тазартылған сумен шайыңыз; тіс тазалағышты пайдаланыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Чжоучжи тас жолы 1188, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



