

ИГРОВАЯ
ВИДЕОПРИСТАВКА
8-БИТ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




Технические параметры

Разрядность процессора8 bit
Звуковой выходmono
Стандарт выходаPAL
Разрешение320*224
Количество цветов128
Потребляемая мощность3,15Вт
Совместимость с картриджами стандарта 8-бит (модели с разъёмом для картриджа)

Составные части и комплектация приставки

В зависимости от модели выбранной вами приставки вариант ее комплектации может меняться в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| № | Название | Кол-во |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | Игровая консоль* | 1 |
| 2 | Блок питания | 1/- |
| 3 | Джойстик* | 1 |
| 4 | Аудиовидео-кабель** | 1 |
| 5 | Световой пистолет** | 1/- |
| 6 | Гарантийный талон | 1 |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 |

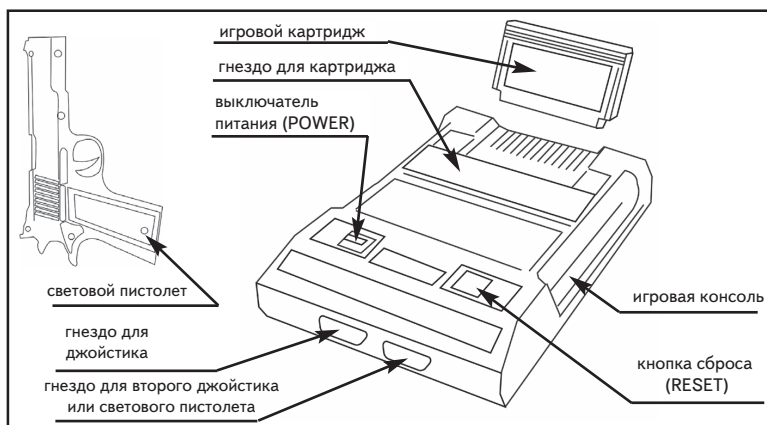

* — В зависимости от модели внешний вид может отличаться от изображения в настоящей инструкции.

** — В зависимости от модели комплектация может отличаться от приведенной в таблице.


Меры безопасности при использовании приставки


- Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой приставкой без консультации с врачом.
- Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора.
- Желательно использовать телевизор с небольшим размером экрана.
- Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено.
- Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут.
- Не дергайте и не загибайте провода и разъемы.
- Не подвергайте приставку воздействиям низких и высоких температур, а также избыточной влажности.
- Используйте блок питания, предназначенный только для приставки МАГИСТР™. Подключение других адаптеров может привести к выходу из строя игровой консоли.
- Если приставка не используется — выключите блок питания из сети.
- Оберегайте приставку от воздействий прямых солнечных лучей, влажности, пыли и нагрева.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать приставку или её части.

Подключение к телевизору через Аудиовидео-вход

В зависимости от модели игровая консоль подключается одним из двух вариантов.

1. Присоедините Аудиовидео-кабель* к выходам аудио и видео игровой консоли (желтый — для видео, белый — для аудио).
2. Переведите телевизор в режим “Видео”.

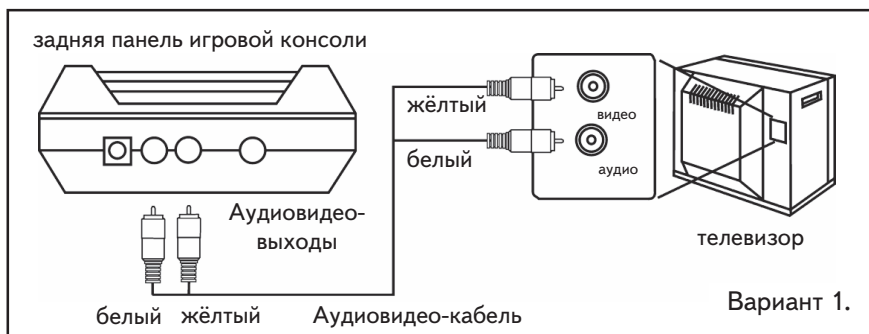

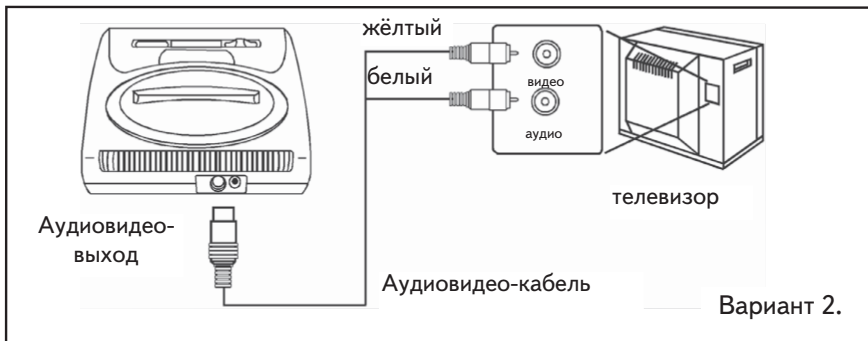


Подключение приставок 8-bit к современным телевизорам

- При наличии в телевизоре стандартного входа AV (**RCA**) подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART — RCA** (в комплект не входит).
- Если в телевизоре разъём **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI — RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъем для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение игровых видеоприставок 8-bit Dendy ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности приставок. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре.

Электроснабжение

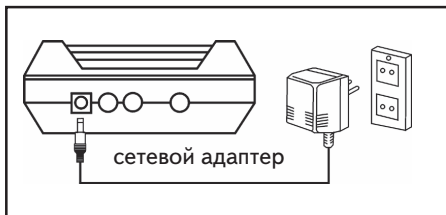

- Подключите блок питания* к входу питания (AC), расположенному на задней панели приставки, затем блок питания (или сетевой кабель) к электрической сети 220В.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИГРОВУЮ ВИДЕОПРИСТАВКУ ПРИ СМЕНЕ КАРТРИДЖА ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ КАБЕЛЕЙ!

Как начать игру с картриджа

1. Убедитесь, что выключатель питания POWER находится в положении OFF.
2. Подключите основной джойстик к левому гнезду на передней панели. Дополнительный джойстик (используется при игре вдвоём) подключается к правому гнезду на передней панели.
3. Плотно, до упора вставьте картридж с игрой в гнездо картинкой к себе.
4. Включите игровую консоль — переведите выключатель питания POWER в положение ON, нажмите кнопку RESET.
5. Нажмите кнопку START на джойстике. Игра началась.
6. Чтобы начать игру снова или перейти к следующей игре, нажмите кнопку RESET.
7. При смене картриджа выключите питание POWER.


Как начать игру без использования картриджа (встроенные игры)

- Для начала игры включите игровую консоль (в разьеме не должно быть картриджа), в открывшемся меню выберите игру и нажмите кнопку START или A.

Использование джойстика


1. Тип 4-х кнопочный

- Кнопка START начинает игру, а также обычно включает - выключает паузу в процессе игры.
- Кнопка SELECT выбирает игру или вариант игры из списка на экране.
- Крестовина слева управляет движением в игре, а кнопки A, B — основными действиями игры: стрельбой, прыжками и т.п.
- Кнопки TURBO многократно выполняют действия кнопок A и B, что существенно облегчает управление игровым процессом.
- Конкретное значение кнопок A и B зависит от игры.

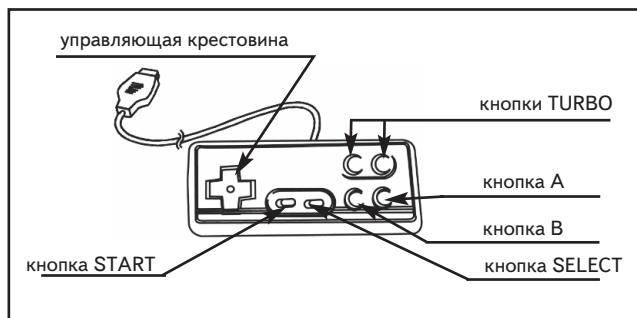

2. Тип 6-ти кнопочный

- Кнопки START, А и В имеют то же назначение, что и у 4-х кнопочного типа.
- Кнопка С соответствует кнопке SELECT.
- Верхний ряд кнопок (X, Y, Z) дублирует нижний (А, В, С).

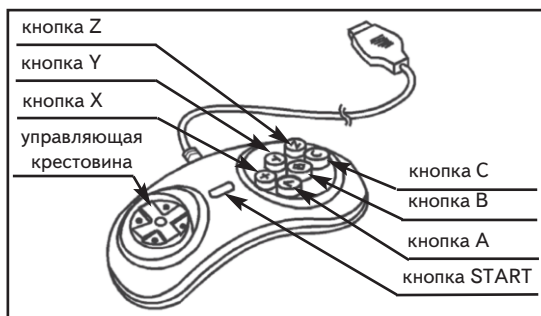

Световой пистолет для Dendy

1. Подключите световой пистолет к правому разъему игровой консоли.
2. Выберите игру, предназначенную для использования светового пистолета.
3. Совмещая прицел пистолета с целью на экране, нажимайте на курок. Обратите внимание, что освещение в помещении не должно быть слишком ярким. Расстояние между телевизором и пистолетом не должно превышать трех метров.

Важно! Световой пистолет совместим только с ЭЛТ телевизорами и не работает с ЖК и плазменными телевизорами.

* — Наличие определяется моделью и может поставляться отдельно.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в ремонтную службу: |
|----------------------------------|--|
| Нет изображения на экране | <ul style="list-style-type: none">• Включена ли игровая приставка?• Правильно ли подсоединён блок питания?• Включён ли телевизор?• Есть ли напряжение в сети?• Правильно ли вставлен картридж?• Правильно ли подключены все кабели? |
| Изображение мигает или нецветное | <ul style="list-style-type: none">• Правильно ли отрегулирован цвет у телевизора?• Правильно ли вставлен картридж? |
| Нет звука | <ul style="list-style-type: none">• Включен ли звук у телевизора?• Правильно ли подключены все кабели?• Не отключены ли звуковые опции в самой игре? |