

# Dendy

[www.newgame.ru](http://www.newgame.ru)

**ИГРОВАЯ  
ВИДЕОПРИСТАВКА 8-БИТ  
СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



v.05.3

## Уважаемые покупатели!



Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **Dendy**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.

### Комплектация:

– Игровая консоль .....	1 шт
– Блок питания* .....	1 шт
– Аудиовидео-кабель для подключения к телевизору .....	1 шт
– Джойстик .....	2 шт
– Световой пистолет* .....	1 шт
– Инструкция по эксплуатации .....	1 шт

### Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF (POWER)
3. Кнопка MENU
4. Индикатор питания
5. Аудиовидео-разъемы
6. Разъем для подключения блока питания/сетевой кабель
7. Разъемы для подключения джойстиков

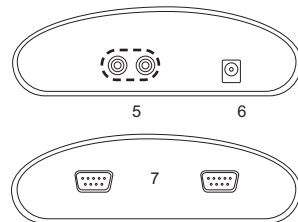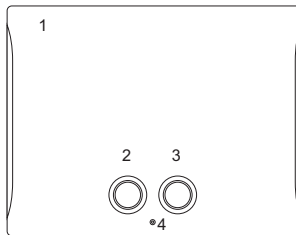

\* – В зависимости от модели комплектация может отличаться от приведенной в таблице.

## Подключение к телевизору

1. Присоедините штекеры аудиовидео-кабеля к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер аудиовидео-кабеля к видеовходу телевизора, а белый штекер кабеля – к аудиовходу телевизора.
3. Подключите основной джойстик к левому гнезду на передней панели. Дополнительный джойстик (используется при игре вдвоём) подключается к правому гнезду на передней панели.
4. Переведите телевизор в режим “*Видео*”.
5. Подключите блок питания или сетевой кабель к электрической сети 220В.

**Обязательно выключайте игровую видеоприставку при переключениях кабелей.**

## Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа AV (**RCA**) подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).
- Если в телевизоре разъём **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъем для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение игровых видеоприставок 8-бит **Dendy** ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре. Рекомендуем при настройке изображения выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким.

## Как начать игру

Игровая видеоприставка 8-бит имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров.

- Для начала игры включите приставку (кнопка **ON/ OFF**), в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике.
- Чтобы вернуться к списку игр, нажмите кнопку **MENU** на консоли.

## *Использование светового пистолета\**

1. Подключите световой пистолет к правому разъему консоли.
2. Выберите игру, предназначенную для использования светового пистолета.
3. Совмещая прицел пистолета с целью на экране, нажимайте на курок.

Обратите внимание, что освещение в помещении не должно быть слишком ярким. Расстояние между телевизором и пистолетом не должно превышать трех метров.

**\*Важно! Световой пистолет совместим только с ЭЛТ телевизорами и не работает с ЖК и плазменными телевизорами.**

### *Меры безопасности при использовании видеоприставки*

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

### *Внимание!*

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты и гарантийные условия указаны на сайте [www.newgame.ru](http://www.newgame.ru).

*Для гарантийного ремонта предъявите платежный документ на игровую видеоприставку.*