



ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА MixSD

Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ИГРАМИ 8 BIT/16 BIT И СЛОТОМ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ MICROSD

www.retrogenesis.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS MixSD
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Схема подключения
5. Включение/Выключение приставки
6. Основное меню
7. Использование разъема microSD
8. Джойстики
9. Использование Мегакея
10. Подключение к современным телевизорам
11. Информация по серийному номеру
12. Выявление неисправностей и их устранение
13. Предупреждения
14. Гарантийная информация
15. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS MIXSD


1. Игровая консоль Retro Genesis MixSD
2. Два проводных джойстика
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. AV-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

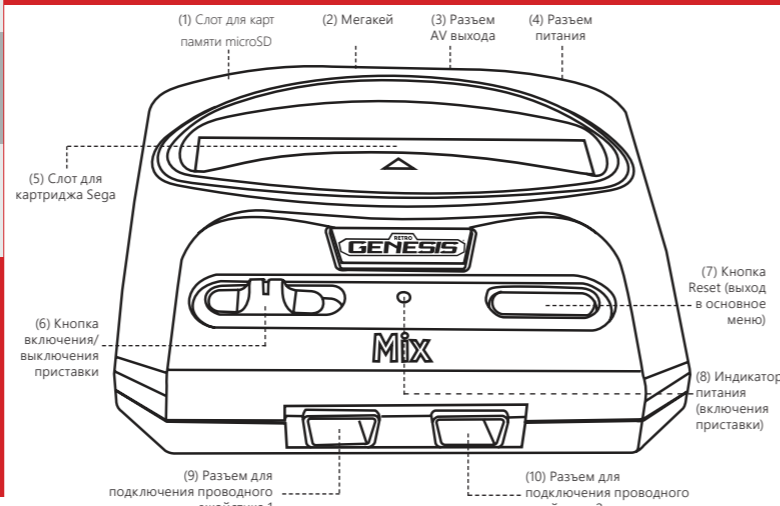

- 1 - Slot для карт памяти microSD.
- 2 - Мегакей. Меняет сигнал с NTSC на PAL и обратно.
- 3 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- 4 - Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB.
- 5 - Slot для подключения картриджей Sega.
- 6 - Кнопка включения/выключения приставки.
- 7 - Кнопка Reset (выход в основное меню).
- 8 - Индикатор питания (включения приставки).
- 9 - Разъем для подключения проводного джойстика 1.
- 10 - Разъем для подключения проводного джойстика 2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

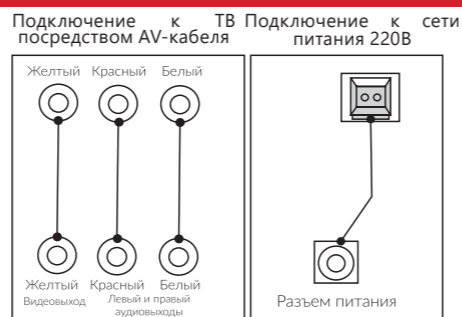

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуску меню игр, а не игры с игрового картриджа.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

При включении приставка позволяет выбрать одну из двух систем - 8 или 16 бит или меню обзора SD карты - SD Explorer.



При выборе раздела меню "8 бит" нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню выбора игр 8 бит. При выборе раздела меню "SD" нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню SD Explorer. Для выхода в раздел выбора систем, чтобы перейти меню игр 16 бит или запустить игровой картридж, перезагрузите консоль кнопкой выключения (6).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЪЕМА MICROSD

Отформатируйте карту памяти microSD в формат FAT32. Сохраните на носитель образ игр в формате .bin. Форматы .smd и .sms не поддерживаются. Игры могут быть сохранены как в корневой папке, так и быть в отдельной папке. Система поддерживает кириллицу. Это значит, что как название папок, так и название самих игр могут быть указаны на русском (и других языках, использующих кириллический алфавит). Максимальный объем памяти карты памяти не должен превышать 32Gb. Игры для Master System, 32X, Sega CD и Game Gear не поддерживаются. Также отсутствует возможность сохранения.

ДЖОЙСТИКИ



Проводные джойстики предназначены для управления в играх Игроком 1 и Игроком 2 соответственно.

Боковая кнопка Mode работает в играх 8 Бит как кнопка Select.

При необходимости отсоединить джойстик от консоли, не дергайте за провод, а аккуратно возьмитесь за штекер и потяните на себя. Для увеличения срока службы джойстиков, не допускайте перекручивания кабеля, не дергайте им во время игры, бережно относитесь к нажиманию на кнопки управления.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика, подключенному к гнезду 1, Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕГАКЕЯ

4-х позиционный Мегакей максимизирует совместимость с играми разных регионов. С помощью переключателя можно запускать игры, предназначенные для разных регионов (например, только для PAL/SECAM или только для NTSC). Для переключения региона нет необходимости в выключении приставки - достаточно выйти в игровое меню. Для большинства игр положение Мегакея не принципиально, однако, есть игры, которые работают только в регионе PAL, или только в NTSC.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОРАМ

Несмотря на то, что многие современные ЖК телевизоры до сих пор оснащаются разъемами для аналогового подключения устройств, многие из них могут некорректно отображать поступающий к ним сигнал.

В связи с этим, при подключении к современным жидкокристаллическим экранам - телевизорам и мониторам - **допустимы помехи и другие дефекты изображения, а также искажения цветов.** Это является допустимым.

Для более качественного изображения с современными телевизорами рекомендуется использовать модели серии HD, которые не только оснащаются HDMI разъемом, но и имеют ряд аппаратных технологий, улучшающих выводимое изображение. А для более комфортной работы текущей модели игровой консоли, рекомендуется использовать ее с телевизорами с ЭЛТ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ



1. Внутренний код производителя.
2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
3. Номер изделия в серии.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.
 - Попробуйте почистить контакты на картридже.
 - Попробуйте переключить тумблер Мегакея в иной режим.
2. Изображение на экране ТВ не появляется.
 - Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
 - Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер Мегакея в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.
3. Нельзя выбрать второго игрока в некоторых играх 8 Бит.
 - В ряде игр 8 Бит для выбора числа игроков необходимо нажать кнопку Select. Функцию этой кнопки выполняет кнопка Mode, которая расположена на торце устройства.
4. При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.
 - Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.
5. Игры с SD карточки не запускаются.
 - Убедитесь, что используется совместимая карта памяти, а ее объем не превышает допустимого размера.
 - Карта памяти должна быть отформатирована в формате FAT32.
 - Убедитесь, что вы используете совместимый формат образов игр .bin.
 - Совместимость с библиотекой игр для Sega Genesis составляет 95%. Существует некоторый объем игр, который не может быть воспроизведен на приставке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
 - 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
 3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
 4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
 5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
 6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ