



## Инструкция на русском языке


Руль NSW-204U

### Руль Mario Kart Racing Wheel Pro

Благодарим за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.


#### КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

- Перед подключением, убедитесь, что направление штекера модульного шнура правильное.
- Это устройство можно использовать без педалей.

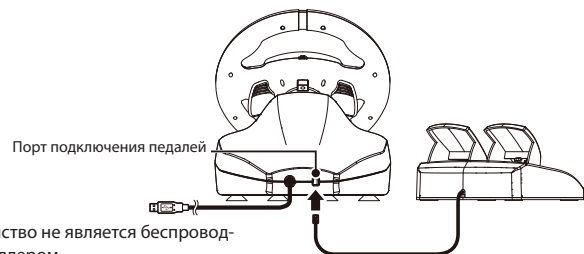


- Поверните руль до максимального положения поворота в обе стороны.  
 Нажмите на каждую из педалей (левую и правую) до конца по одному разу.  
 • Пожалуйста, повторяйте процесс при повторном подключении контроллера или перезагрузке Nintendo Switch™ или ПК

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

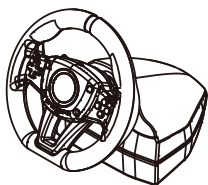

Руль

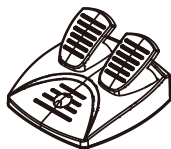

Педали




Инструкция

#### ПЛАТФОРМА


Nintendo Switch™ / PC(Xinput)

- Важно !  
 • Работает как контроллер для ПК через Xinput. Это устройство не поддерживает прямой вход (Direct Input)  
 Поддерживаемая ПО Windows® 10 / 8~8.1 / 7  
 Системные требования USB порт, подключение к интернету  
 Важно! Убедитесь, что ПО вашего Nintendo Switch™ обновлено до последней версии.

#### СХЕМА

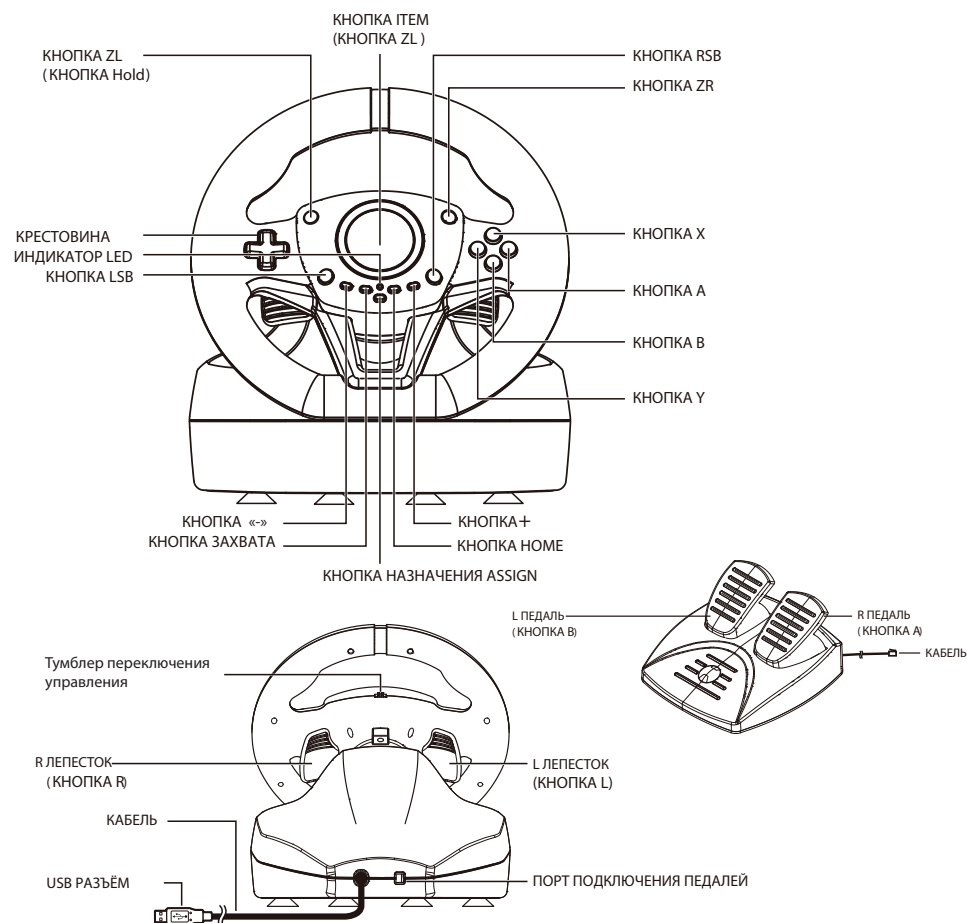

#### КАК ЗАКРЕПИТЬ

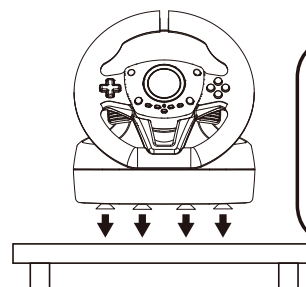

### Внимание!

Во время игры в Mario Kart  
 При включенной кнопке удержания: Если вы хотите использовать вещь, которую подняли, нажмите один раз Кнопку ZL / Кнопку ИТЕМ / Левый аналоговый стик для снятия функции удержания, затем нажмите кнопку снова для использования вещи.

- Не прикрепляйте к мебели из стекла и других хрупких материалов.
- Аккуратно снимайте с мебели, для предотвращения порчи мебели или устройства.

## Тумблер переключения управления.

Управление функциями крестовины можно переключить на крестовину, левый стик или правый стик. Тумблер переключения управления функций крестовины может работать не со всеми ПО. • Пожалуйста, обратитесь к инструкции к вашему ПО. Это устройство не работает в аналоговом режиме.



## КНОПКА HOLD

Нажмите и удерживайте кнопку Hold для поддержания состояния нажатия после того, как отпустите кнопку.

### Как включить

Удерживать 1 секунду



### Как отключить

Нажать




Функция кнопки удержания (Hold) работает только в случае, если кнопка Hold имеет функцию удержания.

## Режим назначения

Вы можете переназначить функции кнопок, используя эту характеристику.

Программируемые кнопки	Назначаемые функции
ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Левый аналоговый стик / Правый аналоговый стик / Левая педаль / Правая педаль	A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Левый аналоговый стик / Правый аналоговый стик / Крестовина (Вправо/ Вниз/ Влево/ Вверх) / Левый стик (Вправо/ Вниз/ Влево/ Вверх) / Правый стик (Вправо/ Вниз/ Влево/ Вверх)

### КАК НАСТРОИТЬ

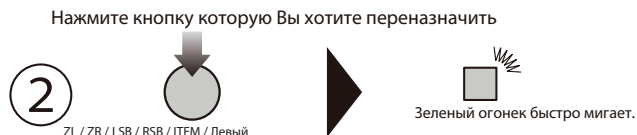

Нажмите кнопку функции которой должны быть переназначены на предыдущую




После четырех секунд без активности между шагами, Программный LED индикатор (Правый) выключится и режим программирования остановится. •Во время шага 2, нажатие кнопок на контроллере не будет отражаться на Nintendo Switch™. •Программный LED индикатор (Левый) включится, это значит, что кнопка переназначена и не отключится, пока функции кнопок не вернуться в режим по умолчанию. •Если вы хотите отменить функцию кнопки, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд ту же кнопку, которую вы нажимали в шаге 2 во время шага 3. •Если вы нажали несколько кнопок во время шага 3, назначена будет последняя кнопка, которую вы нажали. •Настройки контроллера сохраняются, даже при отключении USB.

## Как вернуть настройки на отдельные кнопки

Используйте Шаг 3 для отдельного возвращения кнопок в режим по умолчанию.

## Как вернуть все кнопки/ функции в режим по умолчанию

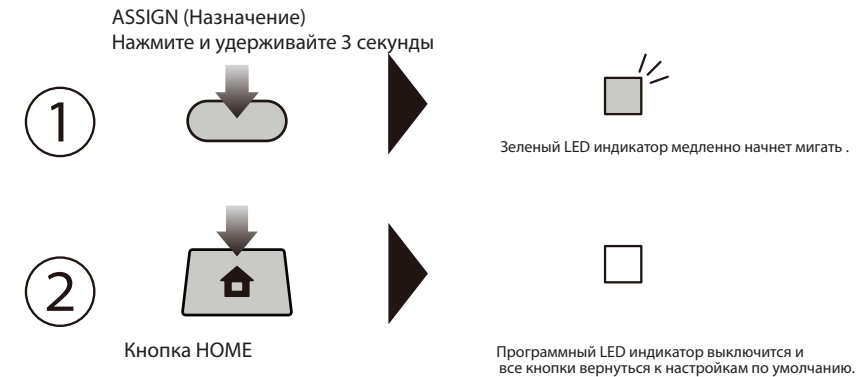

## ВНИМАНИЕ

Не разбирайте, не чините и не меняйте устройство самостоятельно. Храните это устройство вдали от пыльных и влажных мест. Не подвергайте воздействию силы или веса. Не выдергивайте резко и не сгибайте кабель контроллера. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель. Данное устройство имеет мелкие детали. Не подходит для детей младше 3-х лет.

## Основные характеристики

Руль - Внешние параметры: 220 X 270 X 240 мм

Диаметр руля: 220 мм; Вес: 700 г; Угол поворота 180 °; Длина кабеля 3 м

Педаль - Внешние параметры: 180 X 170 X 100 мм; Вес: 300 г; Длина кабеля: 1.5 м



## ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро справа] Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы помогаете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

## Гарантия

По всем вопросам гарантийного обслуживания, возникающим в течение 30 дней уточняйте у поставщика дату изначальной покупки для предоставления деталей. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик: infoeu@hori.jp. Внимание, не подходит для детей младше 3-х лет, длинный кабель, возможность удушья. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель оставляет за собой право изменять дизайн или характеристики продукта без уведомления.

Не вставляйте провода в розетки.

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения.

Логотипы и изображения использованные на продукте и упаковке являются зарегистрированными торговыми марками.

Сделано в Китае