


Yealink

IP DECT-телефон W52P и W52H

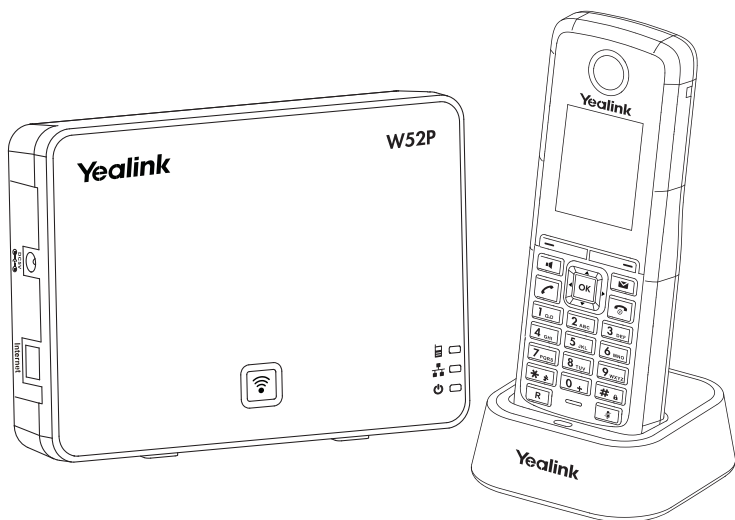


Краткое руководство


1. Комплектация Yealink W52P




Трубка

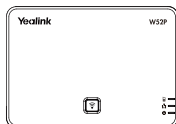

Базовая станция




Зарядная подставка
для трубки



Блоки питания



Зажим для
крепления
на поясе



Ethernet-кабель



Аккумуляторные
батареи



Краткое
руководство




Гарантийный
талон

2. Комплектация Yealink W52H



Трубка



Зарядная подставка
для трубки



Зажим для
крепления
на поясе



Гарантийный
талон



Блок питания



Краткое
руководство




Аккумуляторные
батареи


Установка телефона

1. Подключение питания и сети Ethernet


а) Питание от адаптера

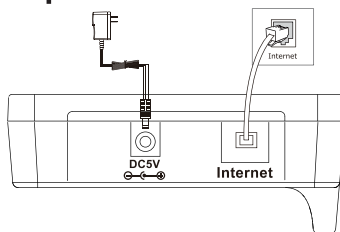


6) Питание PoE (Power over Ethernet)

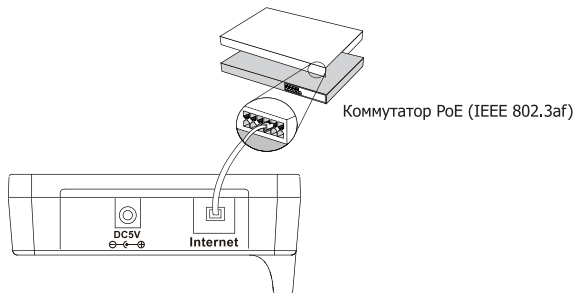


2. Подключение зарядной подставки

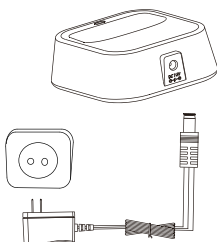

3. Установка аккумуляторных батарей

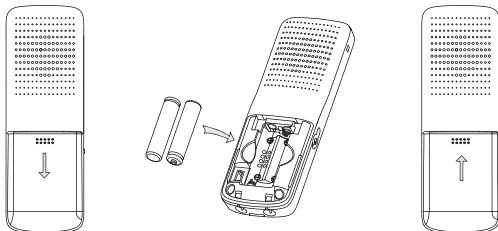

4. Подзарядка аккумуляторных батарей на зарядной подставке

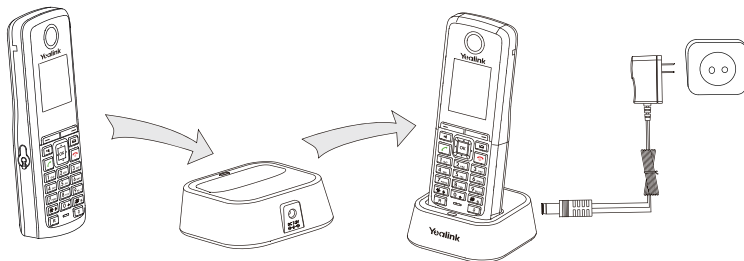

Примечание: состояние зарядки телефона отображается в верхнем правом углу LCD-экрана.

Сетевые настройки:



1. Нажмите кнопку **OK** для входа в основное меню экранного интерфейса.
2. Перейдите в меню **Настройки / Система / Сеть**
3. Введите ПИН (**по умолчанию 0000**) и нажмите **OK**
4. Кнопками **<** или **>** выберите тип подключения и внесите необходимые настройки:
 - **DHCP** (Получить IP-адрес автоматически): режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).
 - **Статич.:** все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.
 - **PPPoE:** необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль).
5. Нажмите **Сохранить** для применения настроек.

Примечание: При настройке через веб-интерфейс нужно посмотреть IP-адрес базы в меню трубки Статус. Для входа в веб-интерфейс введите этот адрес в строку веб-браузера (например: <http://192.168.3.130>).
Логин: **admin**, пароль по умолчанию: **admin**.

Регистрация трубки на базе







По умолчанию, трубка, которая идет в комплекте с базовой станцией, зарегистрирована на базовой станции. Номер трубки и имя трубки отображается в правом верхнем углу LCD-экрана.

Если трубка не зарегистрирована, то выполните одно из следующих действий:



- Если на LCD-дисплее отображается **"Поиск базы"**, то необходимо нажать кнопку  на базе до первого мигания кнопки. Затем нажмите кнопку **OK** и далее перейдите: **Настройки/Рег-ция трубки/Зарег-ть трубку** для регистрации трубки.
- Если на LCD-дисплее отображается **"Удерживайте 2 сек кнопку на базе, затем нажмите OK"**, то необходимо нажать кнопку  на базе до первого мигания кнопки. Затем нажмите кнопку **OK** в экранном меню трубки.

Клавиши быстрого доступа


Кнопки для быстрого доступа к некоторым часто используемым функциям телефона:

-  История вызовов.
-  Выбор линии для звонка.
-  Вызов всех подключенных трубок к базе в режиме интерком.
-  Контакты.
-  Уменьшение громкости сигнала вызова.
-  Увеличение громкости сигнала вызова.


Включение/Выключение трубки

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока LCD-экран не загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока телефон не выключится.

Блокировка/Снятие блокировки трубки

Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать кнопку .

Режим "Без звука"

Для включения или выключения режима "Без звука" (отключение сигнала оповещения о входящем вызове) нажмите и удерживайте кнопку .





Управление трубкой

Смена имени трубки





Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Имя трубки**
- Введите нужное имя
- Нажмите **Сохранить** для изменения имени

Изменение громкости

- Нажмите  или  в разговоре для регулировки громкости используемого аудиоустройства (трубки/гарнитур)
- Нажмите  или  в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

Мелодия вызова (Рингтон)



1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Аудио/Мелодия вызова/Тип мелодии**
2. Кнопками   выберите линию для установки мелодии
3. Кнопками   выберите мелодию
4. Нажмите **Сохранить** для применения настроек.

Работа с контактами

Добавление контакта:



1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Нажмите **Настроить** и выберите **Новый контакт**
3. Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4. Нажмите **Сохранить** для применения настроек

Изменение контакта:





1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите необходимую запись

3. Нажмите **Настр-ки** и выберите пункт **Правка**
4. Измените необходимые поля
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для применения настроек

Удаление контакта:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите необходимую запись
3. Нажмите **Настр-ки** и выберите пункт **Удалить**

Назначение номера быстрого набора:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Телефония/ Быстрый набор**
2. Кнопками   выберите номер быстрого набора и нажмите кнопку **Выбрать**
3. Кнопками   выберите нужный контакт и нажмите **ОК**
Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите **ОК**






Простейшие операции

Исходящие вызовы




Вызов любого номера

Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите 





Вызов из Контактов

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для перехода в меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите нужный контакт и нажмите  для вызова
Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите 

Вызов из Истории

1. Нажмите кнопку **История** и выберите нужный список звонков
2. Кнопками   выберите нужную запись и нажмите  для вызова

Повторный набор номера

1. Зажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Кнопками   выберите нужную запись и нажмите  для вызова


Быстрый набор

Зажмите номер быстрого набора на клавиатуре телефона для вызова запрограммированного номера

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:



- Нажмите кнопку **Ответ**
- Нажмите кнопку 
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме громкой связи

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку Тихо, или отклонить звонок, нажав кнопку 

Завершить звонок

- Нажмите кнопку 

Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

- Нажмите **Настр-ки** во время разговора и выберите **Удержание**

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите **Разговор** для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, нажмите кнопку **Перекл** для снятия выбранного звонка с удержания

Трансфер (перевод вызова)


Слепой трансфер

1. Нажмите **Настр-ки** во время вызова и выберите **Трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите **Трансфер** для завершения перевода

Полуавтоматический трансфер







1. Нажмите **Настр-ки** во время вызова и выберите **Трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите **Трансфер** для вызова набранного номера
4. Повторно нажмите **Трансфер**, когда услышите гудки дозвона

Сопроводительный трансфер

1. Нажмите **Настр-ки** во время вызова и выберите **Трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите  для вызова набранного номера
4. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите **Трансфер**

Переадресация вызова

Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Функции/Переадресация**
2. Кнопками   выберите линию для установки переадресации
3. Кнопками   выберите тип переадресации:
 - Всегда:** безусловная переадресация всех вызовов
 - Занято:** переадресация при занятости телефона
 - Нет ответа:** переадресация, когда телефон не отвечает
4. Выберите **Включено** в поле **Статус**
5. Укажите номер для переадресации в поле **Номер**
6. Кнопками   выберите таймаут вызова для переадресации **"Нет ответа"** в поле **Через (секунды)**
7. Нажмите **Сохранить** для применения настроек

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

Технические характеристики*

- Покрытие: до 50 м в помещении, до 300 м вне помещения.
- Частотный диапазон: 1880-1900 МГц
- Режим экономии энергии ECO mode/ECO Mode+.
- Питание зарядного стакана: DC 5В / 600мА.
- Температура: -10 ~ +50°.
- Влажность: 10 ~ 95%.

База:

- 1 порт x RJ45 10/100М.
- 3 индикатора: 1 x питание, 1 x сеть, 1 x трубка.
- Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af) Class 1.
- Крепление на стол или стену.
- Питание базы: DC 5В / 600мА.
- Размеры базы: 153мм x 108мм x 45мм.

Трубка:

- Цветной 1.8" LCD-экран с разрешением 128x160 точек.
- 10 часов разговора, 100 часов в режиме ожидания.
- Разъем для гарнитуры 2.5мм.
- Порт Mini-USB для обновления ПО трубки.
- Подсветка экрана и клавиатуры.
- Размеры трубки: 144мм x 50мм x 24мм.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например: 1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления. XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайте www.ipmatika.com

Copyright © ООО "АйПиМатика"

