


# **Монитор Titan Army P32A2S**

## **Пайдалану бойынша**

### **Нұсқаулық**

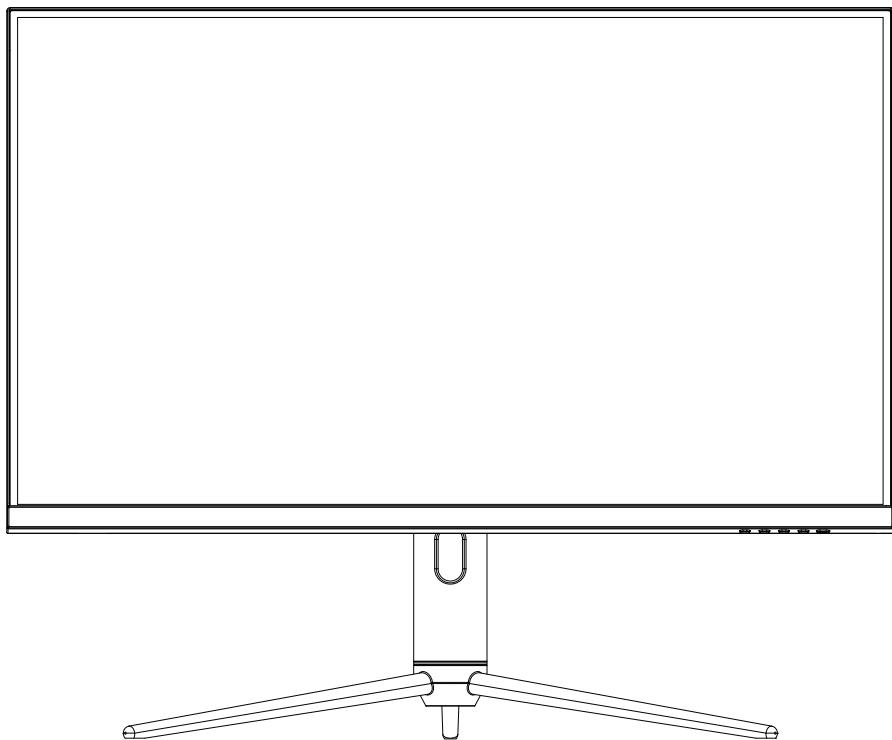

# **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты.....	3
Сақтық шаралары.....	3
Жинақталым.....	4
Пайдалану ережелері мен шарттары .....	5
Құрылғыны құрастыру .....	5
Мониторды кронштейнге орнату .....	6
Монитор бүрышы мен биіктігін реттеу.....	7
Функционалдық түймелерді тағайындау .....	8
Жарық индикаторы .....	8
Құрылғыны қосу порттары.....	9
Экрандық функциясы мәзірі.....	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	11
Техникалық сипаттамалары.....	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	14
Кепілдік міндеттемелер .....	14
Қосымша ақпарат .....	15

# **Құрылғы мақсаты**


Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде сақтамаңыз, оны төтенше температура мен кез келген сұйықтықтың әсерінен қорғаңыз.
- Монитордың тегіс жерге қойылғанына көз жеткізіңіз. Мониторды түсіру құрылғыны зақымдауы және пайдалануышының жаракат алуына әкелуі мүмкін.
- Шкафтың артқы жағындағы желдегу саңылауын жаппаңыз немесе жауып тастамаңыз және өнімді кереуетте, диванда, көрпеде немесе т.б. пайдаланбаңыз.
- Монитор ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, жаңбырлы күндерде электр тогының соғуын және қалыпты емес қуат көзінен зақымдануды болдырмау үшін қуатты өшіріңіз.
- Құрылғыны қосу үшін сенімді, жерге түйікталған электр розеткасын пайдаланыңыз. Розеткаға шамадан тыс жүктеменіз, әйтпесе өрт немесе ток соғуы мүмкін.
- Құрылғының ішіне бөгде заттарды қоймаңыз, себебі бұл қысқа түйікталуға, өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеменіз немесе жөндеуге болмайды. Ақаулық туындаған жағдайда, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат кәбілін тартпаңыз немесе бұрамаңыз.
- Экранның бетіндегі поляризациялық сүзгі (қорғаныс плекасы емес) бар. Оны алып тастамаңыз, әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін және кепілдік жарамсыз болады.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

## Жинақталым


- Бөлшектердің түсі мен пішіні, сондай-ақ берілген кәбілдің түрі сатып алынған өнімге байланысты өзгеруі мүмкін. Төмендегі барлық суреттер схемалық болып табылады.
- Құрылғының құрастырғаннан кейін қалған бекіту бұрандалары қосалқы болып табылады.

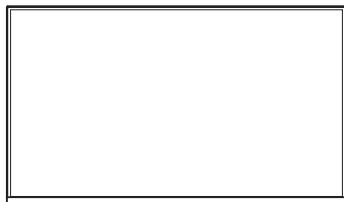

Монитор



Tipey tiperi




Стендтің негізі




Алты бұрышты  
бекітетін бұрандалар




Тұрақты бұрандалар




DisplayPort  
кәбіл

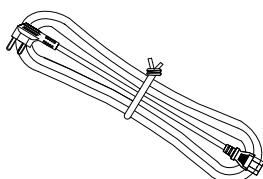

Кұят кәбілі

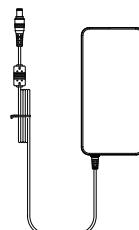

Кұят адаптері

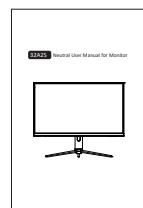


Пайдалану бойынша  
нұсқаулық


# Пайдалану ережелері мен шарттары

## Құрылғы жинағы

1. Қаптаманы ашыңыз, көбік қорғанысындағы құрылғыны алыңыз және оны тегіс және тегіс жерге қойыңыз.

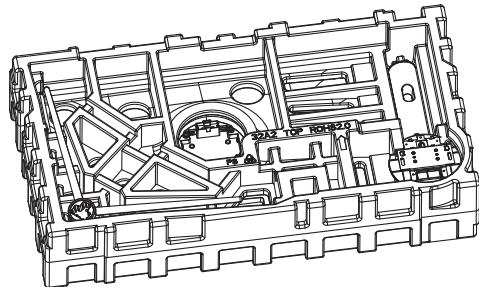



2. Жоғарғы көбіктен қорғайтын қақпақты алыңыз. Тірек пен тұғыр негізін берілген үш бұрандамен жалғаңыз.

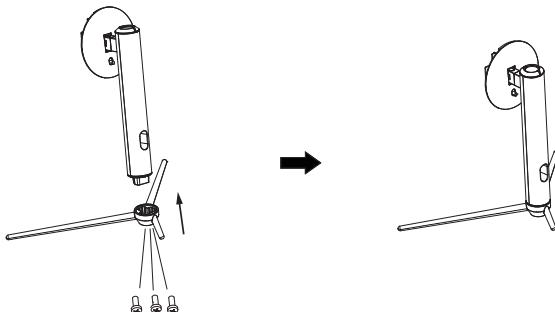

3. Жиналған тұғырды монитордың артындағы ұяға бекітіңіз. Жылдам босату түймесі орнына түскеніне көз жеткізіңіз.





4. Тұғырды ұстап тұрып, мониторды тік қүйге ақырын көтеріңіз. Зәқым келтірмей үшін монитор экранын ұстамаңыз немесе баспаңыз.

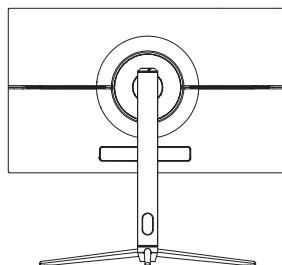
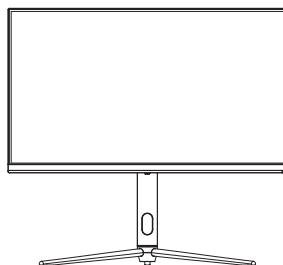


## Мониторды кронштейнге орнату



1. Қаптаманы ашыңыз, көбік қорғанысындағы құрылғыны алыңыз, оны тегіс және тегіс жерге қойыңыз және көбік қорғанысының үстіңгі қақпағын алыңыз.
2. Бұрауышпен құрылғының артқы жағындағы ұядан төрт бекіту бұрандасын бұрап алыңыз да, оларды алты бұрышты бекітетін бұрандалармен ауыстырыңыз.

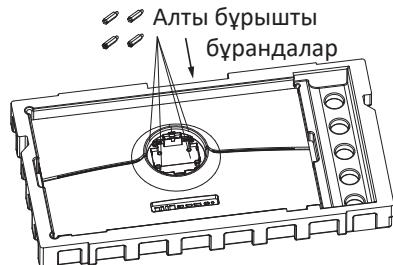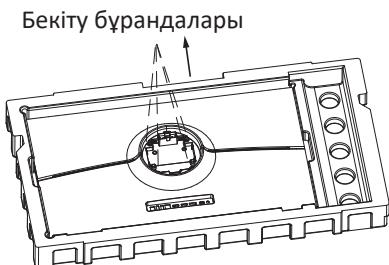

3. Мониторды қабырға кронштейніне бекіткен кезде құрылғының экранын баспаңыз. Монтаждау саңылаулары арасындағы қашықтық 75 x 75 мм.

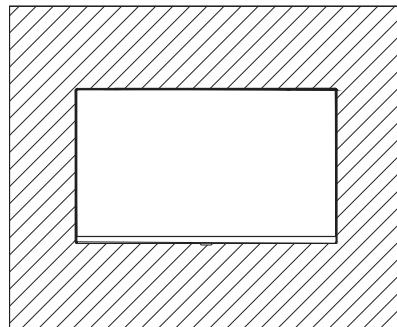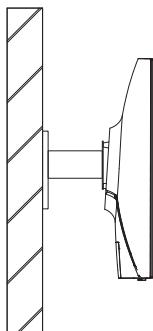


## Монитор бұрышы мен биіктігін реттеу

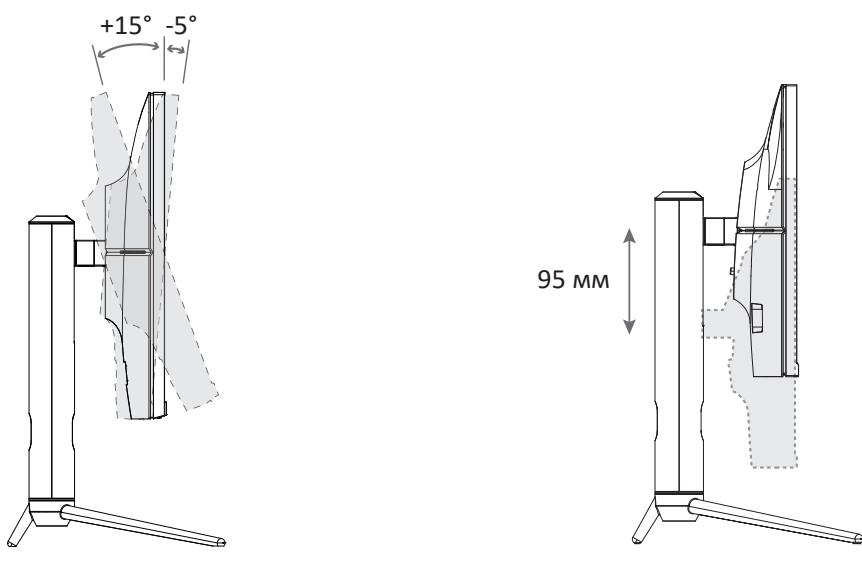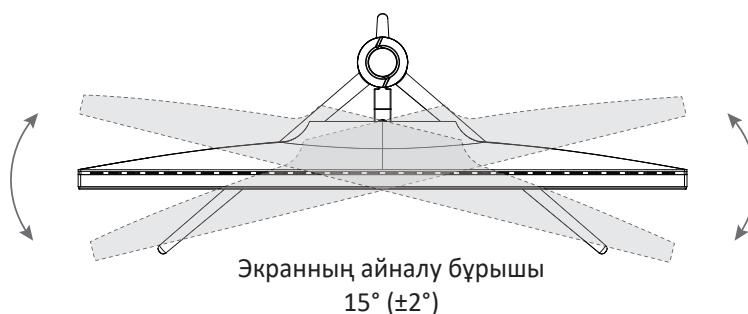

Экран бұрышы

Биіктікті реттеу

## Функционалдық түймелерді тағайындау

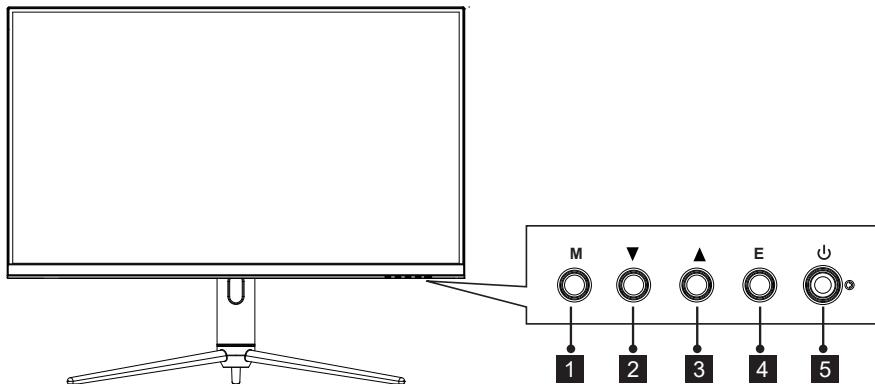


1. **M** түймесі: ішкі мәзірге кіру және негізгі мәзірге жылдам кіру.
2. **▼** түймесі: мәзір элементтерін төмен айналдыру және ойында көріністі жылдам реттеу.
3. **▲** түймесі: мәзір элементтерін жоғары жылжыту және экран параметрлерінің контексттік режиміне кіру.
4. **E** түймесі: алдыңғы мәзір бетіне оралыңыз және кескіннің шығыс портын ауыстырыңыз.
5. **⌂** түймесі: мониторды қосу және өшіру.

## Жарық индикаторы




Тұрақты көк шам құрылғының қуат көзіне қосылғанын және жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. Индикатордың қызыл шамы бейне көзіне қосылым жоқ екенін немесе желідегі кернеудің төмен екенін көрсетеді. Компьютердің қосулы екенін және барлық бейне кабілдерінің мониторға қосылғанын тексеріңіз.

## Құрылғыны қосу порттары

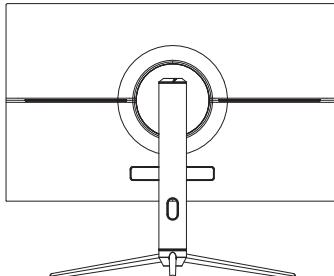


Монитордың артындағы порт конфигурациясы сатып алынған өнімге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

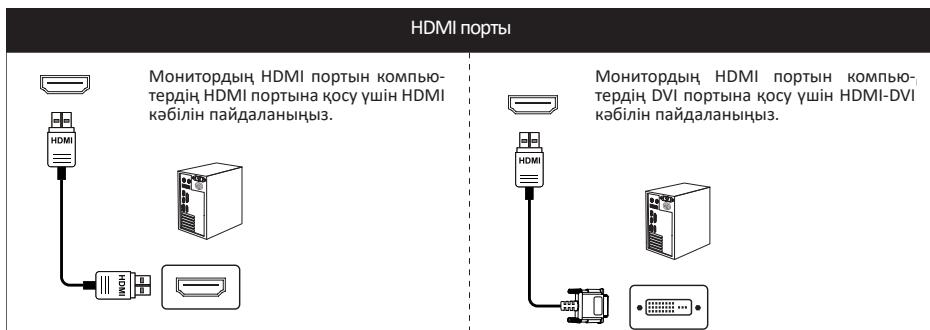

## Экрандық функциясы мәзірі

- Жұмыс кезінде экрандық мәзірдің түсі мен пішіні нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Сурет схемалық болып келеді.
- Экрандық дисплей функциясы мәзірін монитор параметрлерін конфигурациялау үшін пайдалануға болады және монитор қосылып, сәйкес түйме басылғаннан кейін экранда көрсетіледі.

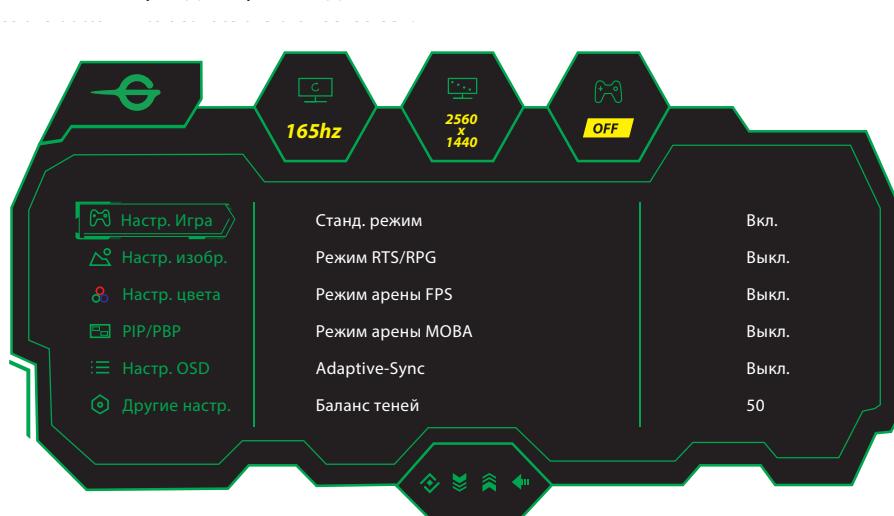

- Экрандық мәзірді іске қосу үшін **M** түймесін басыңыз.
- Мәзір бөлімдерін шарлау үшін **▼** және **▲** түймелерін пайдаланыңыз, бөлімді таңдау және өзгертулерді растау үшін **M** түймесін басыңыз.
- Экрандық функция мәзірінен шығу үшін **E** түймесін басыңыз.

## ЫҚТИМАЛ проблемалар және олардың шешімі

Бұзылыс	Шешім
Монитор қосылғаннан кейін ешбір кескін көрсетілмейді (қара экран, бірақ жарық индикаторы қосулы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторды қосатын бейне кабілі екеніне көз жеткізіңіз және компьютер дұрыс қосылған</li> <li>Бейне портының түйреуіштерінің тұтастығын тексеріңіз</li> <li>«Кіріс сигналының көзі» мәзірінде дұрыс кіріс көзі таңдалғанын тексеріңіз</li> <li>Жалғанған сигнал кабілін (HDMI/DisplayPort) басқасына ауыстырыңыз</li> <li>Амалдағы жүйенің күту режиміне өтпегеніне көз жеткізіңіз. Пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе тінтуірді жылжытыңыз</li> </ul>
Монитор қосылғаннан кейін ешбір кескін көрсетілмейді (қара экран, жарық индикаторы өшірулі)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қуат адаптерін қосқан электр розеткасының жұмыс істеп түрғанына көз жеткізіңіз</li> <li>Бейне кабілінің қосқышында майысқан немесе сынған түйреуіштерді тексеріңіз</li> <li>Алдыңғы панельдегі қуат түймесі қалыпты жүктеу күйінде және толығымен басылғанын тексеріңіз</li> </ul>
Нашар экран фокусы. Кескін анық емес және бұлныңғыр	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бейне ұзартқыш кабілдерден аулақ болыңыз</li> <li>Мониторды зауыттық параметрлерге қайтарыңыз</li> <li>Экранның ажыратымдылығы мен арақатындысы параметрлерін өзгертіңіз</li> <li>Экрандағы мәтін әлі де бұлныңғыр болып көрінсе, Windows жүйесінде CLEAR TYPE мүмкіндігін қосып немесе өшіріп көріңіз</li> </ul>
СКД экранында дақтар мен жетіспейтін пиксelder бар	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монитор қуатын ажыратып, қайта қосыңыз</li> <li>Тұрақты өшірулі пиксел — бұл СКД экранында пайдада болуы мүмкін табиғи ақау</li> </ul>
Қауіпсіздікке қартасты мәселелер (түтіннің немесе ұшқынның көрінетін белгілері)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ақаулықтарды жою қадамдарын орындаңыз</li> <li>Қолдау сайтына және үекілдепті қызмет көрсету орталығына дереу хабарласыңыз</li> </ul>
Кескін экранның ортасында орналасқан, бірақ экранның бүкіл аумағын толтырмайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экрандық мәзірдегі кадр пішімі параметрлерін тексеріңіз</li> <li>Компьютеріңіздегі кескін ажыратымдылығы параметрлерін тексеріңіз</li> <li>Мониторды зауыттық параметрлерге қайтарыңыз</li> </ul>
Экрандағы сурет сарыға айналады	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғының көзді қорғау режимінде емес екеніне көз жеткізіңіз</li> <li>Мына жерден тексеріңіз: Экрандық мәзір → Кескінді реттеу → Контексттік режим → Көзді қорғау режимі</li> </ul>

Басқару тақтасының пернелері жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бір уақытта тек бір түймені басының</li> <li>• Компьютеріңді қайта іске қосының</li> <li>• Экрандық экранды қоспас бұрын, монитордың компьютерге дұрыс жалғанғанын тексеріңіз</li> </ul>
Экрандық мәзір арқылы жарықтық пен контраст параметрлерін реттеу мүмкін емес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Жарықтық пен контрастты орнатпас бұрын, контекстік режим өшірүлі екеніне көз жеткізіңіз</li> <li>• Мына жерден тексеріңіз: Экрандық мәзір → Кескінді реттеу → Мәтінмәндік режим → Өшіру</li> </ul>
Жоғары экранды жаңарту жылдамдығын орнату опциясы жоқ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компьютерде орнатылған бейне карта бұл функцияны қолдайтынына көз жеткізіңіз</li> <li>• Мониторды компьютерге DP порты арқылы қосының</li> </ul>
Мониторды компьютерге Type-C порты арқылы қосқаннан кейін экранда кескін көрсетілмейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Смартфоныңыз немесе компьютеріңіз Type-C порты арқылы кескін шығаруды қолдамауы мүмкін. Смарт телефоныңыз немесе компьютеріңіз осы порт арқылы кескін шығаруды қолдайтынын және монитормен үйлесімді екенін тексеріңіз</li> </ul>
USB порты жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитордың қосулы екеніне көз жеткізіңіз</li> <li>• USB кабілін компьютерге қайта қосының</li> <li>• USB перифериялық құрылғыларын қайта қосының</li> <li>• Мониторды өшіріп, қайта қосының</li> <li>• Компьютеріңді қайта іске қосының</li> <li>• Сыртқы қатты диск сияқты кейбір USB құрылғылары көбірек қуат қажет етеді. USB құрылғысын тікелей компьютерге қосының</li> </ul>

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: P32A2S.
- Сауда белгісі: Titan Army.
- Экран диагоналы: 32 дюйм.
- Экранның арақатынасы: 16:9.
- Экранның ажыратымдылығы: 2560 × 1440.
- Конраст: 1000:1.
- СКД матрицасының түрі: Жылдам IPS.
- Матрицалық артқы жарық түрі: ELED.
- Пиксель тығыздығы: 92 PPI.
- Экранды жаңартудың максималды жылдамдығы: 240 Гц.
- Қуат параметрлері: 19 В = 4,74 А.
- Жұмыс кезінде тұтыну қуаты: 90 Вт.
- Күту режимінде тұтыну қуаты: < 0,5 Вт.
- Өшірулі күйде тұтыну қуаты: < 0,3 Вт.
- Қуат сымының қондырма түрі: X.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Құрылғы өлшемдері:
  - Тұғырсыз: 726,2 × 430,5 × 80,8 мм;
  - Тұғырмен: 726,2 × 504 / 599 × 286,8 мм.
- Құрылғы салмағы:
  - Тұғырсыз: 6,6 кг;
  - Тұғырмен: 12,3 кг.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Пайдалану ережелері мен шарттары» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада жылдытылатын бөлмелерде өндіруші және тұтынушы үй-жайларында аяқ температурасы -20 °C-тан 60 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 5%-дан 95%-ға дейін сақтау керек. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Кепілдік міндеттемелер**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдалануышының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервис орталықтарының ау мағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуанси Сенчурин Инновэйшн Дисплэй Электроникс Ко., Лтд.  
№ 3 стандартты цехы, № 67 Чжунгуаньцунь электронды ақпараттық индустрити-  
ялық паркі, Лянъчоу тас жолы, Наньнин қ., Гуанси-Чжуан автономиялық ауданы,  
Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz»

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өнімнің шығарылған күні құрылғыда көрсетілген.



