


# Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации

1

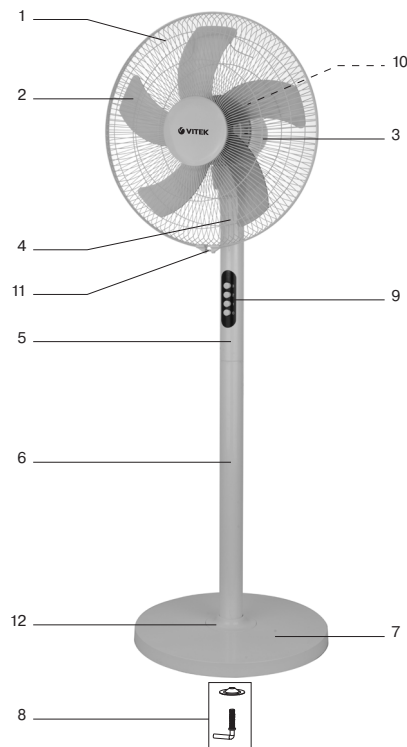

## РУССКИЙ

### ВЕНТИЛЯТОР VT-2078

Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции помещений.

#### ОПИСАНИЕ

1. Защитная решётка
2. Лопасти
3. Моторный блок
4. Верхняя часть напольной опоры
5. Центральная часть напольной опоры
6. Нижняя часть напольной опоры
7. Основание
8. Фиксатор напольной опоры с шайбой
9. Панель переключения режимов скоростей
10. Переключатель горизонтального вращения
11. Фиксирующая шпилька
12. Декоративная накладка

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации вентилятора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
  - Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
  - Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
  - Перед использованием вентилятора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.
  - Запрещается использовать вентилятор вне помещений.
  - Устанавливайте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени.
  - Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
  - Не погружайте вентилятор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Если вентилятор упал в воду, то прежде чем достать его из воды, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно извлечь вентилятор из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта вентилятора, по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми краями мебели.
- Запрещается включать несобранный вентилятор.
- Во избежание получения травм или повреждения устройства запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия защитных решёток вентилятора.
- Запрещается прикасаться к вращающимся лопастям во время работы вентилятора.
- Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от вентилятора в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Никогда не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Отключайте вентилятор от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством или перед тем, как перенести его в новое место.
- Отключая вентилятор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Регулярно производите чистку устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

**Опасность удара!** Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается использовать вентилятор при повреждении лопастей, шнура питания или вилки шнура питания, если вентилятор работает с перебоями, после его падения или иного повреждения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

#### Сборка вентилятора

- Извлеките вентилятор из упаковки и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Выкрутите из нижней части напольной опоры (6) фиксатор (8) с шайбой.
- Вставьте нижнюю часть напольной опоры (6) в основание (7). Закрутите фиксатор (8) снизу основания (7) по резьбе по часовой стрелке. Убедитесь в надёжном креплении напольной опоры (6).
- Через напольную опору (6) установите декоративную накладку (12) на основание (7).
- Вкрутите центральную часть напольной опоры (5) в нижнюю часть (6), а верхнюю часть (4) в центральную (5). Закрепите их крепежными винтами.
- Установите моторный блок (3) на напольную опору (4) и закрепите его, как это показано на рисунке выше.
- Установите заднюю часть защитной решётки (1) на моторный блок (3).
- Закрепите заднюю защитную решётку (1) на моторном блоке (3).
- Не полностью выкрутите крепежный винт из лопастей (2).
- Установите лопасти (2) на ось электромотора, совместите фаску на оси электромотора с крепежным винтом и закрутите винт до упора, поворачивая его по часовой стрелке. Убедитесь в надёжном креплении лопастей (2).
- Совместите переднюю и заднюю части защитной решётки (1), скрепив их фиксирующей шпилькой (11).
- Вентилятор готов к работе.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Перед включением вентилятора, убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Убедитесь, что вентилятор выключен, для этого нажмите кнопку «0» на панели переключения (9). Вы можете менять угол наклона моторного блока (3).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Выберите необходимую скорость вращения лопастей (2) на панели (9):
  - «0» – вентилятор выключен;
  - «1» – низкая скорость вращения лопастей;
  - «2» – средняя скорость вращения лопастей;
  - «3» – высокая скорость вращения лопастей.
- Нажмите кнопку (10) для включения поворота моторного блока в горизонтальной плоскости. Чтобы отключить режим поворота, потяните кнопку (10) вверх.
- Для выключения вентилятора нажмите кнопку «0» на панели (9).
- Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой вентилятора выключите его, нажав кнопку «0» на панели (9), выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Запрещается использовать для чистки вентилятора абразивные чистящие средства и растворители.
- Протрите корпус моторного блока (3) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки лопастей (2), выкрутите фиксирующую шпильку (11). Слегка потяните переднюю защитную решётку (1) на себя и аккуратно снимите ее, протрите лопасти (2) слегка влажной тканью.
- Совместите переднюю и заднюю части защитной решётки (1), скрепив их фиксирующей шпилькой (11).
- Решётки вентилятора можно почистить при помощи пылесоса, используя соответствующую насадку.
- Запрещается погружать моторный блок (3) в воду или любые другие жидкости. Во избежание выхода вентилятора из строя и риска поражения электрическим током следите, за тем, чтобы никакая жидкость не попадала в корпус моторного блока (3).

#### ХРАНЕНИЕ

- Отключите вентилятор от сети и произведите его чистку.
- При необходимости разберите вентилятор.
- Упакуйте вентилятор в сухое прохладное место, недоступное для детей и людей с ограниченными возможностями.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок вентилятора – 1 шт.  
Защитная решётка – 1 шт.  
Лопасти – 1 шт.  
Напольная опора – 1 шт.  
Фиксатор напольной опоры с шайбой – 1 шт.  
Декоративная накладка – 1шт.  
Инструкция – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 55 Вт  
Диаметр лопастей: 40 см

#### УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №3Б, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.  
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

**www.vitek.ru**  
**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВКИ:** 8-800-100-18-30  
СДЕЛАНО В КНР