

Портативті фото принтер

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Пайдалану бойынша нұсқаулық




Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтамалық пайдалану үшін сақтаңыз.

## Құрылғыға шолу

Индикатор Шығыс наусы



Bluetooth индикаторы Қосу/өшіру батырмасы



Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Micro USB зарядтау порты




Қағаз наусының қақпағы




Қалпына келтіру батырмасы

Ескерту. Принтер жауап бермесе, оны мәжбүрлеп өшіру үшін түйреуішті қалпына келтіру батырмасын басыңыз.

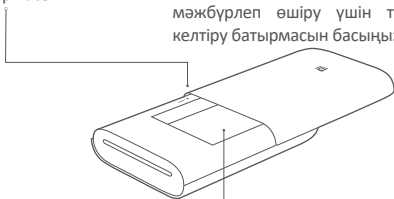

Қағазға арналған ұя

Аксессуарлар




USB зарядтау кәбілі



Фото қағаз қаптамасы (5 парақ)

## Қосу және өшіру

Принтерді қосу үшін күй шамы ақ түске айналғанша қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін принтер Bluetooth жұптастыруының күту режиміне өтеді және Bluetooth индикаторы қызғылт сарыға айналады.

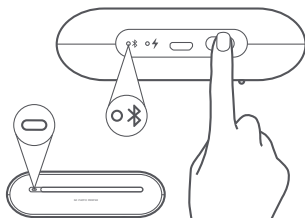

Қосу және өшіру батырмасы бойынша нұсқаулар



2 секунд

Басып тұрыңыз

Қосу және өшіру



6 рет

Қатарынан 6 рет басыңыз

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Ескерту. Қосу/өшіру батырмасын басу немесе басып тұру микробағдарламаны жаңарту процесін тоқтатпайды.

## Mi Home / Xiaomi Home қолданбасына ҚОСЫЛЫҢЫЗ

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз. Қолданба әлдеқашан орнатылған болса, қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Немесе қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store дүкенінен «Mi Home / Xiaomi Home» деп іздеңіз.

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз. Қолданба әлдеқашан орнатылған болса, қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Немесе қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store дүкенінен «Mi Home / Xiaomi Home» деп іздеңіз.

Mi Home / Xiaomi Home қолданбасын ашыңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін басып, құрылғыны қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

Mi Home немесе Xiaomi Home қолданбасы арқылы фотосуреттерді басып шығару үшін принтерді телефонға қосыңыз.




Ескерту. Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасына арналған нұсқауларды орындаңыз.

## Фото қағазын жүктеңіз

---

- 1 Қағаз науасының қақпағын ашыңыз.


Қағаз науасының қақпағын орнына түскенше басыңыз.

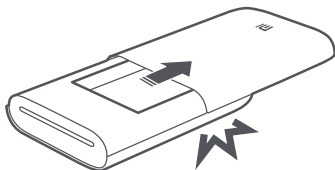


- 2 Фото қағазын жүктеңіз

Фото қағазын қаптамадан шығарып, бүкіл буманы принтерге жылтыр жағын жоғары қаратып салыңыз. Калибрлеу картасының штрих-код төмен қаратып ең төменгі жағында екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту. Калибрлеу картасының ең төменгі жағында екеніне көз жеткізіңіз.

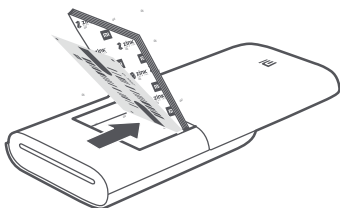

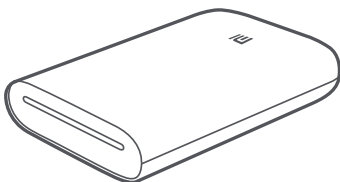


- 3 Қағаз науасын жабыңыз.



## Индикатор бойынша нұсқаулар





### Аккумулятор заряды деңгейінің көрсеткіші

	Жыпылықтаулы ақ	Жыпылықтаулы ақ
	Ақ	Зарядтау
	Өшірілген	Аккумулятор деңгейі жеткілікті немесе аккумулятор толығымен зарядталған

### Bluetooth индикаторы

	Қызғылт сары	Жұптауға дайын
	Көк	Жұптау орындалды

### Индикатор

	Өшірілген	Принтер өшірулі
	Ақ	Принтер күту режимінде
	Жыпылықтаулы ақ	Басып шығару/ микробағдарламаны жаңарту
	Жыпылықтайтын қызғылт сары	Принтер қатесі

## Сақтық шаралары

1. Принтердің оңтайлы жұмыс температурасы 15–35 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 40–60%. Дұрыс емес температура немесе ылғалдылық деңгейлері басып шығару сапасына кері әсер етуі мүмкін, соның ішінде қағаз кептелістері және толық емес басып шығару.
2. Тиісті басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін тек түпнұсқа фото қағазды және берілген калибрлеу картасын пайдаланыңыз. Әртүрлі бумалардың фото қағазы мен калибрлеу картасын пайдаланбаңыз, себебі бұл басып шығару сапасына әсер етуі мүмкін. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін принтерге фото қағазы біткен кезде әрқашан бүкіл пакетті жүктеңіз және берілген калибрлеу картасын пайдаланып принтерді қайта калибрлендіріңіз.
3. Қағазды жүктеген кезде жылтыр жағын ұстамаңыз, өйткені онда қалған саусақ іздері басып шығару сапасына әсер етуі мүмкін.
4. Қағазды жылтыр жағын жоғары қаратып жүктеңіз және штрих кодын төмен қаратып сарғыш калибрлеу картасын дестенің төменгі жағына қойыңыз.
5. Принтердің дұрыс жұмыс істеуін және басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін басып шығару кезінде шығыс науасын жаппаңыз немесе қағазды ұстамаңыз. Қағазды принтерден күштеп шығаруға тырыспаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.

6. Фотоқағазды жоғары температурада немесе тікелей күн сәулесінде сақтамаңыз, себебі бұл түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Қағаз түсінің өзгеруін немесе жиырылуын болдырмау үшін қағазды ылғалға, суға немесе басқа сұйықтықтарға ұшыратпаңыз. Шаңды болдырмаңыз, себебі ол қағазды сызып, принтерді зақымдауы мүмкін.
7. Фотосуретті кірістіру үшін тегіс және жылтыр бетті таңдаңыз. Қағаз бұралып, жабысып қалмас үшін оны ылғалға ұшыратпаңыз.
8. Принтерде литий аккумуляторы бар, бұл құрылғыны ыстық немесе ылғалды жерде сақтау мүмкін емес. Принтерді кем дегенде 3 айда бір рет зарядтаңыз. Аккумуляторды бөлшектеуге, жөндеуге немесе ауыстыруға әрекет жасамаңыз. Принтерге су тиген болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

---

Атауы: Mi Portable Photo Printer

Үлгісі: XMKDDYJ01HT

Өнімнің өлшемдері: 124 x 85 x 24,6 мм

РЖ сипаттамалары: Bluetooth LE/BR/EDR

Жұмыс жиілігі: 2402–2480 МГц

Таза салмақ: шамамен 181 г

Жұмыс температурасы: 15–35 °C

Кіріс қуаты: 5 В, 1 А

Сымсыз қосылым: Bluetooth 5.0

---

Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, аксессуарлардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек ақпараттық мақсатта берілген. Өнімнің нақты сипаттамалары мен функциялары өнімнің жақсартуларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Толық электрондық нұсқаулықты [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide) сайтынан қараңыз.

# Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша Жылдам фотосурет принтері Xiaomi Mi Portable Photo Printer

## Құрылғы мақсаты

Жылдам фотосурет принтері — смартфондар мен планшеттерден фотосуреттерді басып шығаруға арналған құрылғы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ХМКDDYJ01НТ.
- Сауда белгісі: Xiaomi.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Фото қағазы (5 парақ).
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Кепілдік туралы хабарлама.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндіруші және тұтынушы үй-жайларындағы жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы -20 °С-тан 55 °С-ге дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 0%-дан 60% дейін сақтау керек. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауы керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.

#019, 9-қабат, 6-ғимарат, Си'эрци орталық өтпе жолы, 33-үй, Хайдянь ауданы, Бежін қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

