


Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз — сізге кейінірек қажет болуы мүмкін.

Өнім сипаттамасы

Xiaomi Smart Home Hub 2 орталық контроллері Wi-Fi, Zigbee және Bluetooth арқылы құрылғыларға қосылуға болатын смарт үйді басқару орталығы болып табылады. Орталық контроллерді және басқа смарт құрылғыларды смарт үйді қашықтан басқаруға және телефонңыздан автоматтандыру сценарийлерін қосуға және теңшеуге мүмкіндік беретін әртүрлі икемді жүйелерге жылдам біріктіруге болады.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ. Бұл өнімді тек үй ішінде пайдалануға болады.

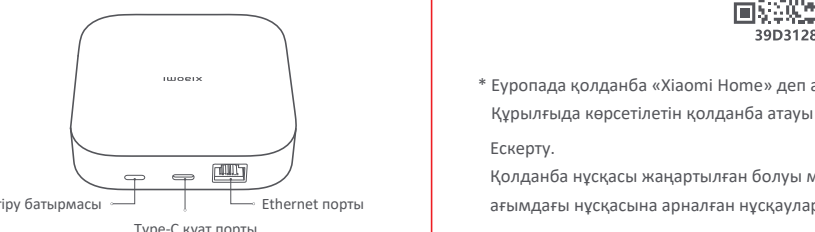

1

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасына қосылу

Өнім Mi Home/Xiaomi Home* құрылғысымен жұмыс істейді. Құрылғыңызды осы қолданбада басқарыңыз.

Қолданба әлдеқашан орнатылған болса, қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Немесе қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» деп іздеңіз. Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын ашыңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін басып, құрылғыны қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.



39D31289

*Еуропада қолданба «Xiaomi Home» деп аталады (Ресейден басқа).

Құрылғыда көрсетілетін қолданба атауы әдепкі болуы керек.

Ескерту.

Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасына арналған нұсқауларды орындаңыз.

2

Орталық контроллерді қосу

1. Контроллерді орнату үшін орынды таңдағанда, оның айналасындағы металл кедергілерден аулақ болыңыз, себебі олар сигналға әсер етуі мүмкін.

2. Wi-Fi қосылымы үшін орталық контроллерді қосылған маршрутизатордан 2–6 метр қашықтықта орналастыру ұсынылады. Контроллер мен маршрутизатор арасында металл кедергілер болмауы керек. Сымды қосылымды пайдалансаңыз, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

3. Қуатты қосқаннан кейін контроллер қосылып, индикатор қызғылт сары болып жыпылықтағанша күтіңіз, бұл контроллердің қосылымның күту режимінде екенін көрсетеді.

4. Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын ашыңыз, тіркелгіңізге кіріп, қолданбаның басты бетіне кіріңіз.

5. Қолданбаның басты бетінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» белгішесін басыңыз, құрылғы қосу бетіне өту үшін Құрылғы қосу пәрменін таңдаңыз немесе контроллердің QR кодын сканерлеңіз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту. Контроллердің QR кодын сканерлеу мүмкін болмаса, оны аты бойынша іздеп, қолмен қосыңыз.

6. Желіге кіру әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларға сәйкес контроллерді қосуды аяқтаңыз.

Ескерту. Желіге кіру үшін телефондағы Bluetooth мүмкіндігі қосылуы керек.

3

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

4

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

5

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

6

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

7

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

8

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

9

Сымсыз кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын телефонның Wi-Fi желісіне қосылғанын және контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз. Сымды кіру желісін пайдаланып жатсаңыз, телефонды контроллерге қоспа бұрын, екі құрылғының да бір маршрутизаторға немесе жергілікті желіге қосылғанын және телефонның контроллерге мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.

9. Контроллерді қосу мүмкін болмаса, бастапқы қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін 10 секундтан астам басып тұрыңыз, содан кейін батырманы босатып, индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтағанша күтіңіз. Контроллерді Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қайта қосыңыз.

Ескерту. Контроллерді қосу мүмкін болмаса немесе іске қосу күту уақытының аяқталуына байланысты желіге қосыла алмаса, контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

10. Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

10

Статус индикаторының сипаттамасы

Статус күйі	Құрылғы күйі
Жыпылықтайтын қызғылт сары	Құрылғы Wi-Fi немесе Ethernet желісіне қосылмаған және есептік жазбаға кірмеген
Ақ	Желіге қосылу немесе қайта қосылу, бала құрылғысының қосылуын күту немесе Mi Home/Xiaomi Home қолданбасы арқылы микробәздарламаны қолмен жаңарту
Жыпылықтайтын көк	Желіге қосылу немесе қайта қосылу, бала құрылғысының қосылуын күту немесе Mi Home/Xiaomi Home қолданбасы арқылы микробәздарламаны қолмен жаңарту
Көк	Желіге сәтті қосылды, сонымен қатар есептік жазбаға кірді

7

Техникалық сипаттамалары

Атауы: Xiaomi Smart Home Hub 2 орталық контроллері
Үлгісі: ZNDMWG04LM
Өнімнің өлшемдері: 95 × 95 × 26 мм
Кіріс: 5 В --- 1 А
Желі порты: Ethernet 10/100 Мбит/с
Сымсыз байланыс: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц / 5 ГГц, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0
Жұмыс температурасы: -10 °С-тан 50 °С-қа дейін
Жұмыс ылғалдылығы: 0-ден 95% дейін, конденсацияланбайды
Wi-Fi жұмыс жиілігі диапазоны: 2412–2472 МГц
Wi-Fi жұмыс жиілігі диапазоны: 5150–5250 МГц
Wi-Fi жұмыс жиілігі диапазоны: 5725–5850 МГц
Wi-Fi максималды шығыс қуаты < 20 дБм (2412–2472 МГц)
Wi-Fi максималды шығыс қуаты < 20 дБм (5150–5250 МГц)
Wi-Fi максималды шығыс қуаты < 13,98 дБм (5725–5850 МГц)
Bluetooth максималды шығыс қуаты < 13 дБм
Zigbee жұмыс жиілігі диапазоны: 2405–2480 МГц
Zigbee максималды шығыс қуаты < 13 дБм

8

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі және Xiaomi Inc пайдаланатын тіркелген сауда белгілері болып табылады лицензия бойынша. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Bluetooth®

9

Сақтау және тасымалдау ережелері мен шарттары

Жабдық сыртқы әсерлерден қорғалған болуы керек. Рұқсат етілген қоршаған орта температурасы -10 °С – 50 °С (14°–122°F).

Жабдықтың ақаулығы кезіндегі шаралар туралы ақпарат

Аппараттың құрал ақауы болған жағдайда:

- Жабдықты электр желісінен ажыратыңыз;
- Кеңес алу немесе жабдықты жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

*Жабдық қызмет ету мерзімі ішінде мерзімді жөндеуді қажет етпейді

10

Орталық контроллерді пайдалану

Нәресте құрылғысын қосу

Орталық контроллерді сәтті қосқаннан кейін, Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында қолжетімді смарт құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығын ашып, сәйкес балалар құрылғыларын қосыңыз.

Орталық контроллердің желісін қалпына келтіру

RESET батырмасын кемінде 10 секунд басып тұрыңыз

Контроллерді қайта іске қосқаннан немесе қайта жүктегеннен кейін контроллерді қайта қосыңыз.

Wi-Fi атауы немесе құпия сөзінде қолдау көрсетілмейтін арнайы таңбалар болса, маршрутизаторға қосылу сәтсіз болады. Атаулардағы немесе құпия сөздердегі арнайы таңбаларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз. Маршрутизаторда кіру нүктесін оқшаулау мүмкіндігі қосылған болса, телефон жергілікті желідегі орталық контроллерді таба алмайды.

Орталық контроллер WPA/WPA2 хаттамалары бар корпоративтік Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетпейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

RESET түймесін қатарынан кемінде 10 рет басыңыз, содан кейін контроллердегі және нәресте құрылғысының деректеріндегі барлық параметр деректерін (желі деректерін қоса) өшіру үшін индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтауын күтіңіз. Құрылғыны қосу үшін қадамдарды қайталаңыз.

11

Жинақталым:

- Құрылғы.
- Түре-С зарядтау көбілі.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепілдік талоны.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

12

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары