

Руководство по эксплуатации

Доска-флипчарт

Aceline BW-F70100

aceline

Меры предосторожности

- Во избежание опасности удушения храните элементы упаковки и детали изделия в недоступном для маленьких детей месте.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с изделием.
- При эксплуатации изделия избегайте резких перепадов температур и влажности, а также воздействия прямых солнечных лучей.
- Не производите никаких изменений в конструкции данного изделия.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемым руководством.
- Избегайте повреждения магнитно-маркерного покрытия при эксплуатации данного изделия.
- Не рекомендуется оставлять надписи на продолжительное время. После каждого использования доску необходимо тщательно очищать.
- Не рекомендуется использовать перманентный маркер, обычной губкой его невозможно стереть.

Комплектация

- Доска-флипчарт (70x100 см).
- Алюминиевая рамка.
- Лоток.
- Зажим для блокнотов.
- Губка и магниты.


Дополнительная информация

Изготовитель: Хэшань Сити Цзиньбовэнь Индастриал Компани Лимитед.
№ 71 (2), третий промпарк, Хэчэн, г. Хэшань, Китай.
Сделано в Китае.



Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

Сборка

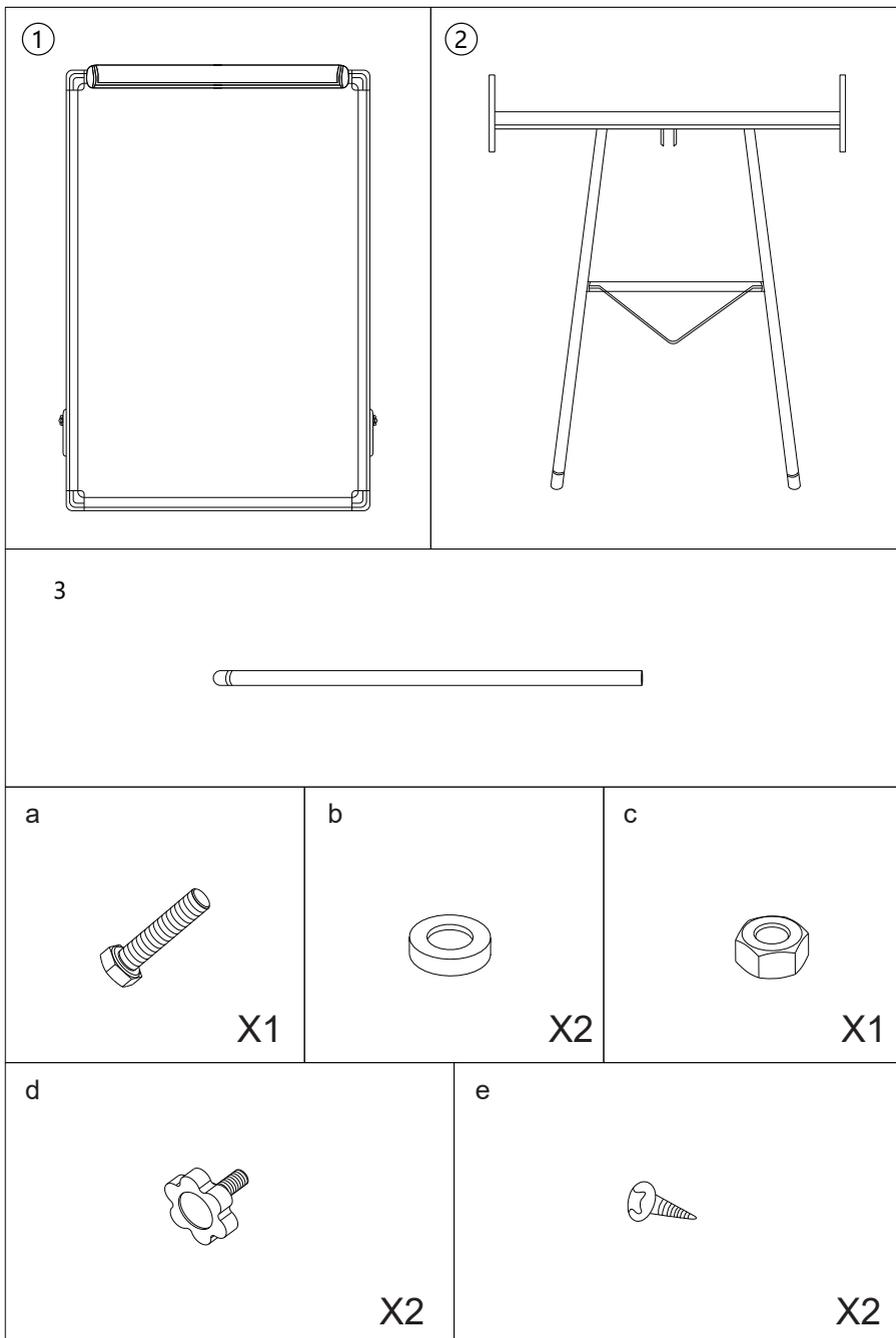

1

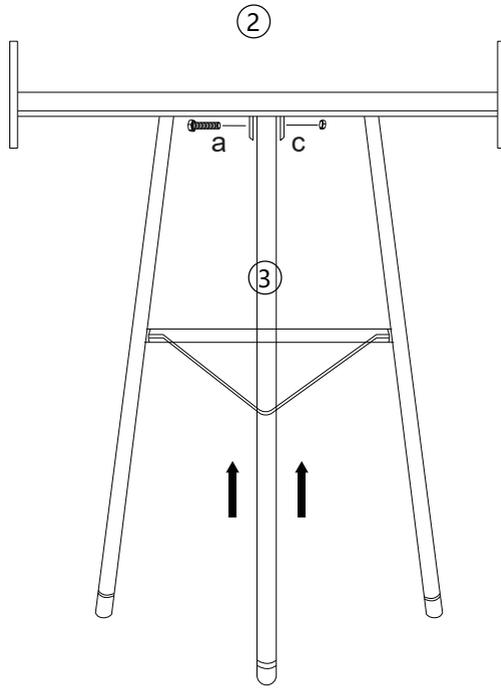

1



1



2

