

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Aceline S-200

ЭКШН КАМЕРАСЫ



Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар.....	6
Құрылғы схемасы	7
Пайдалану	9
Жинақталым	10
Техникалық сипаттамалары	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Экшн камера агрессивті ортада және көлік жүргізу кезінде түсіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл өнім дәлдікке ие құрылғы. Оны түсіріп алмаңыз және зақымданудан қорғаңыз.
- Камераны магниттік немесе радиотолқын көздеріне жақын қоймаңыз. Магниттік өрістер ақауларды тудыруы немесе кескіндерді немесе дыбысты зақымдауы мүмкін.
- Бейнекамераны температурасы жоғары немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерлерге орнатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған microSD карталарын пайдаланыңыз.
- Сақталған деректерге зақым келтірмеу үшін microSD карталарын магниттік немесе радиотолқын көздерінің жанында сақтамаңыз.
- Қатты қызу, жану иісі немесе түтін пайда болған жағдайда, өртті болдырмау үшін құрылғыны дереу желіден ажыратыңыз.
- Зарядтау кезінде өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қуат сымы тұншығуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз және өзіңіз жөндеу жүргізбеңіз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разрядтау токтары шектеулі.

Ли-ионды аккумуляторларда «есте сақтау әсері» жоқ. Батареяларды зарядтауды/ зарядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд / разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% -дан жоғары болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол элементтердің істен шығуына жол бермей, батареяның толық зарядсыздануына жол бермейді. Құрылғы электр желісі арқылы жұмыс істесе де - кемінде айына бір рет, литий-ионды аккумулятор толық заряд/разряд циклінен өтуі керек («батарея заряды аз» хабары пайда болғанша). Батареяның толық зарядсыздануына жол бермеу керек. Ли-ионды батарея заряды таусылған күйде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Бұл әлі де болса, оны дереу зарядтауға орнатыңыз. Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Ли-ионды аккумуляторлардың өздігінен разряды айына шамамен 5% құрайды. Ли-ионды аккумуляторлар қысқа мерзімді болып табылады және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмауына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым температура соғұрлым жоғары болады және зарядтың мәні 40% деп есептелетін «оңтайлыдан» (сақтау тұрғысынан) алысырақ болады. Егер аккумулятор 2 апта немесе одан да көп зарядсыз күйде болса, батарея ұяшықтарында сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі орын алады, бұл батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз


Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар қоршаған ортаның жоғары (40 °C жоғары) және төмен (-10 °C төмен) температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда батареяларды бөлшектеуге және зарядтауға болмайды. Қажет болса, мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийді жоғары температурадан балқыту да жарылысқа әкелуі мүмкін. Қысымсыздану судың жасушаға енуіне немесе атмосфералық ылғалдың конденсациялануына әкелуі мүмкін, бұл сутегі мен оттың бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Ағымдағы батарея күйін, мысалы, әрбір дерлік құрылғыда бар батарея күйінің индикаторында көруге болады (сатып алу кезінде оның орналасқан жерін және жұмыс принципін тексеруге болады). Абайлаңыз: зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін. Батарея ауыстырылатын (алынатын) болса, оның жұмысына қатысты ақауларды

тапсаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзіне қолданылады. Сондай-ақ қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Ақаулы аккумуляторды жөндеуге неғұрлым тез жіберсеңіз, соғұрлым оны ең төмен бағамен жөндеуге болады.

Құрылғы схемасы

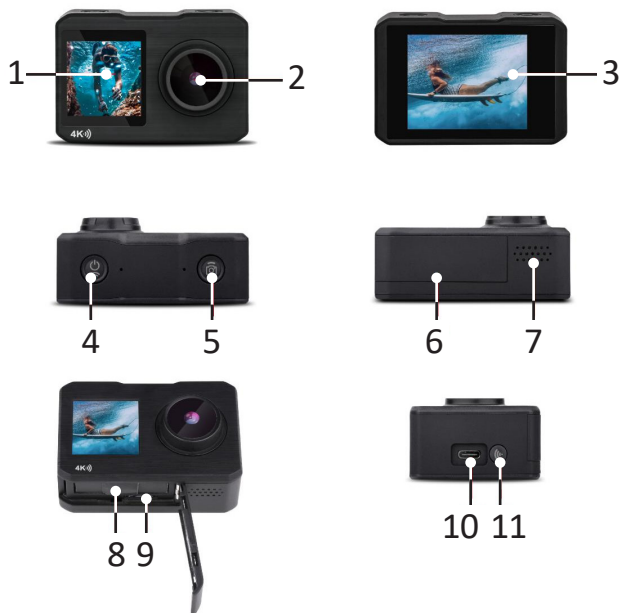

1. Дисплей.
2. Объектив.
3. Сенсорлық экран.
4. Қуат/РЕЖИМ батырмасы.
5. МЕНЮ (МӘЗІР)/Ысырма батырмасы.
6. Батарея бөлімі қақпағы.
7. Динамик.
8. Батарея бөлімі
9. MicroSD қосқышы.
10. Түре-С қосқышы.
11. Көп функциялы батырмасы.

Батырмалардың белгіленуі және функциялары

ҚУАТ/РЕЖИМ БАТЫРМАСЫ

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін батырманы 2–3 секунд басып тұрыңыз.
- Қуатты қосқаннан кейін түсіру режимін таңдау интерфейсіне кіру үшін батырманы қайтадан басыңыз, көп функциялы батырманы басыңыз, сәйкес режимді таңдаңыз және растау үшін ысырма батырмасын басыңыз.
- Орнату мәзірі режимінде әртүрлі мәзірлер арасында келесі ретпен ауысу үшін осы батырманы басыңыз: түсіру мәзірі — жүйелік мәзір — шығу.

ЫСЫРМАНЫ ТҮСІРУ БАТЫРМАСЫ

- Бейне жазу режимінде жазуды бастау/тоқтату үшін батырманы басыңыз.
- Фотосурет режимінде суретке түсіру үшін батырманы басыңыз.
- Фото немесе бейне режимінде ағымдағы түсіру режиміне сәйкес параметрлер мәзірін ашу үшін ысырма батырманы басып тұрыңыз.
- Файлды ойнату режимінде бейнені ойнатуды бастау/тоқтату үшін қысқа басыңыз, ағымдағы файлды жою үшін басып тұрыңыз.
- Параметр мәзірі режимінде опцияны таңдау үшін батырманы басыңыз.

КӨП ФУНКЦИЯЛЫҚ БАТЫРМА

- Фото немесе бейне режимінде Wi-Fi қосу/өшіру үшін батырманы басыңыз.
- Фото немесе бейне режимінде дисплей мен сенсорлық экран арасында ауысу үшін батырманы басып тұрыңыз.

Қосқыштар функциялары

USB қосқышы

- Зарядтау үшін құрылғыны қуат адаптеріне қосыңыз.
- Құрылғыны компьютерге қосқан кезде келесі режимдердің бірін таңдаңыз:
 - USB режимінде компьютердегі microSD картасында сақталған медиа файлдарды көруге және камераны бір уақытта зарядтауға болады.
 - Камера режимінде құрылғыны зарядтауға және оны бір уақытта компьютер камерасы ретінде пайдалануға болады.
 - Зарядтау режимінде камера зарядталып жатқанда жазуға немесе суретке түсіруге болады.

MicroSD ұясы

Бұл құрылғы 16-256 ГБ сыйымдылығы бар microSD жад карталарын қолдайды. ЕСКЕРТПЕ: C10 стандарты немесе одан жоғары жылдамдықты картаны таңдау керек. Картаны бірінші рет қолданар алдында осы құрылғымен пішімдеңіз.

Индикатор шамы

- Құрылғы қосулы: көк индикатор шамы қосулы.
- Құрылғы зарядталып жатыр: қызыл индикатор жанып тұр.
- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылған: сары индикатор шамы жанады.


Құрылғының жұмысы

Құрылғыны пайдалануды бастаңыз

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін Қуат/РЕЖИМ батырмасын 3–5 секунд басып тұрыңыз.
- Жұмыс режимін келесі ретпен ауыстыру үшін Қуат/РЕЖИМ батырмасын басыңыз:
 - бейне түсіру;
 - фотосурет;
 - файлды ойнату;
 - мәзір көрінісі.

Таңдалған режимнің белгішесі құрылғының экранында көрсетіледі.

Экран таңбалары

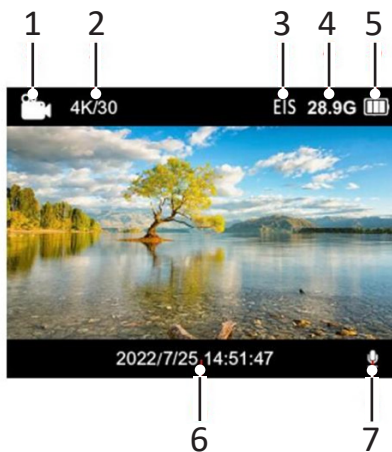

1. Құрылғының жұмыс режимі.
2. Ажыратымдылық.
3. Тұрақтандыру функциясы қосулы.
4. Жад картасының қасиеттері.
5. Батарея заряды деңгейі.
6. Түсірілім күні мен уақыты.
7. Аудио жазу мүмкіндігі қосылды.

Wi-Fi желісіне қосылу

Бұл құрылғыны Wi-Fi арқылы Android немесе IOS жүйесімен жұмыс істейтін сандық құрылғыға қосуға болады. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: Төмендегі QR кодын сканерлеу арқылы HelloCam қолданбасын жүктеп алыңыз және қолданбаны іске қосыңыз.

ANDROID



IOS



- Фото немесе бейне режимінде Wi-Fi қосу үшін көп функциялы батырмасын басып тұрыңыз, камера бұл құрылғының атауын «S-200» ретінде көрсетеді. Wi-Fi құпия сөзі «12345678». Қосылу үшін смартфонның Wi-Fi параметрлерінен сәйкес камераның Wi-Fi атауын табыңыз.

Жинақталым

- Камера.
- Су өткізбейтін қорап.
- Монтаждау жинағы.
- Зарядтау/деректер кәбілі USB 2.0 — Type-C.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	S-200
Сауда белгісі	Aceline
Экран	2,0'' + 1,3'' IPS
Көру бұрышы	120°
Бейне ажыратымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• 4K (3840x2160) 60fps;• 4K (3840x2160) 30fps (әдепкі);• 2.7K (2688x1520) 60fps;• 2.7K (2688x1520) 30fps;• 1080P (1920x1080) 60fps;• 1080P (1920x1080) 30fps;• 720P (1280x720) 120fps;• 720P (1280x720) 60fps;• 720P (1280x720) 30fps
Бейне форматы	MP4
Фотосурет ажыратымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• 30 Мп (6400x4800);• 24 Мп (5632x4224)• 20 Мп (5248x3936) (әдепкі);• 12 Мп (4032x3024);• 8 Мп (3264x2448)
Фото пішімі	JPG
Қолдау көрсетілетін медиа көлемі	256 Гб дейін (microSD)
Қуат опциялары	5 В, 1 А
Батарея сыйымдылығы	850 мА·сағ
Жұмыс уақыты	70 минут дейін
Зарядтау уақыты	Шамамен 3 сағат
Қолдау көрсетілетін ОЖ	Windows, macOS
Сымсыз стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Жиілік диапазоны	2412-2472 МГц
Таратқыштың қуаты	9,63 дБм
Су мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX8

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -20 және 70 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Изготовитель: Шэньчжэнь Транстайл Электроникс Ко., Лтд.

1 ғимарат, Дабусян өнеркәсіптік аймағы, Гуаньлань, Лунхуа жаңа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline