

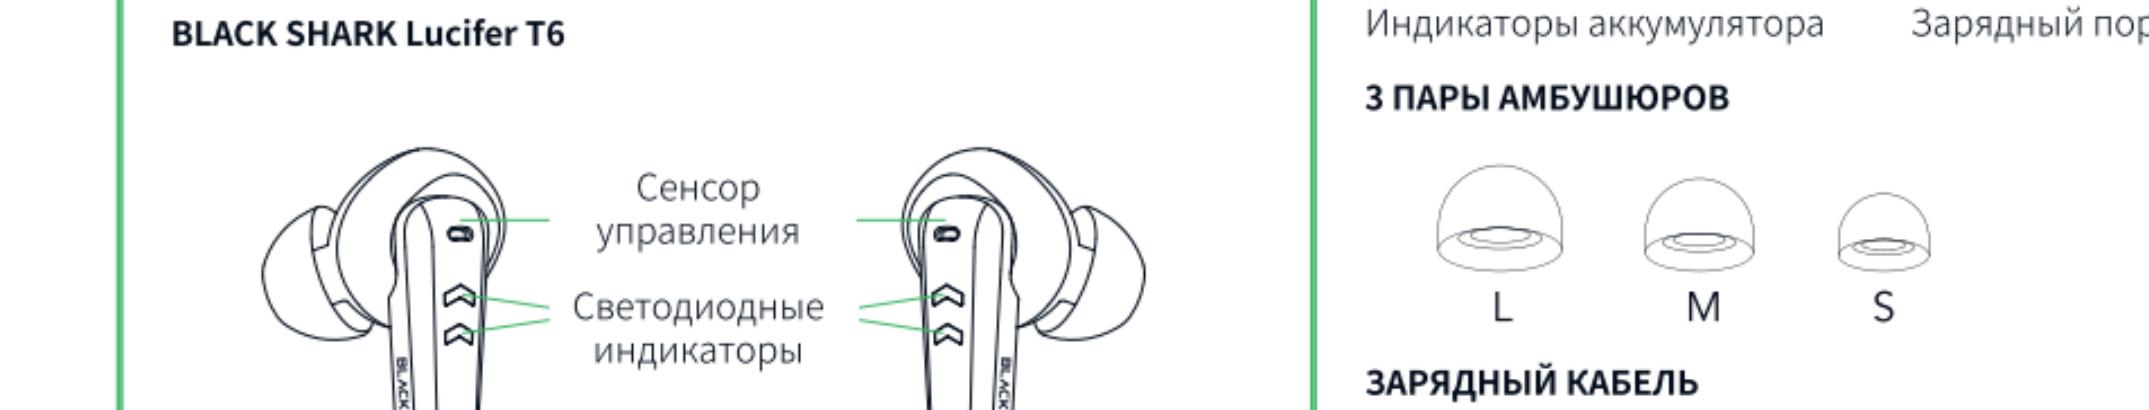



<p>BLACK SHARK LUCIFER T6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p>  <p>- 01 -</p>	<p>Благодарим Вас за приобретение игровых беспроводных наушников BLACK SHARK Lucifer T6. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее. Если Вам понадобится какая-либо помощь, просим связаться с нашей группой поддержки, указав номер модели продукта и номер заказа Amazon.</p> <p>■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BLACK SHARK Lucifer T6</p> <p>3 ПАРЫ АМБУШЮРОВ</p> <p>ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ</p> <p>ИНДИКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРОВ НА ФУТЛЯРЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ</p> <p>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p> <p>- 02 -</p>	<p>СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ Подключая Lucifer T6, не забывайте держать их на расстоянии не более 1 м от своего мобильного устройства.</p> <p>ФУТЛЯР ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ</p> <p>ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН НЕ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ</p> <p>■ СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <table border="1" data-bbox="8595 102 9669 512"> <thead> <tr> <th>ФУНКЦИЯ</th> <th>ДЕЙСТВИЕ</th> <th>ИНДИКАТОР</th> <th>ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Индикаторы аккумулятора</td> <td>Состояние</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Заряд 0% - 10%</td> <td>Зарядный порт USB-C</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Включение</td> <td>Заряд 11% - 30%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Заряд 31% - 70%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Время зарядки</td> <td>Заряд 71% - 100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полностью заряжен</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>■ С ЧЕГО НАЧАТЬ Чтобы Вам было удобнее пользоваться наушниками, выберите амбушюры, которые прочнее всего сидят у Вас в ухе.</p> <p>ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ Чтобы выключить устройство, просто положите наушники обратно в футляр и закройте его. Также это можно сделать, касаясь обоих сенсоров наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды.</p> <p>■ СЕНСОРЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУШНИКАМИ</p> <table border="1" data-bbox="9669 102 10744 512"> <thead> <tr> <th>ФУНКЦИЯ</th> <th>ДЕЙСТВИЕ</th> <th>ИНДИКАТОР</th> <th>ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Индикаторы аккумуляторов на наушниках</td> <td>Откройте футляр</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 2 секунд</td> <td>Немигающий белый в течение 2 секунд</td> <td>2 коротких звуковых сигнала</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Включение</td> <td>Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 3 секунд</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Положите наушники обратно в футляр и закройте его</td> <td>Немигающий зеленый в течение 2 секунд</td> <td>2 коротких звуковых сигнала</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Выключение</td> <td>Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Когда наушники находятся в футляре:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Игровой режим</td> <td>Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светятся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Поддерживаемые кодеки</td> <td>Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Снова откройте футляр. Ваши Lucifer T6 включатся и войдут в режим настройки сопряжения.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ИГРОВОЙ РЕЖИМ Чтобы активировать игровой режим, трижды коснитесь правого наушника. В этом режиме наушники функционируют со сниженной задержкой, и вы в процессе игры слышите всё в реальном времени. Точно так же можно отключить игровой режим и активировать музыкальный.</p> <p>АМБУШЮРЫ РАЗНОГО РАЗМЕРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Чтобы Вы могли наслаждаться качественным звучанием, мы предлагаем различные размеры амбушюров для каждого уха.</p> <p>ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ Дальность передачи зависит от качества подключения и характеристик используемого устройства.</p> <p>РАЗМЕР ИЗЛУЧАТЕЛЯ Размер излучателя определяется его диаметром и глубиной.</p> <p>ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Частотная характеристика определяет диапазон воспроизводимых частот.</p> <p>ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА Емкость аккумулятора определяет время работы устройства.</p> <p>ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ Время зарядки определяет время, необходимое для полной зарядки устройства.</p> <p>ВРЕМЯ РАБОТЫ Время работы определяет время, которое устройство может работать на одном заряде.</p> <p>СБРОС НАСТРОЕК ВАШИХ LUCIFER T6 Если наушники не смогут подключиться к Вашему аудиоустройству, они останутся в режиме поиска до 3 минут, после чего выключатся. В таком случае просто повторите те же действия, чтобы настроить сопряжение.</p> <p>МАТЕРИАЛ КОРПУСА Материал корпуса определяет материал, из которого сделан корпус устройства.</p> <p>МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ Материал кабеля определяет материал, из которого сделан кабель.</p> <p>ДЛИНА КАБЕЛЯ Длина кабеля определяет длину кабеля.</p> <p>СОВМЕСТИМОСТЬ Совместимость определяет устройства, с которыми устройство может работать.</p> <p>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОДЕКИ Поддерживаемые кодеки определяют кодеки, с которыми устройство может работать.</p> <p>Горит  Мигает  Горит </p> <p>- 03 -</p>	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ИНДИКАТОР	ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	Индикаторы аккумулятора	Состояние			Заряд 0% - 10%	Зарядный порт USB-C		Включение	Заряд 11% - 30%			Заряд 31% - 70%			Время зарядки	Заряд 71% - 100%			Полностью заряжен			ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ИНДИКАТОР	ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	Индикаторы аккумуляторов на наушниках	Откройте футляр			Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 2 секунд	Немигающий белый в течение 2 секунд	2 коротких звуковых сигнала	Включение	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 3 секунд			Положите наушники обратно в футляр и закройте его	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	2 коротких звуковых сигнала	Выключение	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд			Когда наушники находятся в футляре:			Игровой режим	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд			Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светятся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.			Поддерживаемые кодеки	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд			Снова откройте футляр. Ваши Lucifer T6 включатся и войдут в режим настройки сопряжения.		
ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ИНДИКАТОР	ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ																																																															
Индикаторы аккумулятора	Состояние																																																																	
	Заряд 0% - 10%	Зарядный порт USB-C																																																																
Включение	Заряд 11% - 30%																																																																	
	Заряд 31% - 70%																																																																	
Время зарядки	Заряд 71% - 100%																																																																	
	Полностью заряжен																																																																	
ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ИНДИКАТОР	ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ																																																															
Индикаторы аккумуляторов на наушниках	Откройте футляр																																																																	
	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 2 секунд	Немигающий белый в течение 2 секунд	2 коротких звуковых сигнала																																																															
Включение	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 3 секунд																																																																	
	Положите наушники обратно в футляр и закройте его	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	2 коротких звуковых сигнала																																																															
Выключение	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд																																																																	
	Когда наушники находятся в футляре:																																																																	
Игровой режим	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд																																																																	
	Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светятся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.																																																																	
Поддерживаемые кодеки	Касайтесь обоих сенсоров управления в течение 5 секунд																																																																	
	Снова откройте футляр. Ваши Lucifer T6 включатся и войдут в режим настройки сопряжения.																																																																	



BLACK SHARK

оротких
ковых
нала



дды косн
то или
ого сенс
зления

	Индикатор на главном наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды	2 коротких звуковых сигнала, затем 4 коротких звуковых сигнала	
Касайтесь левого сенсора управления	Нет	Нет	
Касайтесь правого сенсора управления	При входящем звонке — быстро мигает белым	Нет	
			Отклонить звонок
			Касайтесь левого или правого сенсора управления в течение 2 секунд
			Нет
			Нет
			Проигрывать/Пауза
			Дважды коснитесь левого или правого сенсора управления
			Нет
			Нет
			Предыдущий трек
			Касайтесь левого сенсора управления в течение 2 секунд
			Нет
			Нет
			Следующий трек
			Касайтесь правого сенсора управления в течение 2 секунд
			Нет
			Нет
			Увеличить громкость
			Один раз коснитесь правого сенсора управления
			Нет
			Нет
			Уменьшить
			Один раз коснитесь левого сенсора управления
			Нет
			Нет
			Игровой режим
			Трижды коснитесь правого сенсора управления
			Музыкальный режим
			Трижды коснитесь левого сенсора управления
			Включение/Выключение индикаторов
			Четырежды коснитесь левого сенсора управления
			Низкий заряд аккумулятора
			Нет
			При наушниках касайтесь обеих сенсоров управления
			Очистка списка сопряженных устройств

Кажды коснитесь зного сенсора авления	Зеленый, с эффектом «дыхания»	Игровой режим
Кажды коснитесь зного сенсора авления	Белый, с эффектом «дыхания»	Музыкальный режим
Кажды нитесь го или зного сенсора авления	Индикаторы включены или выключены	2 коротких звуковых сигнала
	Нет	2 коротких звуковых сигнала каждые 60 секунд
в выключенных шниках йтесь их сенсоров авления в ение 10 секунд	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	Нет

ия о братьях, враждебных и преданных друг другу, но и о том, какое испытание стойкости и терпения громко звучит на дороге жизни. Там же риск драматичен, а не во времена гарнитуры, привести к счастью и счастье. Вместе с тем, работы могут быть и приятно удивительны. Вслед за романом «Сестра» в 2008 году вышел роман «Мария», в котором автор удачно смешал реальность и фантастику, и это было воспринято читателями как настоящий триумф. А в 2010 году в свет вышел роман «Любовь и ненависть», в котором автор вернулся к теме любви и ненависти, но с новыми перспективами и взглядами на эти чувства. В 2012 году вышел роман «Любовь и ненависть», в котором автор вернулся к теме любви и ненависти, но с новыми перспективами и взглядами на эти чувства.

БЕЗОПАСНОСТИ

нений слуха

использование наушников на большой громкости может ухудшить слуха. Чтобы снизить подобный риск, устройство безопасным и комфортным для Вас уровнем.

огах

ДТП, за рулем всегда сохраняйте полное внимание. Всегда вождения каких-либо устройств, даже если они называют «хэндс фри» («свободные руки»), отвлекает вас к аварии. При использовании данного устройства соблюдайте правила и нормативы.

медицинского оборудования

может вызывать сбои в работе медицинского оборудования. Следите за соблюдением всех правил и нормативов, установленных в больницах и учреждениях здравоохранения. Устройство там, где это запрещено. Некоторые устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов и других. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашим поставщиком услуг. Производители рекомендуют соблюдать минимальное расстояние между устройством и кардиостимулятором, чтобы избежать помехи. Рекомендуется держать устройство на некоторой дистанции от кардиостимулятору, и не носить устройство в течение суток.

Аккумулятор

В состав устройства входит аккумулятор. При замене аккумулятора существует опасность его взрыва, проколоть (пробить) его в огонь или в воду при температуре выше 40°C. Использование устройства в соответствии с местными правилами. Замена аккумулятора должна проводиться в специализированном сервисе. Аккумулятор в Вашем устройстве не меняется. Заменить аккумулятор можно только у партнера, контактные данные которого указаны на устройстве. Устройство может разрушаться при попадании в пыльные, сырьи, загрязненные места. Подвергайте устройство длительного воздействия солнечного излучения и большого количества тепла. Аксессуары могут быть опасны для здоровья.

 Правильно утилизируйте устройство на территории ЕС. Данный продукт относится к категории домашних отходов. Выведение его в окружающую среду и здоровью людей может нанести вред. Мусору следует отнести в специальные контейнеры для бытовых отходов.

а входит литий-ионный аккумулятор. **ВНИМАНИЕ!** Аккумулятора другим аккумулятором неподходящего типа может взорваться. Не пытайтесь вынуть, вскрыть, разбить, сжечь аккумулятор, замкнуть его накоротко, не помещайте в воду, не подвергайте воздействию температур выше 60°С. Более аккумуляторы утилизируйте в соответствии с законами.

Актуальное устройство — встроенный, вынуть его нельзя. Аккумулятор может только уполномоченный сервисный центр, данные которого находятся на гарантийном талоне. Актуальное устройство может работать при температуре от -10° до +55°. Избегайте грязных условий, а также магнитных полей. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени, сильной жары или холода, огня, микроволнового излучения, давления. В таких условиях Ваше устройство или аккумулятор могут быть повреждены.

Утилизируйте продукт. Этот значок указывает, что национальный продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и людей вследствие бесконтрольного выбрасывания аккумуляторов необходимо обращаться к специальным пунктам приема отходов, соответствующим стандартам по обращению с опасными отходами.

личивого
ласной
рата и
бретене

повторного использования материальных ресурсов. Для переработки своего устройства воспользуйтесь системами сбора или обратитесь к продавцу, у которого оно было куплено.

СЛУЖБЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В случае возникновения проблем с устройством вы можете обратиться к нам по приведенным ниже адресам электронной почты (адреса могут варьироваться в зависимости от региона). При этом укажите номер заказа и номер модели продукта.

Служба поддержки в США: support.us@blackshark.com
Служба поддержки в ЕС: support.eu@blackshark.com
Служба поддержки в Канаде: support.ca@blackshark.com
Служба поддержки в Японии: support.jp@blackshark.com

Дополнительные сведения см. на сайте global.blackshark.com.
Чтобы связаться с Black Shark на сайте global.blackshark.com,
нажмите «лайк» на Facebook по адресу facebook.com/blackshark
или следите за новостями в Twitter по адресу twitter.com/blckshrk_global.

изводитель: Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.
дический адрес: Room 815-1, 8th floor, Block A, Huaijiang Building, N
nghua Science Park, NO.299, Yupingdong Street, Nanchang Economic
Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province,
13, CN

D: 2A2JO-BST1
7499-BST6

 RoHS
Made in China  210-163772  