

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Электрлік пісіру беті
DEXP 1B4TODB

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары.....	5
Пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы	5
Денсаулыққа қаупі.....	6
Құрылғының схемасы	8
Басқару панелі	8
Орнату.....	9
Монтаждауға арналған жабдықты таңдау	9
Кронштейндерді орнату.....	11
Пісіру панелін электрлік қуат желісіне қосу	12
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	13
Техникалық сипаттамалары.....	19
Тазалау мен күту.....	19
Ұықтимал мәселелер және олардың шешімдері	20
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	22
Қосымша ақпарат.....	23

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнге қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға құныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бүйімды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

Пісіру беті дайын тاماқ өнімдері мен тағамдарды дайындауға, сондай-ақ жылдытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Пісіру панелін қолданар алдында осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз.
- Кез-келген жұмысты немесе қызмет көрсетуді бастамас бұрын, пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз.
- Пісіру панелі сенімді жерге қосылған желіге қосылуы тиіс.
- Үйдегі электр сымдарындағы кез-келген өзгерістерді білікті электрик жүргізуі керек.
- Осы талаптарды сақтамау электр тоғымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Абайлаңыз- пісіру панелінің жиектері өткір, абайсыз қолдану жарақат пен кесілуге әкелуі мүмкін.
- Ешқашан пісіру панеліне жанғыш материалдарды немесе заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге түйіктау тек білікті маманмен жүргізілуі тиіс.
- Бұл құрылғы құат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш ажыратқышы бар тізбекке қосылуы керек.
- Құрылғыны дұрыс орнатпау барлық кепілдік міндеттемелердің жойылуына әкелуі мүмкін.

Пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы

- Сынған немесе жарылған пісіру панелінде тاماқ пісірменіз. Егер пісіру панелі сынып қалса немесе жарылып кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратып, білікті маманға хабарласыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында пісіру панелін міндетті түрде ажыратыңыз.
- Осы талаптарды сақтамау электр тоғымен зақымдануға әкелуі мүмкін.


Денсаулыққа қаупі

- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оның қолжетімді бөліктері қатты қызады, бұл қүйіп қалуға әкелуі мүмкін.
- Беті сұығанша шыны бетіне денеңізбен, киіммен немесе қолайлы ас үй ыдысынан басқа заттармен жана спаңыз.
- Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және қақпақтар сияқты металл заттар пісіру панелінің бетіне қойылмауы керек, өйткені олар қызып кетуі мүмкін.
- Балалардың пісіру панелін қолдануына жол берменіз.
- Кастрөлдердің тұтқалары қызуы мүмкін. Кастрөлдердің тұтқалары пісіру панелінің басқа қосылған аймақтарының үстінде орналаспағанына көз жеткізіңіз. Балалардың кастрөлдің тұтқаларына қол тигізуіне жол берменіз.
- Осы ережелерді сақтамау қуйік алу мен жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Пісіру панеліне арналған қырғыштың (*) өткір жүзі бар. Оны аса сақтықпен қолданыңыз және әрқашан қауіпсіз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Абайсыз қолдану жарақат алуға немесе кесіп алуға әкелуі мүмкін.
- Қосылған панелді қараусыз қалдырмаңыз. Пісіріліп жатқан тағамның қайнап кетуі және/немесе шетінен төгілуі тұтіндеуге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту аспабы ретінде пайдаланбаңыз.
- Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды панельдің бетінде қалдырмаңыз.
- Қолдану аяқталғаннан кейін нұсқаулықта көрсетілгендей пісіру аймақтары мен панельді өшіріңіз (сенсорлық басқаруды қолдана отырып).
- Балаларға пісіру панеліне отыруға, тұруға немесе шығуға рұқсат берменіз.
- Панельді пайдаланатын бөлмеде балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы балалардың және, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болатын басқа тұлғалар бақылауды жүзеге асырайтын жағдайларды қоспағанда, физикалық, сенсорлы немесе ақыл-ой қабілеттері шектеули тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол берменіз.
- Құрылғының бөліктерін өзінің жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының бетін тазарту үшін бу тазартқышты қолданбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз және тастамаңыз.
- Пісіру панелінің үстіне тұрманыз.
- Жиектері теріс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз. Үйдисты пісіру панелінің үстімен жылжытпаңыз. Бұл бетіне сызат түсіруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмөндеуіне әкеледі.
- Панельдің бетін тазарту үшін металл щеткаларды немесе абразивті тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар шыныға сызат түсіруі мүмкін.
- Электр кабілі зақымданған жағдайда, оны ауыстыруды жарақтандырылады болдырмай үшін сервис орталығының білікті маманы жүргізуі тиіс.

* бөлек сатып алынады


- Бұл құрылғы үйде немесе үқсас жағдайларда, мысалы, дүкендердегі, кеңеслердегі және басқа да жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында, ферма үйлерінде, қонақ үйлерде, отельдерде, хостелдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда пайдалануға арналған. Осы құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Тоң май мен майды пайдаланып қараусыз тамақ дайындау қауіпті болуы мүмкін және өрткө әкелуі мүмкін. Ешқашан жалынды сүмен өшіруге тырыспаның, дереу электр қуатын өшіріңіз, жалынды қақпақпен немесе өртке қарсы жамылғымен жабыңыз.
- Пісіру панелінің бетінде бөгде заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймердің немесе жекелеген қашықтан басқару жүйесінің көмегімен басқаруға арналмаған.
- Жүрекширатқыштары бар адамдар осы құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Құрылғының схемасы

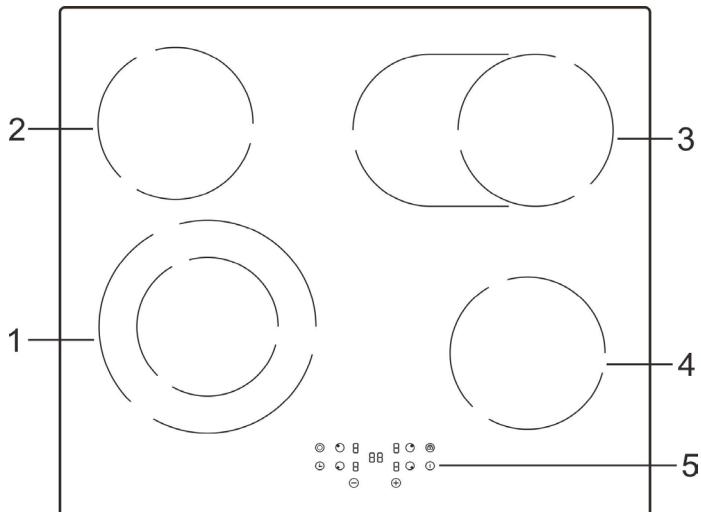

1. Конфорка 1. Ең жоғарғы құаты 1100/2200 Вт.
2. Конфорка 2. Ең жоғарғы құаты 1200 Вт.
3. Конфорка 3. Ең жоғарғы құаты 1100/2000 Вт.
4. Конфорка 4. Макс. 1200 Вт.
5. Басқару панелі.

Басқару панелі

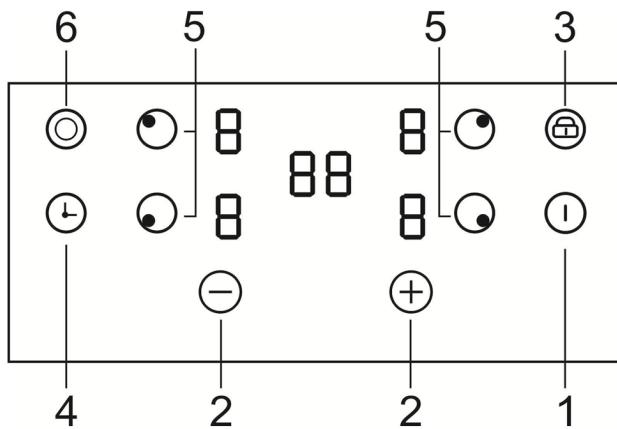


1. «Қос./өшір.» батырмасы.
2. Құатты/таймерді басқару түймелері.
3. Бұғаттау батырмасы.
4. Таймер батырмасы.
5. Конфоркаларды таңдау батырмалары.
6. Қосымша қыздыру контурын қосу батырмасы.

Орнату

Монтаждауға арналған жабдықты таңдау


Сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес пісіру бетіне арналған тесік кесініз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5 см шегініс қажет.

Жұмыс бетінің қалындығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Конфоркадан жылу шығарудан туындастын деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді материалдарды таңдауыңызды өтінеміз.

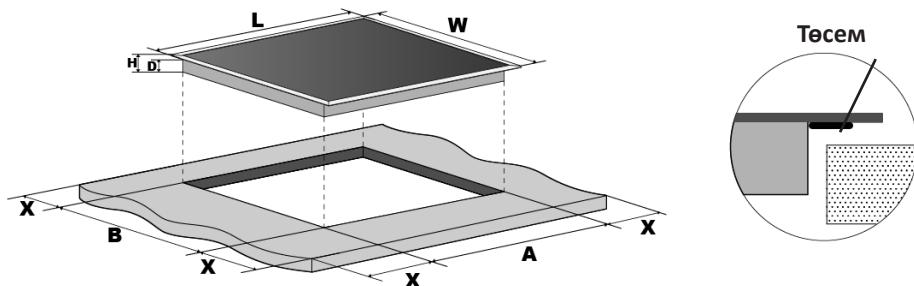

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B(мм)	X (мм)
590	520	50	46	560	490	Мин. 50

Пісіру панелінің жақсы желдетілетініне және ауа саңылауларының бітеп мегеніне көз жеткізіңіз. Плита мен пісіру бетінің үстіндегі шкаф арасындағы қауіпсіз қашықтық 760 мм-ден кем болмауы тиіс.

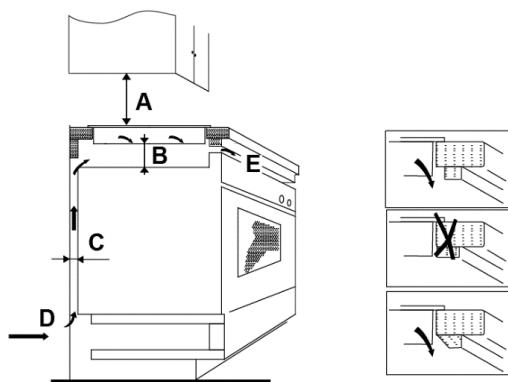

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	Мин. 50	Мин. 30	Ауаның кіретін саңылауы	Ауа шығуы, 10 мм

Орнатуды бастар алдында мыналарға көз жеткізіңіз:

- жұмыс беті тікбұрышты және тегіс, және ешқандай құрылымдық элементтер кеңістіктің талаптарына әсер етпейді;
- жұмыс беті ыстыққа тәзімді және оқшауланған материалдан жасалған;
- егер пісіру панелі түмшапештің үстіне орнатылса, түмшапеште орнатылған салқындуату желдеткіші бар;
- орнату барлық талаптарға, қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді;
- желілік қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін қолайлы оқшаулағыш ажыратқыш тұрақты сымға кіркітілген, жергілікті ережелер мен электр сымдарын пайдалану ережелеріне сәйкес орнатылған және орналастырылған;
- оқшаулағыш ажыратқыш мақұлданған түрде болуы және барлық полюстерде (немесе барлық белсенді (фазалық) өткізгіштерде, егер жергілікті тартылым ережелері талаптардың осындай өзгеруіне жол берсе) 3 мм ауа саңылауымен байланыстың бөлінуін қамтамасыз етуі керек;
- оқшаулағыш ажыратқыш қол жетімді болуы керек;
- Пісіру панелінің айналасындағы қабырға беттері үшін ыстыққа тәзімді және оңай тазаланатын жабындарды (мысалы, керамикалық плиткалар) қолданатыныңызға.

Пісіру панелін орнатқаннан кейін мыналарға көз жеткізіңіз:


- Қуат көзінің кәбілі ол зақымдалmas үшін шкафтың есіктері немесе жәшіктері арқылы қолжетімсіз;
- шкафтан тыс пісіру панелінің негізіне таза ауаның жеткілікті ағыны бар;
- егер пісіру панелі суырмалы жәшіктің немесе шкафтың үстіне орнатылса, жылудан қорғайтын тосқауыл пісіру панелінің негізінен тәмен орнатылады;
- оқшаулағыш ажыратқышқа қол жетімділік қамтамасыз етілген.

Кронштейндерді орнату


Пісіру панелін тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз. Пісіру панелінің басқару батырмаларын күшпен баспаңыз.

Пісіру бетін тәменнен 4 кронштейннің көмегімен бекітіңіз.

Кронштейндердің орналасуын үстел бетінің қалыңдығына қарай реттеңіз.

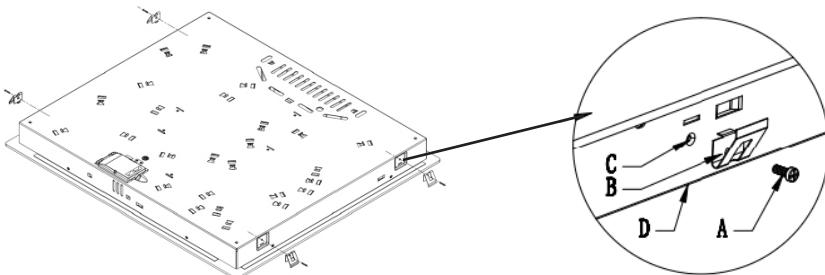

A	B	C	D
Бұраншеге	Кронштейн	Бұраншегеге арналған саңылау	Негізі

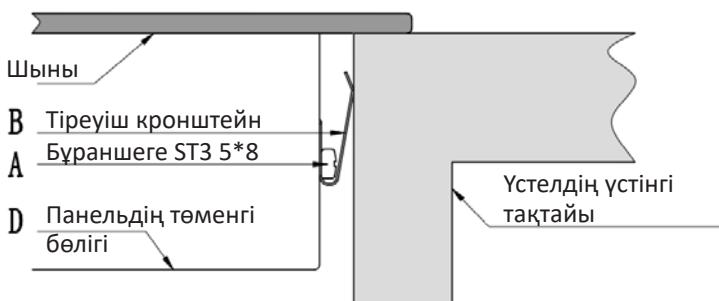

Назар аударыңыз!

1. Пісіру бетін білікті персонал немесе техникалық мамандар орнатуы және қосуы тиіс. Құрылғыға зақым келуді және жарақат алуды болдырмау үшін пілітаны өзіңіз орнатпауыңызды өтінеміз.
2. Пісіру беті тоқазытқыш жабдықтарына, ыдыс жуғыштарға және барабан кептіргіштеріне орнатылмау керек, ейткені жоғары ылғалдылық электрониканы зақымдауы мүмкін.
3. Пісіру панелін оңтайлы жылуды таратуды қамтамасыз ететіндей етіп орнату керек.
4. Жұмыс бетінің үстіндегі қабырға мен жылу аймағы жоғары температураға шыдауы керек.
5. Қандай да бір зақымдануды болдырмау үшін құрылғы бекітілетін бет, желім және басқа материалдар жоғары температураға шыдауы тиіс.

Пісіру панелін электрлік қуат желісіне қосу

Электрлік қуат желісіне қосу стандарттарға сәйкес бір полюсті автоматты ажыратқышқа жүргізілуі тиіс.


Пісіру панелін электр желісіне қоспас бұрын мынаған көз жеткізіңіз:

1. Тұрмыстық электр сымдары пісіру панелімен тұтынылатын қуатқа сәйкес келетініне.
2. Кернеу төлкүжат тақтайшасында көрсетілген мәнге сәйкес келетіндігіне.
3. Қуат кабілдерінің секциялары төлкүжат тақтайшасында көрсетілген жүктемені көтере алатындығына.

Назар аударыңыз!

- Пісіру панелін электр желісіне қосу үшін бейімдегіштерді, жалғастырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуді және жануды туындуаты мүмкін.
- Қуат көзінің кабілі ыстық беттерге тимеуі тиіс және оның температурасы кез келген нүктеде 75 °C аспайтында орналасуы тиіс.
- Қуат блогын стандартты немесе автоматты бір полюсті ажыратқыштың көмегімен қосу керек.

Қосылу схемасы төменде көлтірлген:

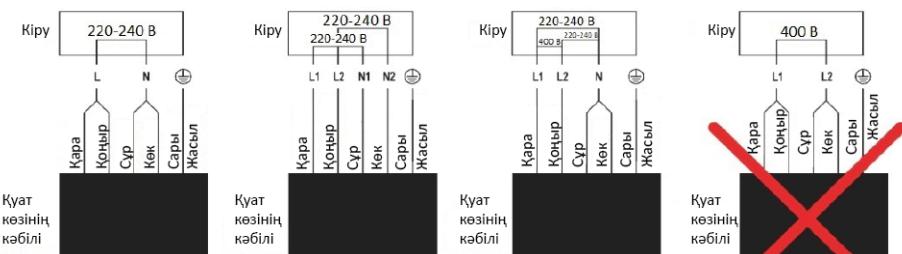

Назар аударыңыз!


1. Егер кабіл зақымдалған болса, оны сервистік орталықтың маманды кез-келген апattyң алдын алу үшін арнайы құралдарды қолдана отырып ауыстырай.
2. Пісіру панелін тікелей желіге қосқан кезде, контактілер арасындағы ең аз қашықтық 3 мм болатын көп полюсті ажыратқыш орнатылуы керек.
3. Электр желісіне қосылудың дұрыс орындалғанына және оның қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
4. Кабілді майыстыруға немесе қысуға болмайды.
5. Кабілді жүйелі түрде тексеру және ауыстыруды білікті мамандар жүзеге асырады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Орнатар алдында құрылғының бетінен қорғаныс үлдірін алып тастаңыз.


Сенсорлық батырмалар

- Бұл құрылғы жанасуға жауап беретін сенсорлық батырмалармен жабдықталған. Басу үшін күш қолданудың қажеті жоқ.
- Батырмаларды саусақтарыңыздың жастықшаларымен басыңыз.
- Дұрыс басқан кезде Сіз дыбыстық сигналды естисіз.
- Қолданар алдында басқару панелі ластанбағанына, онда су тамшылары мен бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тіпті өте жұқа су қабаты батырмалардың тиімді жауап беруіне әсер етуі мүмкін.

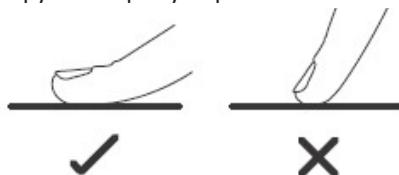


Үйдіс таңдау


- Жұмыр түбі бар үйдістарды пайдаланбаңыз.

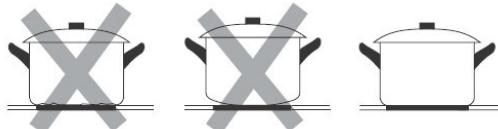

- Пайдаланылатын үйдістың түбі тегіс, таңдалған конфорканың мөлшеріне сәйкес келетініне және пісіру бетіне біркелкі жататынына көз жеткізіңіз. Диаметрі 140 мм-ден аз кастрөлді конфорка танымауы мүмкін. Үйдісты әрдайым конфорканың ортасына қойыңыз.

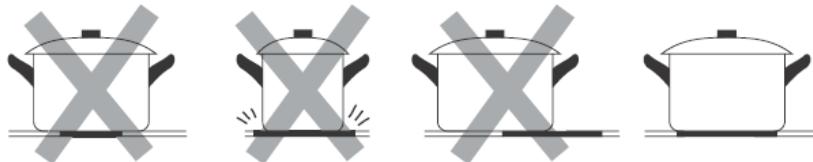

- Үйдісты құрылғының бетіне мұқият орналастырыңыз, сызаттардың пайда болуын болдырмау үшін үйдісты пісіру бетімен жылжытпаңыз.

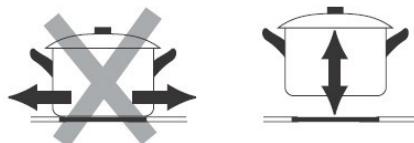

Жұмыстың басталуы

Қосылғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі, барлық индикаторлар 1 секундқа жанады, бұл пісіру панелі күті режимінде екенін білдіреді.

1. «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.




2. Конфоркалардың біріне қолайлыштық ыдыс қойыңыз. Пісіру бетінде және ыдыста ластанулар мен су тамшылары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.




3. Конфорканы таңдау батырмасын басыңыз, жаңында тиісті индикатор жанады.



4. Қыздыру құатын «-» немесе «+» түймелерін басу арқылы орнатыңыз.

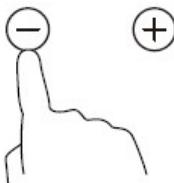

- Егер температура бір минут ішінде реттелмесе, пісіру беті автоматты турде өшеді.
 - Пісіру кезінде Сіз қыздыру құатын өзгерте аласыз.
5. Егер Сіз үлкен кастрөлді қолдансаңыз, қосымша қыздыру контурын қосу керек. Мұны істеу үшін қажетті конфорканы таңдау батырмасын тұртіңіз, содан кейін құатты орнатыңыз және «◎» басыңыз. Қайта тұрту қосымша қыздыру контурын өшіреді.

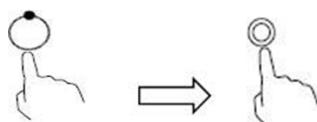


Жұмысты аяқтау

1. Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін конфорканың қыздыру аймақтарын басқару батырмасын басу арқылы өшіргіңіз келетін конфорканы таңдаңыз.



2. Индикаторда «0» пайда болғанша температуралы тәмендету түймесін ба-сып, ұстап тұрыңыз.



3. Пісіру бетін толығымен өшіру үшін қуат көзінің батырмасын басыңыз.



4. Үстық бетпен абай болыңыз. «Н» белгісі конфоркалардың қайсысының беті ыстық екенін көрсетеді. Пісіру алаңы қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде белгіше сөнеді. Егер сіз ыстық конфорканы пайдаланып тағамды жылтықтыңыз келсе, функцияны энергияны үнемдеу режимі ретінде де қолдануға болады.



Басқару панелін құлыштау

Бұл құрылғыда кездейсоқ пайдаланудан қорғау функциясы бар - басқару панелін құлыштау. Бұл режимде тек «Қосу/Өшіру» батырмасы ғана белсенді болып қалады.

- Басқару панелін құлыштау үшін құлыштау батырмасын басыңыз. Таймер индикаторы «Lo» белгісін көрсетеді.
- Басқару панелінің құлпыны ашу үшін алдымен құрылғыны қосыңыз. Құлыштау батырмасын 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.

Құлыштау қосылған кезде қуат көзі батырмасынан басқа барлық батырмалар белсенді емес.

Қажет болса, панельді өшіруге болады, бірақ оны қолдануды бастау үшін алдымен құлпын ашу керек.

Автоматты түрде өшіру функциясы

Құрылғыда автоматты түрде өшіру функциясы бар. Егер Сіз құрылғыны өшіруді ұмытып кетсеңіз, төменде берілген кестеге сәйкес автоматты түрде өшіру жүзеге асырылады:

Қыздыру қуаты деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Әдепкі бойынша үздіксіз жұмыс үақыты (сағатпен)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Темірпеш қақпағынан ыдыс-аяқты алғаннан кейін шыны ас пісіру беті қызуды жалғастырады.

Таймер

Сіз таймерді екі жолмен пайдалана аласыз:

1. Кері санақ таймері ретінде. Бұл жағдайда таймер үақыт өткеннен кейін тاماқ дайындау аймағын өшірмейді;
2. Сіз таймерді сөндіруге баптай аласыз, белгіленген үақыттан кейін бір немесе одан да көп тاماқ дайындау аймақтары өшірілетін болады.

Ескерту: таймердің максималды үақыты – 99 минут.

Кері санақ таймерін пайдалану


1. Ас пісіру панелі қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту: тіпті егер темірпеш қақпақтарының ешқайсысы қосылмаған болса да, кері санақ таймерін пайдалануға болады.

2. Таймер түймесін басыңыз, кері санақ индикаторы жыпылықтайтын болады, таймер дисплейінде «30» мәні пайда болады.



3. «-» және «+» түймелерін басып, үақытты баптаңыз. Таймер индикаторы жыпылықтай бастайды.

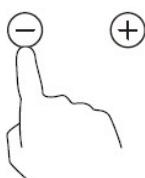


- Таймер үақытын 1 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басыңыз.
- Таймер үақытын 10 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басып, үстап тұрыңыз.

1. Кері санақ уақытты орнатқаннан кейін бірден басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетілетін болады, таймер индикаторы 5 секунд бойы жылдықтайты.



2. Берілген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал шығады, «— —» жарық индикаторы жанады. Сигналдың жұмыс істеге уақыты — 30 секунд.



Темірпеш қақпағын кейіннен өшірумен таймерді орнату


1. Темірпеш қақпақтарының біреуін таңдап, тиісті түймені басыңыз.




2. Таймер түймесін басыңыз, кері санақ индикаторы жылдықтайтын болады, таймер дисплейінде «30» мәні пайда болады.



3. «-» және «+» түймелерін баса отырып, уақытты орнатыңыз.

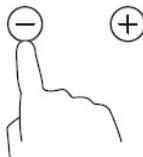

- Таймер уақытын 1 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басыңыз.
 - Таймер уақытын 10 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
4. «-» түймесін басыңыз, таймер нөлге келеді, дисплейде «00» мәні пайда болады.

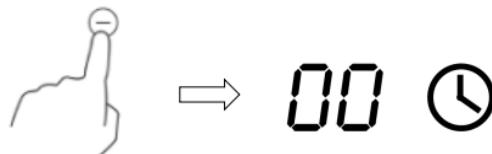


1. Көріп санақ үақытты орнатқаннан кейін бірден басталады. Дисплейде қалған үақыт көрсетілетін болады, таймер индикаторы 5 секунд бойы жылдықтайты.



Ескерту: темірпеш қақпағының қуат индикаторының жанындағы қызыл нұктесінде оған темірпеш қақпағын автоматты түрде өшіретін таймер орнатылғанын билдіреді.



2. Берілген үақыт өткеннен кейін темірпеш қақпағы автоматты түрде өшеді, «Н» жарық индикаторы жанады.




Ескерту: қалған темірпеш қақпақтары, егер олар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.

Таймерді бірнеше темірпеш қақпақтарын өшірумен орнату

1. Таймерді бірнеше темірпеш қақпақтарын өшіру үшін пайдаланған кезде таймер темірпеш қақпақтарының біреуінің жақын арада өшү үақытын көрсетеді (мысалы, егер орнату: 2-темірпеш қақпағы – 3 минуттан кейін өшіру, 3-темірпеш қақпағы – 6 минуттан кейін өшіру, онда таймер «3» мәнін көрсететін болады).

Ескерту: темірпеш қақпағының қуат индикаторының жанындағы қызыл жылдықтайтын нұктесінде таймер индикаторының берілген темірпеш қақпағы үшін қалған үақытты көрсететінін білдіреді. Басқа темірпеш қақпағы үшін қалған жұмыс үақытын білу үшін қыздыру аймағын таңдау түймесін басыңыз.



(6 минут)



(3 минут)



2. Берілген үақыт өткеннен кейін темірпеш қақпағы автоматты түрде өшеді, «Н» жарық индикаторы жанады.



Ескерту: таймердің үақытын өзгерту үшін орнату процедурасын («Темірпеш қақпағын кейіннен өшірумен таймерді орнату» тармағына сәйкес) басынан бастап орындаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	1B4TODB
Орнату түрі	Кіріктірілген
Басқару түрі	Сенсорлық панель
Кернеу/жийлік	220-240 В, 50/60 Гц
Жалпы құаты (Вт)	6600
Әйнек	Қыш шыны
Қуат деңгейлерінің саны	9
Таймер (мин)	99
Автоматты өшіру	Иә
Бұғаттау	Иә
Қалдық жылу индикаторы	Иә
Өлшемдері (мм) (Ұ*Е*Б)	590*520*50
Кіріктірілетін өлшемі (мм) (Ұ*Е)	560*490
Қаптамадағы өлшем (мм) (Ұ*Е*Б)	650*560*113
Кабель ұзындығы (м)	1.2
Жинақталым	Пісіру панелі, клипстер, бұрандалар, пайдаланушы нұсқаулығы

Тазалау мен күту

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескертпе
Күнделікті күтім (шыныдағы саусақ іздері, іздер, тағам өнімдері қалдырған дақтар немесе қайнап суалу іздері).	<ol style="list-style-type: none"> Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Жуғыш құралды жылы бетке жағыңыз (бірақ ыстық емес!). Дымқыл шүберекпен жуыңыз, содан кейін құрылғының бетін жақсылап құрғатыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> Пісіру беті электр желісінен ажыратылған кезде, қыздырығыш әлі де ыстық болса да, басқару панелінде беті ыстық екенін ескертетін индикатор жанбайды. Түрпілі заттар мен құралдарды қолданбаңыз, жуғыш заттардың заттаңбаларын мұқият оқыңыз. Жуғыш затты құрылғының бетінде ұзақ үақыт қалдырмаңыз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескертпе
Бетті май мен жабысқақ дақтардан тазарту.	<p>Ластануды керамикалық беттерге жарамды қалақша немесе қырғышпен алып тастаңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Ластануды жоғарыда аталған құрылғылардың бірімен алып тастаңыз, оны 30°бұрышта ұстаңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ матамен немесе сұлгімен құрғатыңыз. 4. «Күнделікті күтім» бөлімінен 2-4 тар-мақтарды орындаңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жабысқақ дақтар мен төгілдерді дереу алып тастаңыз, олардың кебүне жол берменіз. Әйтпесе, оларды құрылғының бетінен алып тастау қын болады. • Қырғышпен жұмыс кезінде абай болыңыз.
Басқару панелін ластанудан тазарту.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Басқару панелін жұмсақ матамен немесе ықсышпен сұртіңіз. 3. Бетін қағаз сұлгімен жақсылап құрғатыңыз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Үстік сұйықтықтар басқару панеліне түскен кездे, құрылғы өздігінен сеніп қалуы мүмкін, ал батырмалар олардың үстінде сұйықтық қабаты түргандықтан жауап бермейді. • Қайта қоспас бұрын құрылғыны жақсылап құрғатыңыз.

Ұқтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себеп	Шешім
Пісіру беті қосылмайды.	Құрылғы желіге тығыз қосылмаған.	Құрылғының желіге қосылуын тексеріңіз.
		Желі кернеуін тексеріңіз.
		Авторизациядан өткен сервис орталығына жүгініңіз.
Сенсорлық батырмалар жанасуға жауап бермейді.	Сенсорлық батырмалар құлпын ашыңыз («Басқару панелін құлпытау» бөлімін қар.).	Сенсорлық батырмалардың құлпын ашыңыз («Басқару панелін құлпытау» бөлімін қар.).

Мәселе	Себеп	Шешім
Сенсорлық батырмалар жанасуға нашар жауап береді.	Басқару панелінде судың жүқа қабаты бар немесе Сіз панельге саусақтарыңыздың ұшын тигізіп тұрсыз.	Басқару панелінің беті толығымен құрғағанына және кірден тазартылғанына көз жеткізіңіз. Батырмаларды саусақтарыңыздың жастықшаларымен басыңыз.
Пісіру бетінде сываттар пайда болды.	Абайсыз пайдалану, дұрыс емес ыдыс.	Құрылғыны ұқыпты ұстаңыз. Осы Нұсқаулыққа сәйкес ыдысты және күтім құралдарын таңдаңыз («Ыдыс таңдау», «Тазалау мен күту» бөлімдерін қар.).
	Құрылғыны тазарту үшін түрлі заттар немесе құралдар пайдаланылды.	
Кейбір ыдыстар шытынаған немесе шерту дыбыстарын шығарады.	Бұл дыбыстар ыдыстың құралымына байланысты болуы мүмкін (әртүрлі металдардың қабаттары әр түрлі дірілдейді).	Бұл қалыпты жағдай және ақаулық болып табылмайды.
Желдеткіштің шуы естіледі.	Пісіру бетіне кіркітілген салқындану жедеткіші қызып кетуден қорғауға арналған. Сіз пісіру бетін өшірсөңіз де, ол жұмысын жалғастыра алады.	Бұл қалыпты құбылыс және ешқандай әрекетті қажет етпейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде пісіру бетінің қуатын ажыратпаңыз.
Ыдыс қызбайды және дисплейде пайда болмайды.	Пісіру беті кішкене мөлшеріне немесе конфоркадағы дұрыс орналаспауына байланысты ыдысты тани алмайды.	Ыдысты конфорканың ортасына қойыңыз, оның өлшемі конфорканың өлшемінен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Пісіру панелі немесе конфорка кенеттен өшіп қалды, дыбыстық сигнал естілді, дисплейде қате коды бар хабарлама пайда болды (әдетте пісіру таймерінің дисплейіндегі ауыспалы сандар).	Техникалық қате.	Қате кодының әріптері мен сандарын есте сактаңыз. Пісіру панелін қуат желісінен ажыратыңыз. Сервистік орталықтың маманымен байланысыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері және шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында аяға температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы туіс. Үй-жайларда тоттануды тұдышратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау туіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдауын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - егер ондайлар бар болса, құрылғының барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алыңыз және оларды бөлек қаптаңыз;
 - оның жұмысқа қабілеттігін және сыртқы көрінісін сақтау үшін құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізің (ірі габаритті техниканы сынды жерлерінде гоффранған қатырмадан жасалған төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті қабықшаға орау керек);
 - оның көлік құралы бойынша жылжуын болдырмау үшін құрылғыны бел-беулермен сенімді түрде бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен болдырмау үшін жабылған көлікті ғана пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындаған кезде қаптамамен барынша ұқыптылықты қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңың, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі туіс.
- Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдептегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына кәдеге жарату керек. Осы бұйымды кәдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаган ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін нұқсанның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Браво Электрик Ко., Лтд.

2-ші қабат, №8 Синълун тас жолы, Синътан, Лунъцзяо, Шуньдэ, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі».

Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника бүйімда-рында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертсіз өзгеріліу мүмкін.

Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала хабардар етусіз өзгеріліу мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

Жазбалар үшін

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойған күні: _____

Өндіруші құрылғының, кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету өнімнің пайдалануышы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен іsten шыққан, элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, төменде санамаланған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) арналған қуат көзінің элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртурлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, жынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымды қатты магнит дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Тысқаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдағуға арналған баулар, монтаждау құрылғылары, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелерді өзіне жүктемейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталғанда.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылса, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылады.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бузу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталуар) сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Барлық механикалық зақымдану жағдайлары: кетік, жарылу, майысу, соғылу іздері, жаншылу, басылып қалу және бұйымды пайдалану барысында басқа түрлері.
- Бөгде түрлендірудің, осындаған жұмыстарды жүргізуге өкілеттілігі болмаған тұлғалардың рұқсаттыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақаулық бұйымның құрылымының немесе схемасының өзгеруінен, Өндірушімен қарастырылмаған сыртқы құрылыштардың қосылуынан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақаулығы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги апаттар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінәра істен шығуына әкелетін, бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сүй-ықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енуінен, агрессивті органдың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған жағдайда.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық номірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен туындағас; БЖ жеткізушісінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты, бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюмен туындаған жағдайда.
- Егер жұмыстың ақаулары қуаттандыруши, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің әрекет ету шекарасында немесе желінің әрекет ету аймағынан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Зақымданулар бейстандартты (түпнұсқалы емес) және/немесе сапалы емес (зақымданған) шығын материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көзінің элементтерін, (CD, DVD дисқілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса) алуан түріндегі ақпарат тасығыштарын пайдаланғаннан туындаған.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін контентті алумен, орнатумен және пайдаланумен туындағас (әуендер, графика, бейнетүсірілімдер және басқа файлдар, Java қосымшалары және оған үқсас бағдарламалар).
- Осы өніммен байланысты жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал.



www.dexp.club