

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

**Эпилятор
DEXP LS-1001**

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	5
Техникалық сипаттамалар	5
Құрылғыны қуаттау	6
Жиынтықтамасы	6
Құрылғыны пайдалану	6
Тазалау және күтім жасау	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	7
Қосымша ақпарат.....	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты


Эпилятор — денедегі қажетсіз түктерді кетіруге арналған электр механикалық аспап.

Сақтық шаралары

- Құрылғыда ылғалдан қорғаныс жоқ және оны ваннада қолдануға және сумен тазартуға/жюуға болмайды.
- Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын, оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін/тәжірибелері мол болатын басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны экстремалды температураның әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны қуатты жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз.
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабаралсыңыз.
- Құрылғыны дымқыл да, құрғақ теріге де қолдануға болады, алайда ауырсыну-ды азайту үшін процедуранан бұрын теріні ылғалдандырған дұрыс.
- Егер сіз денеге арналған кремді немесе лосьонды қолданғыңыз келсе, эпиляторды қолданғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны шашқа, қастарға, кірпіктерге, сондай-ақ кез-келген заттарға жақындатпаңыз.
- Эпиляторды бірінші рет қолданған кезде тері аздап тітіркенуі мүмкін (қызару, қызыл нүктелер), ол жақында өтеді. Егер ол кетпеген болса, міндетті түрде дәрігерге бару керек.

- Эпиляторды, оның зарядтағышын және кез-келген басқа компонентті зақым келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Зарядтағышты немесе басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек түпнұсқа компоненттерді пайдаланыңыз.
- Жиынтықтамаға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа батареяларды, бастарды, саптамаларды және т.б. пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Құрылғы схемасы

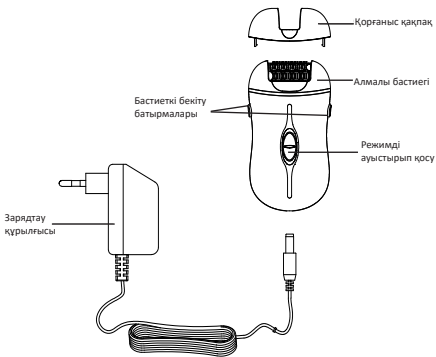

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: LS-1001.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Пинцеттер саны: 32.
- Шешілмелі ұштықтар саны: 2.
- Тазалауға арналған щетка.
- Қуаттау: аккумулятор Ni-Mh, 2x600 мА·сағ.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 45 минут.
- Аккумулятордың толық қуатталған уақыты: шамамен 8 сағат.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Құрылғыны қуаттау

1. Жиынтықтамадан эпиляторға қосатын қуаттау құрылғысын қосыңыз.
2. Қуаттау құрылғысын электр желісіне қосыңыз.
3. Қуаттау индикаторы жанады.
4. Құрылғы толығымен қуатталғаннан кейін оны қуаттағыштан және сол қуаттауыштың өзін электр желісінен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз: құрылғының батареясы шамамен 8 сағат ішінде толығымен қуат алады. Бір толық қуаты 45 сағат жұмыс істеуге жетеді.

Жиынтықтамасы

- Эпилятор.
- Эпиляциялық ұштық.
- Бритвалы ұштық-триммер.
- Қуаттау құрылғысы.
- Тазалауға арналған қылшақ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғыны пайдалану

Эпиляцияны пайдаланар алдында

- Теріңіздің таза, толығымен құрғақ және майсыз екеніне көз жеткізіңіз. Эпиляция процедурасынан бұрын кремдер, лосьондар немесе басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Ваннаны немесе душты қабылдағаннан кейін шашты кетіру процедурасын жүргізу жақсы.

Эпиляция

1. Эпиляция жасайтын басты орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекіту үшін басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Шаштары аз аймақтар үшін, қол жетімді емес аймақтар үшін немесе сүйектері (тізе, білек) бар аймақтар үшін 1-жылдамдықты таңдаңыз.
3. Шаш көп болатын кең аймақтар үшін 2-жылдамдықты таңдаңыз.
4. Шашыңызды көтеру үшін қолыңызды шаштың өсуіне қарсы бағытта жүргізіңіз.
5. Эпиляторды теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта орналасады оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта болады.
6. Эпиляторды шаштың өсуіне қарсы жайлап жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа сәл тартыңыз.
7. Процедура аяқталғаннан кейін жылдамдық реттегішін «0» деңгейіне ауыстыру арқылы құрылғыны өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қажет болса, шашты кетірмес бұрын шашыңызды қысқартыңыз, ұстара басын қолданыңыз-триммер.

Тазалау және күтім жасау

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр қолданғаннан кейін басын тазалау керек. Тұрақты тазалау, сондай-ақ пайдалану кезінде жақсы нәтиже береді.

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Эпиляциялық бас пинцеттерін толық щеткамен тазалаңыз.
3. Эпиляция басын ағынды судың астында шайыңыз.
4. Су тамшыларын мұқият сілкілеп тастаңыз. Барлық бөліктерді толығымен құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Эпиляция пинцеттерін басынан шығаруға тырыспаңыз.
- Құрылғының басынан басқа бөліктерін сумен және басқа сұйықтықтармен жууға болмайды.
- Құралды тазалау үшін абразивті жабыны бар губкаларды, абразивті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында +5 °C бастап +40 °C дейінгі температурада және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
Жуху №26 батыс тас жолы, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер бұйымның ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



